

MUJI 無印良品

保存用

製品仕様

座いす  
洗いざらしの綿帆布

取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用前に本書をよくお読みいただき、内容を理解した上で、正しくお使いください。

また、本書はいつでも確認できるように大切に保管してください。

2023 年 8 月 10 日

|       |                                                                      |               |               |                                                                   |               |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 品 名   | 座いす 大 洗いざらしの綿帆布                                                      |               |               | 座いす 小 洗いざらしの綿帆布                                                   |               |               |
| 規 格   | 生成                                                                   | ベージュ          | ブラウン          | 生成                                                                | ベージュ          | ブラウン          |
| J A N | 4550512911043                                                        | 4550512911050 | 4550512911067 | 4550512911074                                                     | 4550512911081 | 4550512911098 |
| 製品寸法  | 幅570×奥行1020(680-1020)<br>×高さ100(100-510) mm<br>(座面寸法：幅570×奥行500 mm)  |               |               | 幅460×奥行860(580-860)<br>×高さ100(100-430) mm<br>(座面寸法：幅460×奥行430 mm) |               |               |
| 座面の高さ | 100 mm                                                               |               |               |                                                                   |               |               |
| 製品重量  | 約4.5 kg                                                              |               |               | 約3.5 kg                                                           |               |               |
| 用 途   | 座いす (1人用)                                                            |               |               |                                                                   |               |               |
| 材 質   | 構 造 部 材：金属 (鋼)<br>クッション材：ウレタンフォーム<br>側 生 地：ポリエステル100%<br>カ バ ー：綿100% |               |               |                                                                   |               |               |
| 原 産 国 | 中国                                                                   |               |               |                                                                   |               |               |

## ご使用方法

### 廃棄について

- 廃棄の際は、居住地域の自治体のルールに従い、処分してください。

## お手入れ方法

### 保守・点検

- ギアの異常やクッション部の破れなどないか定期的に点検し、異常が見られたら使用を中止してください。製品の破損、ケガの原因となります。

### お手入れ方法

- 通常のお手入れは、やわらかい布で乾ぶきしてください。ほこりなどはブラシや掃除機（弱設定）などで取り除いてください。

- コーヒーなどひどい汚れの時は、ぬるま湯に3～5％に薄めた中性洗剤を入れた中にやわらかい布を浸し、よく絞って表面を叩くようにふき取ってください。その後、水に浸した布で洗剤をよくふき取り、自然乾燥してください。

- ⑩カバーの洗濯方法については、カバーの品質表示ラベルに従い、正しくお取り扱いください。


## お問い合わせ先

製品のお問い合わせは、お買い上げの販売店もしくは下記お客様相談室までご連絡ください。


## 株式会社 良品計画

お客様相談室でんわ  
0120-14-6404

## パーツリスト

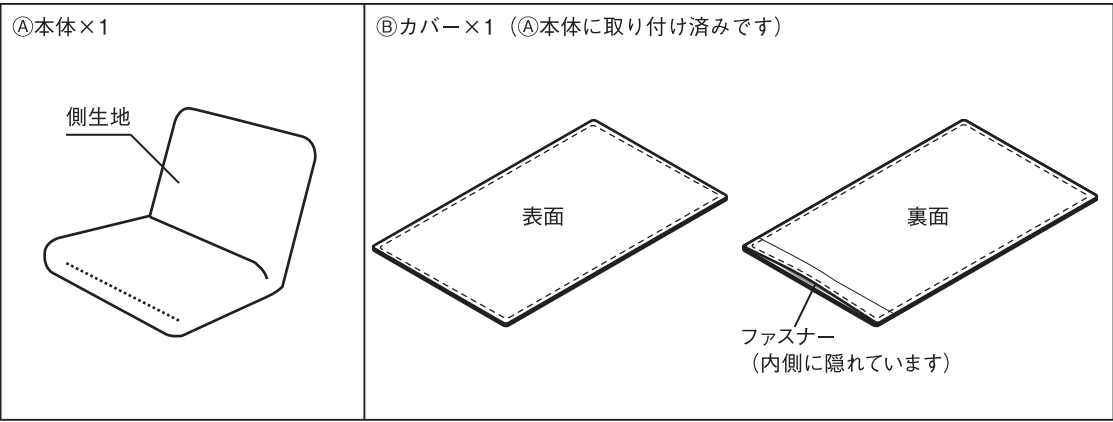


## 各部の名称

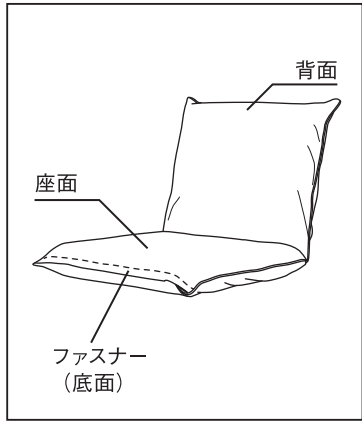

## ご使用方法

※⑩カバーは底面にファスナーが付いている方が座面側です。

|                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| お願い<br>(その他 注意) | 側生地をはずさないでください。<br>⑩カバーをつけてご使用ください。 |
|-----------------|-------------------------------------|

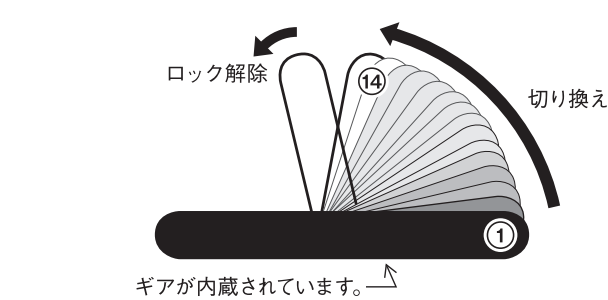

### リクライニングの調整方法

- リクライニングは14段階切り換えとなっていますので①～⑭のお好みの角度に調整できます。

### 固定方法

- 背面側を押し「カチ」と音がした所で止めると固定できます。

### 解除方法

- 背面側を90度以上前方に押すと、ロックが解除しフラットに戻ります。

## 重要なお知らせ(安全上のご注意)

ここに示した警告・注意事項はお使いになる方や他の人への  
危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。

してはいけない「禁止」  
の内容です。

！ 実行しなければ  
ならない内容です。

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 警告 | 死亡や重傷などに結びつくおそれがあるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ⚠ 禁止 | <ul style="list-style-type: none"><li>●乳幼児を寝かささないでください。窒息の原因となることがあります。</li><li>●保護者の目の届かない場所で、お子さまだけで使用させないでください。思わぬケガの原因となります。</li><li>●座面以外に座らないでください。思わぬケガの原因となります。</li><li>●座面の上に立ったり、逆の向きや、背もたれの上に座ったりしないでください。転倒や破損、ケガをするおそれがあります。</li><li>●座りながら製品を傾けたり、不安定な体勢で使用したりしないでください。転倒や破損、床をキズつける、ケガの原因となります。</li><li>●ストーブなど引火するおそれのある物を近くに置かないでください。火災の原因になります。</li><li>●タバコの火などを製品に落とさないでください。火災の原因となります。</li><li>●製品で電化製品の電源コードを踏まないでください。コードが破損し、感電や火災の原因となります。</li><li>●規定を超える人数では使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。（詳しくは製品仕様をご確認ください。）</li><li>●不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。</li><li>●屋外では使用しないでください。変形や著しい劣化が起こり、ケガをする原因となります。</li><li>●背もたれの先端部分に極度な荷重を与えないでください。ギアの破損によりケガをする原因となります。</li></ul> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ 注意 | 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ⚠ 禁止 | <ul style="list-style-type: none"><li>●高温多湿な場所に長期間設置しないでください。カビやダニなどが発生し、健康を害することがあります。</li><li>●指定の用途以外で使用しないでください。破損してケガをするおそれがあります。</li><li>●破損や変形した状態では使用しないでください。製品の強度が弱くなりケガをするおそれがあります。</li><li>●背もたれに乗ったり、勢いよく座ったりしないでください。転倒や破損によりケガをする原因になります。</li><li>●座いすの背と座の間には、ギアが内蔵されております。平らにした時、その上に立ったり、踏んだりしないでください。思わぬケガの原因になります。</li><li>●修理や改造はしないでください。製品の強度が弱くなり、ケガをするおそれがあります。</li><li>●移動させる際は、製品を引きずらないでください。製品破損や床面へのキズ、ケガしたりするおそれがあります。</li></ul> |
| ！ 行う | <ul style="list-style-type: none"><li>●製品を長時間同じ場所に設置し使用されますと床と製品の設置面が凹んだりして床をいためる場合があります。必ずカーペットなど敷物の上に製品を設置してください。</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|             |                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| お願い(その他 注意) |                                                                                    |
| ●           | 直射日光の当たる場所でのご使用は出来る限りお避けください。どうしても直射日光が当たる場合は、カーテンなどで出来る限り避けてご使用ください。変色などの原因になります。 |
| ●           | 平らで安定した場所に設置してください。不安定な場所での使用は、製品のゆがみ、破損の原因になることがあります。                             |
| ●           | 側生地をはずさないでください。                                                                    |
| ●           | 湿った状態で使用しないでください。色移りや変色の原因となります。（特に濃色製品は使用中の強い摩擦でも色移りすることがあります。）                   |

## ご使用に際して

### ウレタンフォームについて

- 本製品は、青・白・黄・グレー色の細かなチップウレタンフォームを原料として成型された製品です。ご使用時に細かなウレタンの付着が見られる場合がございます。
- 開梱時にウレタン製品特有の臭いがある場合がございます。この臭いのご使用過程で徐々になくなります。万一臭いが気になる場合は、直射日光のあたらない、風通しの良い場所に陰干ししてからご使用ください。
- 本製品は、製造工程により、一部ウレタン変色が見られる場合がありますが、本来の機能に支障はありません。
- ウレタンフォームの特性上、長時間放置しておくと、黄色に変色しますが、本来の機能に支障はありません。

## ⑩カバーの取りはずし方・取り付け方

### 取りはずす場合

座面（底面）膝裏あたりにあるファスナーを開き、両端を持って、ゆっくりとカバーをはがしてください。

|      |                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------|
| ⚠ 注意 | ！ セーターなどの衣服に触れないようにファスナーは閉じてから洗濯してください。ファスナーで衣類をキズつけることがあります。 |
|------|---------------------------------------------------------------|

### 側生地について

- 本製品の側生地にはファスナーが付いておりますが、これはウレタンフォームを入れるためのものですので、開けないでください。
- 側生地を取りはずすことはできません。
- 側生地は洗濯できません。

### 取り付けの場合

⑩カバーのファスナーがある面を背面側になるようにしてからファスナーを開き、本体上部にゆっくりとかぶせます。

⑩カバー左右の側面を持ち、ゆっくりと下方向にひっぱります。各端があうようにカバーを整え、ファスナーを閉じてください。

