無印良品

一般家庭用

業務用としては使用しないでください

コンパクト超音波加湿器 形名 TPK-MJU080

取扱説明書

このたびはコンパクト超音波加湿器をお買いあげいただきまして、 まことにありがとうございました。

- 正しく使っていただくために、ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。 お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。 特に1~4ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

______ 付属品

- ACアダプター
- ●お手入れブラシ
- ●取扱説明書·保証書付(本書)

+	/	I o
t	<	U

安全上のご注意	1-4
各部のなまえ	5-6
ご使用になる前に	7-8
ご使用方法	9
お手入れと保管	10-12
知っておいていただきたいこと	12
故障かな?と思ったら	13
仕様	13
アフターサービスについて	14
	14
保証(保証書)	裏表紙

保証書付

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に 防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。 その表示と意味は、次のようになっています。

●この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、 2つに区分しています。

魚警告


人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

介注意

人が軽傷を負う可能性および物的指害のみの発生が 想定される内容

■本文中の絵表示の意味です。

○ は、してはいけない 「禁止」の内容です。

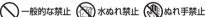





は、必ず実行していた。 だく「強制」の内容です。



必ず行う



■ ACアダプターを抜く

告

ACアダプターのコードを乱暴に 扱わない

コードを傷つけたり、破損したり、 加工したり、無理に曲げたり、引っ 張ったり、ねじったり、たばねたり、 熱器具を近づけたりしない。また、 重い物をのせたり、挟み込んだり しない。



■コードが破損し、火災・感電の 原因になります。

分解や修理をしない

改造しない。また、修理技術者以外 の人は、分解や修理をしない。

●火災や感電・けがの原因に なります。



修理は、お買いあげの販売店または、 当社指定の「お客さまご相談窓口」 分解禁止 (P14参照)にご相談ください。

幼児の手の届く範囲では使用 しない



●感電・やけどの原因になります。

お手入れの際は必ずACアダプター をコンセントから抜く



●感電・けがの原因になります。

ACアダプターを抜く

告

異常時(こげくさい臭いなど)は、 運転を停止してACアダプターを コンセントから抜く

■異常のまま運転を続けると 火災や感雷の原因になります。 お買いあげの販売店または、当 社指定の「お客さまご相談窓口」 ACアダプターを (P14参照)にご相談ください。

ぬれた手でACアダプターを 抜きさししない

●感電の原因になります。





ACアダプターのコードや差込み プラグが傷んだり、コンセントの 差し込みが緩いときは使用しない



抜く

●火災・感電・ショートの原因に なります。

使用禁止

お手入れに台所用中性洗剤以外 は使用しない



●他の洗浄剤などを使用すると、 有毒ガスが発生する原因に なります。

●排水方向を誤ると、送風口から

水が本体に入りこみ、火災・感電・ ショートの原因になります。

排水方向から排水する

排水方向ラベル

本体を水につけたり、水をかけ たりしない

●火災・感電・ショートの原因に なります。





吹出口や本体のすき間にピンや 針金などの異物を入れない



●感電やけがの原因になります。



- ●排水時、ACアダプターをコンセントと本体から外してください。
- ●排水のしかたは、10ページを 参照してください。



介注意

使用しないときは、ACアダプタ ーをコンセントから抜く



●けがや絶縁劣化による感電・ 漏雷火災の原因になります。

ΔCアダプターを抜く

タンク以外による給水や 本体への直接つぎ足しはしない



■誤動作して、故障や水もれの 原因になります。

禁止

ACアダプターをコンセントから抜く ときは、コードを持たずに、必ずAC アダプター本体を持って抜く



●感電やショートして発火する ことがあります。

高所や不安定な場所、家雷製品の上に置かない

落下したタンク・本体は使用しない



●転倒すると水がこぼれ、感電や ショートの原因になります。

使用中は本体を持ち運ばない



●水がこぼれたり、送風口から 水が入り故障や水もれの 原因になります。

移動するときは運転を止め、 タンクを抜いて本体の水を



捨てる

●水がごぼれたり、送風口から 水が入り故障や水もれの 原因になります。

禁止

●そのまま使用すると、水もれし、ショート・ 感電・発火の原因になります。お買いあげ の販売店または、当社指定の「お客さまご 相談窓口1(P14参昭)にご相談ください。

使用中はお手入れをしない



●けがや故障の原因になります。

禁止

使用中はタンクに触らない



誤動作して、故障や水もれの 原因になります。

禁止

上フタやタンクをはずしたまま 運転しない



故障の原因になります。

●水が飛び散り床を濡らしたり、

定期的にACアダプターの差込みプラグのほこりを取る



■湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

実施

本体に直接水を入れない



●感雷やショート、故障や 水もれの原因になります。

吹出口・吸気口をふさがない



タオルなどを掛けないで ください。

●故障や水もれの原因になります。

⚠ お願い

タンクの水、本体内部は、 常に清潔にする

- ●タンクは、毎日新しい水道水と 入れ換えてください。
- ●調に1~2回は霧化部に残ってい る水を捨て、細部の汚れを付属の ブラシで落とした後、柔らかい布 でふき取ってください。カビや雑 菌が繁殖すると、悪臭の発生や、 体質により、まれに健康を害する 原因になります。
- ●水を入れた状態で放置しないで



- ください。 ●使用後に残った水は捨ててください。
- ●医療用吸引器ではありませんの で、直接吸引しないでください。

アロマオイルや香水は使用しない



●故障や水もれの原因になります。



DCプラグを本体から抜くときは、 コードを持たずに、必ず先端の プラグを持って抜く



●感雷やショートして発火する ことがあります。

、お願い

必ず水道水(飲用)を使用

40℃以上のお湯や浄水器の水、温水器の水、 アルカリイオン水、ミネラルウォーター、 井戸水などは絶対に使わないでください。

テレビやパソコンなどの精密機 器、壁や家具に霧を直接あてない

●テレビやパソコンなどの精密機器の 故障、壁・家具の傷みやしみの原因に なります。

凍結に注意

凍結のおそれのあるときは、タンクと 本体内の水を捨ててください。

●凍結しますと、故障の原因になります。

お部屋の加湿以外には使用しない


この製品は一般家庭用の加湿器です。美術 品や学術資料などの保存、業務用などの特 殊用途には使用しないでください。

●保存品の品質低下の原因になります。

白粉について


霧の蒸発に伴い加湿器の周辺に白い粉状のものが残ることがあります。これは、発生する 霧(水道水)の中に含まれるカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分です。 有害なもので はありませんが、加湿された空気が精密機器などの内部に入りますと、蒸発した後に白粉が 牛じ、作動不良など故障の原因になることがあります。

各部のなまえ

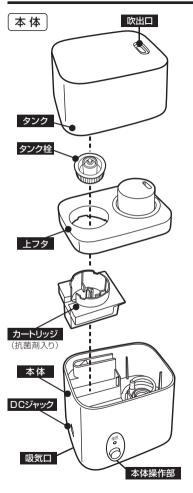


カートリッジの取り付けかた

カートリッジの 合わせ方向 マ と本体の △ 刻印を合わせて取り付けてください。 (他の方向には、取り付けられません。)

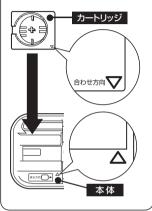



本体内部

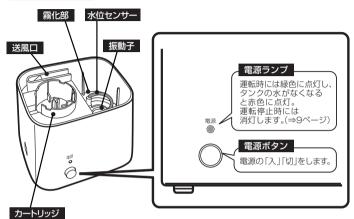

カートリッジは必ず取り付けてご使用ください。

取り付けないと、本体に給水されず、運転しません。(電源ランプが赤色に点灯)



■カートリッジ(抗菌剤入り)について

- ●カートリッジ(抗菌剤入り)は、本体に溜まっている水を抗菌するものです。 抗菌剤に触れても人体や動植物には無害です。
- ※幼児の手の届く範囲で使用しないでください。
- ※カートリッジ内の抗菌剤を取り出さないでください。
- ※抗菌剤を直接口に入れたり飲んだりしないでください。
- ※ 加困剤を直接口に入れたり飲んたりしないでくたさい。 ●カートルッジが協の中央は使いはじめから、物に生です(伊川徳田梅寿により)
- ●カートリッジ交換の目安は使いはじめから、約5年です。(但し使用頻度により異なります。) 【約5年】 例)1日8時間使用、年間180日間使用の場合
 - 交換用のカートリッジをお求めの場合は、お買いあげの販売店または、当社指定の「お客さまご相談窓口」(P14参照)にご相談ください。

で使用になる前に


設置場所について

■正しい設置場所

- ●必ず安定した平らな台の上に置いてください。
- ●右図のように周囲との距離を十分に とってください。

■こんな場所に設置しない

- ●電気製品(テレビ、パソコン、音響機器、精密 機械、携帯電話、暖房機器など)の上や近く 機器に水分や「白粉」が付着して、故障の原因 になります。
- ●壁やカーテン、家具、ふすま、障子、ポスターなどに、吹出口から出る霧が直接あたるところ 「白粉」が付着したり、しみや変形の原因になります。

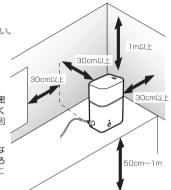

- ●直射日光やエアコン、暖房機などの温風があたるところ 変形・変色の原因になります。
- ●床や畳の上 つまづいてけがをしたり、加湿器が倒れて水がこぼれ、故障の原因になります。
- ●カーペットやじゅうたん、ふとんなどの上 加湿器が倒れて水がこぼれたり、吸気口がふさがれて故障の原因になります。

使用温度範囲について

●室内の温度が、5~35℃でご使用ください。

結露について

- ●本商品はタンクの水を高周波で振動させることにより霧状の水分を空気中に飛散させる超音波加湿器です。霧状の水分は継続的に飛散されますので、室内の湿度が高く、温度が低い場合、気化されず、周辺に結露として現れることがあります。暖房を止めた夜間など、室温が低く湿度が高い場合は結露が顕著に現れますので、暖房でお部屋が乾燥している場合にご使用されることをおすすめいたします。
- ●設置場所により、吸気口がふさがれた状態で運転すると霧の出かたが目に見えて 低くなり結露の原因になります。本体の下にじゅうたんやタオルなどの軟らかい 物を敷きますと、空気口が塞がれ、床面に水滴が付着しやすくなります。 本体は床面に直接おいてご使用ください。

タンクに水を入れる

①本体からタンクを取りはずす

②タンクに水を入れる

- ●タンク栓をはずし、水道水を 満水以下に注水してください。
- ●タンク栓を締めます。

③タンクを本体にセットする


- ●タンクは落としたりしないで、 ゆっくりとセットしてください。
- ●タンクが確実にはまっていることを 確認してください。
- ●タンクを本体にセットした直後にタンク内の水が本体に流れてまない場合、電源ボタンを押しても運転が開始しないことがあります。(電源ランプが赤色点灯のまま)これは水の表面張力によるもので故障ではありません。このような症状が現れたときは、タンクを(数回)少し持ち上げてみてください。タンクの水は本体に流れこみます。
- ●タンクの水が無くなり、水を再補給した直後にタンク内の水が本体に流れこまない場合(電源ボタンを入れ直しても電源ランブが赤色から緑色に変わらないとき)も同様の処置をすることによりタンクの水は本体に流れこみます。

■お願い

- ●40℃以上のお湯や化学薬品・芳香剤・香料・アロマオイル・汚れた水・ ミネラルウォーター・アルカリイオン水・マイナスイオン水・井戸水などは 入れないでください。
- ●タンク栓を確実に締めてください。ただし、必要以上に締めると逆に、 水がこぼれることがありますのでご注意ください。
- ●セットしたあとのタンクを触ったり、着脱を くりかえさないでください。また、本体は傾けたり、 移動したりしないようにしてください。

加湿器を移動する場合は、必ず本体からタンクをはずしてください。 タンクをはずさないで移動すると、本体内の水位が上昇し、 水漏れや超音波振動による上フタ変形の原因になります。

※本体内の水位が異常に上昇した場合、電源ボタンを「入」にしても吹出口から霧が出なくなります。その時はすぐに電源ボタンを「切」にし、本体内の水を捨ててください。(10ページ参照)

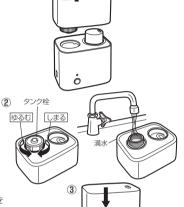

正常水位

ご使用方法

1.ACアダプターを接続する

①ACアダプターのDCプラグを本体のDCジャックに差し込む。 ②差込みプラグをコンセントに差し込む。

■お願い

- ●必ず付属のACアダプターをご使用ください。
- ●DCジャック部に水が付着していないことを確認してください。 水が付着している場合は、乾いた布で拭き取ったあと、 充分に乾燥させてください。

2. 電源ボタン を押す

- ●「電源」ランプが緑色に点灯し、運転を開始します。 ※運転開始直後は、霧が安定しないことがあります。 30分ほど運転を続けますと徐々に安定してきます。
- ●水が入っていない状態(空焚き)での操作はしないでください。
- ●運転開始後は本体を移動したり、傾けたりしないでください。 本体内の水量が増し、水もれを起こしたり霧がでなくなることがあります。(P13参照)

3. 使用後は 電源ボタン を押し、「切」にする

- ●電源ランプが消灯し、加湿運転を停止します。
- ●外出時や長期間使用しないときは、ACアダプターを コンセントから抜いてください。
- ●水を入れた状態で放置しないでください。
- ●使用後に残った水は捨ててください。

電源ランプが赤色に点灯(給水表示)したとき

タンクの水がなくなると、電源ランプが緑色 点灯から赤色点灯に変わり、運転を停止します。

- ■電源ボタン を押して電源を「切」にしてください。
- ●タンクに水を入れてください。
- ●タンクを本体にセットしてください。
- ●タンクから本体への給水が終わったら、電源ボタンを 押してください。(電源ランプが緑色に点灯し、運転を開始します。)
- ※1:電源を「切」にしないで、本体に給水しても、運転は自動的に再開しません。 運転を再開するときは、必ず給水後に、電源ボタン を入れ直してください。
- ※2:タンクを本体から外して持ち運ぶときは、タンク栓周囲に付いている 水滴が垂れないように布などでふき取ってから持ち運んでください。

■お願い

- ●タンク以外による給水はしないでください。
- ●本体への直接給水やつぎ足しはしないでください。
- ●タンクに水が残っている状態での給水はしないでください。 ※誤動作して、故障や水もれの原因になります。







お手入れと保管


⚠警告

- 週に1~2回は、お手入れをしてください。
- ※ 必ずACアダプターをコンセントから抜き、DCプラグを本体からはずしてください。

お手入れ

■排水のしかた

①ACアダプターをコンセントから抜いて、 DCプラグを本体からはずす

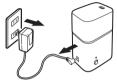

②タンクと上フタを本体からはずす

●テーブルなどの安定した場所で本体をしっかり 押さえてはずしてください。押さえかたが弱い と、上フタがはずれた反動で本体内の水が飛び 散ることがあります。



③本体を図の方向にかたむけて排水する

- ●本体内部の「排水方向」を確認し、矢印の方向から 排水してください。
 - ※排水方向を誤ると、送風口から水が入り、水もれや 故障の原因になります。
- ●排水のあと、本体に付着した水分は、柔らかい布で ふき取ってください。



■本体・上フタ

●本体外側は、水を含ませた柔らかい布で汚れをふき取ってください。 ※本体の丸洗いはしないでください。感電や故障の原因になります。 ※シンナーベンジン、ミガキ粉、たわしなどを使用しないでください。変色・変質の原因になります。 ※汚れがひどい場合は、ぬるま湯でうすめた台所用中性洗剤(食器用)を布にふくませ固く しぼってふいてください。

お手入れと保管

■本体の霧化部、振動子・水位センサー

※週に1~2回は、お手入れしてください。

- ●振動子の表面や水位ヤンサー周辺に付着した 汚れは、付属のブラシを軽くあてて落としたあと、 柔らかい布でふき取ってください。
- ※振動子の表面を金属ブラシや金属へラ、研磨剤入り のタワシやミガキ粉などで絶対にこすらないでく ださい。

振動子が変形したり傷がつくと、加湿量が少なく なったり、故障の原因になります。

※水位センサーは定期的にお手入れし、いつも清潔な 状態にしてお使いください。

数日間のご使用で水位ヤンサー周辺に水道水の ミネラル成分が結晶(汚れ)となって付着します。 このような状態のまま使いつづけますと、水位 センサーが誤動作して振動子の故障の原因となり ます。

●本体内部の汚れは、水を浸した柔らかい布でふき 取ってください。



霧化部



■カートリッジ

- ●水道水で流し洗いしたあと柔らかい布でふき取ってください。 ※洗剤は使用しないでください。
- ※カートリッジには抗菌剤(ビーズ状)が入っています。 分解は絶対にしないでください。また、幼児の手の届く範囲に 放置しないでください。

抗菌剤は危険な化学物質ではありませんが、誤って 飲み込んでしまった場合は、口をよくすすぎ、 掛かりつけの医師にご相談ください。

●カートリッジをお手入れしたあと、本体に取り付け るときは、取り付け方向にご注意ください。 (⇒5ページ)




■ タンク

- ●新しい水道水を半分程度入れ、タンク栓を締めて 2~3回振り洗いしてください。
- ●タンク栓も水洗いしてください。
- ※タンクの洗浄は毎日行ってください。
- ※タンクを落としたり、ぶつけたりしないように 注意してください。
- ※洗剤は使用しないでください。

タンク栓のパッキンは、消耗品です。 パッキンにヒビ、亀裂、変形、硬化、変 色がある場合や、長期間の使用で水 がもれる場合やは、タンク栓全体を 交換してください。お買いあげの 販売店にご相談ください。



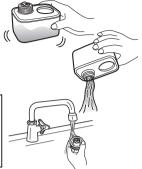

保管

お手入れ後、水をよく切って自然乾燥させ、お買いあげ時の箱に入れて 湿気の少ない場所に保管する。

※本体内部やカートリッジ、タンクの内部は十分に乾燥させてください。 水が残っていると、カビの発生や悪臭の原因になります。

知っておいていただきたいこと

音について

- ●内部から"ブーン"と音がするのは、ファンが作動しているときの音で、故障ではありません。
- ●タンクをセットしたときや使用中に"ポコポコ"と音がしますが、タンクから水が 流出するためです。

雑音防止について

●ラジオ・AV機器・補聴器・電話・パソコンなどを近付けて使用すると雑音が入ることがあります。このようなときは、本体から1m以上離してご使用ください。また、他のコンセントを使用してください。

凍結について

- ●凍結のおそれがあるときは、タンクと本体内の水を捨ててください。 そのまま使用すると、破損・故障の原因になります。
- ●タンク・本体内の水が凍結した状態で使用しないでください。

故障かな?と思ったら

症状確認と処置

症状	確認してください	処 置
霧が出ない	●タンクの水がなくなっていませんか。	●タンクに水を入れてください。(⇒8ページ)
	●本体の水位が高すぎませんか。	◆本体の水を少し捨ててください。 (排水方向にご注意ください。 ⇒10ページ)
	●ACアダプターがコンセントとDC ジャックへ確実にさし込まれて いますか。	●正しく接続してください。
	●電源ランプが給水表示(赤色点灯) したあと、給水したままになって いませんか。	●電源ボタンを入れ直してください。 (⇒9ページ)
霧の出が悪い	●振動子の表面に水あかなどの 汚れが付着していませんか。 ●電源スイッチをONした直後、ミスト 量が少ない場合があります。約15 分程度そのままで放置してください。	●振動子をお手入れしてください。 「必ず付属ブラシを使用」(⇒1)パージ) ●ミストの量が電源ONした時より 増えていれば、超音波式特有の 症状ですので、故障ではありません。
ACアダプターが 暖かい	通電により暖かくなりますが、 安全性に問題はありません。	故障ではありません。
本体の水が 白くにごる	使いはじめの頃に、抗菌剤の表面に 付着した成分が溶け出し、白くにごる ことがあります。	異常ではありません。

仕様

形名	TPK-MJU080	付属品	ACアダプター、お手入れブラシ
	専用ACアダプター(付属)	1.7.1年200	取扱説明書・保証書付(本書)
電源	入力 AC100V 50/60Hz 出力 DC24V 1.0A	適応床面積(目安)	木造和室 2.2㎡ (1.3畳) プレハブ洋室 3.7㎡ (2.2畳)
コード長	約1.8m	加湿量	約80mL/h (連続)
消費電力	12.7W	連続加湿時間	約3.7時間
寸 法	幅105×奥行80×高さ133mm	タンク容量	約300mL
質 量	約0.45kg(ACアダプターを除く)	電気代	約0.28円(1時間あたり)

- ※電気代は、電力料金目安単価22円/kWh(税込)として計算しております。
- ただし、電力会社およびご家庭の電力使用量、器具の使用条件などにより多少異なります。
- ※連続加湿時間とは、連続して加湿したあどの給水状態(本体に水が残った状態)から次の給水までの時間を表します。
- ※加湿量・連続加湿時間は、使用環境や器具、電源電圧のバラツキにより大幅に左右されますので 目安としてください。 ※仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

アフターサービスについて

- 1.保証書(この取扱説明書に印刷されています)
 - ●保証書は、必ず「お買いあげ日・取扱販売店名」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
 - ●保証期間は、お買いあげ後1年間です。 パッキンは消耗品ですので有料となります。

2. 修理を依頼されるときは

- ●保証期間中の修理:保証期間中でも、有料になることがあります。
- くわしくは、保証書をご覧ください。
- ●保証期間が過ぎたあとの修理:修理により使用できる場合は有料修理いたします。 くわしくは、「お買いあげの販売店」にお問い合わせください。

3. 補修用性能部品の保有期間

●このコンパクト超音波加湿器の補修用性能部品は**製造打切後、6年間**保有しています。 性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

4.アフターサービスのお問い合わせ

●修理・点検に関するご相談・ご不明な点は、お買いあげの販売店または、下記の「お客さまご相談窓口」にお問い合わせください。

愛情点検

★長年ご使用の加湿器の点検を!



□のような 症状は ありませんか ● ○ □・ドを助かすと、途中で止まる。 ○ □を中、漢常に大きい音がしたり、激しく振動する。 ● 本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。 ● その他の異常や故障がある。

ご使用 中止

である。 でのような症状のときは、使用を中止し、 故障や事故防止のため、コンセントから 差込みブラグを抜いて、お買いあげの 販売店にご相談ください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買いあげの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。 転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談 <株式会社 良品計画 お客様室>

受付時間:平日 10:00~21:00 / 土・日・祝 10:00~18:00

総合相談窓口 0120-14-6404 株式会社 良品計画 お客様室

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

家電商品の修理サービスについてのご相談 <テクノプラスジャパン株式会社>

受付時間:月曜日〜土曜日 9:00〜17:30 (日曜、祝日、当社休日を除く) 修理相談窓口:050-3776-3686

☆上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への 開示は行いません。 なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を 正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

<利用目的>お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび 修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のためにテクノブラスジャパン株式会社および関係会社で 上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報 保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページhttp://www.techno-group.comをご覧ください。

無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買いあげの日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体表示その他の注意書きに従った正常な使用状態で 故障した場合には、本書記載内容にもとづき、無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、 お買いあげの販売店にで検軽ください。

- 1.保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - 口、お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ、火災·地震·水害·落雷·その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 二.業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書の提示がない場合。
- へ、本書にお買いあげ年月日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. 水道水以外の液体や、水道水に他の物質を添加して使用し、故障した場合。
- チ. 消耗部品の交換、仕様変更など。
- 2.保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様のご負担となります。
- 3.ご転居の場合は事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品等で本書に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、 「お客さまご相談窓口!(14ページ)をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 6.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

無印艮品 コンハント超盲波加湿品 保証書 哲心修理						
形 名	TPK-MJU080			この保証書は、本書記載内容で無料修理を 行うことをお約束するものです。 お買いあげの日から左記保証期間中に、 取扱説明書、本体表示その他の注意書きに		
お客様	ふりがな お名前	様	電話	従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの		
W H	ご住所			販売店にご依頼ください。 お客様お名前、ご住所、お買いあげ日の記入、 および保証書貼付用レシートのない場合は 無効となりますから必ずご確認ください。		
保証期間	お買いあげ日 年 月	日より	本体は1年間	お客様にご記入いただいた保証書の控えは、 保証期間内のサービス活動及びその後の 安全点検活動のために記載内容を利用させて しただく場合がございますので、ご了承ください。		

保証書貼付用レシート貼付欄

レシートが未貼り付けの場合は無効です。

- ※ネットストアご購入の場合、お買いあげ日シール(店舗印)の同梱はございません。
- お買いあげ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申しあげます。
- ●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または「お客さまご相談窓口」(14ページ)にお問い合わせください。
- ●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、14ページの「アフターサービスについて」 の項をご覧ください。

販売元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 お客様室でんわ 図 0120-14-6404 平日 10:00~21:00

平日 10:00~21:00 土·日·祝 10:00~18:00 製造管理元

テクノプラスジャパン株式会社

〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-7 日本橋MMビル 5F

[1±32 / 5m]