

オープントースター・縦型

家庭用

型番 MJ-OTL10A

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

付属品
・トレー×2枚
・取扱説明書(本書)

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan

もくじ	ページ
安全上のご注意	1~3
使用上のご注意	3
仕様	4
アフターサービスについて	4
お客様の個人情報のお取り扱いについて	4
保証書	5
各部のなまえ	6
正しい使いかた	7
お料理のてびき	8
お手入れのしかた	9
故障かな?と思われたときは	9

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示の例



は、してはいけない
「禁止」の内容です



一般的な禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止



接触禁止



は、必ず実行していただく
「強制」の内容です



必ず行う



電源プラグを抜く

*お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

△ 警 告



- 異常・故障時にはすぐに使用を中止する。
火災・感電・けがの原因となります。
すぐに電源プラグを抜いてお買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
《異常・故障例》
 - ・コードや電源プラグが異常に熱くなる。
 - ・コードを動かすと通電したりしなかつたりする。
 - ・いつもより異常に熱くなったりコゲくさいにおいがする。
 - ・製品にふれるとビリビリする。
 - ・自動的に切れることがある。
 - ・ヒーターが割れていたり、くず受皿に穴があいている。



- 水につけたり、水をかけたりしない。
ショート・感電の原因になります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、重いものをのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。
火災・感電の原因になります。



- 電源プラグの刃および刃の取付面にホコリが付着している場合はふきとる。
ホコリが付着したまま電源プラグを差し込むと、ショート・火災の原因になります。



- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない。
けが・やけど・感電の原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。



- ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししない。
感電・やけがの原因になります。



- 改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。

安全上のご注意

⚠ 警告

	<ul style="list-style-type: none">●電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。 感電・ショート・発火・発煙の原因になります。		<ul style="list-style-type: none">●カーテンなど可燃物の近くで使用しない。 火災のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因になります。		<ul style="list-style-type: none">●トレーに油を入れて使用しない。 火災の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">●定格15A以上のコンセントを単独で使用する。 他の器具と併用するとコンセント部が発火する原因になります。 また、延長コードは使用しない。異常発熱したり、火災・感電の原因となります。		<ul style="list-style-type: none">●電源プラグを乳幼児が誤ってなめないようにする。 感電やけがの原因になります。
			<ul style="list-style-type: none">●硫酸紙やクッキングシートは使用しない。 ケーキミックス用の紙製焼き型も使用しない。 発火の原因になります。

⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none">●使用中は、本体から離れない。 調理物が発火することがあります。必ず焼き具合を見ながら調理してください。		<ul style="list-style-type: none">●使用後は必ずお手入れをする。 調理くずや油分が残ったまま調理すると、発火・発煙のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●必要以上に加熱しない。 過熱により発火することがあります。		<ul style="list-style-type: none">●調理物が発煙・発火した場合は、すぐにタイマーフタミを「0」にし、電源プラグを抜く。 火災の原因になります。炎が消えるまでドアを開かないでください。空気が入り炎が大きくなります。水をかけないでください。ドアガラスが割れます。
	<ul style="list-style-type: none">●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いておく。 ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。		<ul style="list-style-type: none">●燃えやすいものを本体の上にのせたり、本体の下に入れて使用しない。 火災の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none">●必ずくず受皿を取り付ける。 テーブルを焦がしたり火災の原因になります。		<ul style="list-style-type: none">●電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く。 感電・ショートの原因になることがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●使用中や使用後しばらくは金属部・ガラス部に触れない。 やけどの原因になります。		<ul style="list-style-type: none">●不安定な場所や熱に弱い敷物の上、たたみやカーペット、テーブルクロスなどの上では使用しない。 火災の原因になることがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●壁や家具の近くでは使用しない。 蒸気や熱で壁や家具を傷めたり、変色・変形させる原因になります。		<ul style="list-style-type: none">●缶詰や瓶詰などを直接加熱しない。 破裂したり赤熱してやけどやけがをすることがあります。
	<ul style="list-style-type: none">●調理以外の目的に使用しない。 火災の原因となります。		

安全上のご注意

⚠ 注意



- バターやジャムを塗ったパンを焼かない。
- ロールパンやクロワッサンなどを高温で長時間焼かない。

パンが発火することがあります。



- お手入れは冷めてから行う。
高温部に触れやけどのおそれがあります。



- 生の魚や肉を直接焼かない。
また、フライなど油の出るものをトレーなしで調理しない。

調理物の脂に引火することがあります。

お願ひ


- ドアが変形したり、ヒーターが割れている場合など、本体に異常があるときは、ご使用を止めてお買い上げの販売店にご相談ください。
- 持ち運びするときは、本体が冷めてから行ってください。
(ドア取っ手は持ち運びに使用しないでください。)
- 熱に弱いトレー・ラップ・容器などは入れないでください。
- 調理物やアルミホイルがヒーターに接触しないよう注意してください。
(調理物が発火したりアルミホイルが溶けてヒーターに付着し、故障の原因となります。)

使用上のご注意

正しい置きかた

可燃物から下図の距離を離して設置する

- 前面および側面の片方は開放してください。
- 電源コードを本体の下に通したり、温度の高い金属部などに近づけないでください。
- 燃えやすいものを本体の上に置いたり、本体の下に入れて使わないでください。

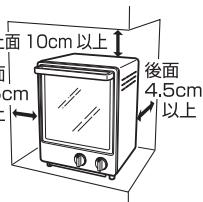

水のかからない場所に設置する

- 熱くなったガラスやヒーターが割れることがあります。



調理物が発煙・発火した場合

- 電源プラグを抜き、炎が消えるまでドアを開けないでください。
ドアを開けると空気が入り、炎が大きくなり危険です。
- 水をかけないでください。
ドアガラスが割れたり、感電のおそれがあります。

故障を防ぐために

- 予熱(空だき)を3分以上しないでください。
- 調理後の熱いドアガラスに水をかけないでください。
ドアガラスが割れることがあります。
- トレーに水を入れる蒸し物調理はしないでください。

仕様

電 源	AC100V 1000W 50/60Hz	質 量	約3.2kg
火 力 切 替	1000W/700W/400W/300W(4段階切替)	タ イ マ ー	15分計タイマー(報知音つき)
外 形 尺 法	約230(幅)×255(奥行)×325(高さ)mm	電源コードの長さ	約1m
庫 内 尺 法	(上段) 約195(幅)×165(奥行)×70(高さ)mm (下段) 約195(幅)×165(奥行)×75(高さ)mm	付 属 品	トレー×2枚

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。

保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- オープントースター・縦型の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

★長年ご使用のオーブントースター・縦型の点検を！



ご使用の際
このような
ことはあり
ませんか？

- 本体が異常に熱い。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 電源コードに深いキズや変形がある。
- コゲくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使
用
中
止

この
よう
な
症
状
の
時
は、
故
障
や
事
故
防
止
の
た
め、
電
源
を
切
り、
コン
セ
ン
ト
か
ら
電
源
プ
ラ
グ
を
抜
い
て
必
ず
販
売
店
に
ご
相
談
く
だ
さ
い。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関するご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のため「(株)良品計画」及び関係会社で上記個人情報を利用することができます。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑦ご使用による庫内、ドアガラス、くず受皿の汚れ、キズ。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、直接「(株)良品計画 お客様室」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「(株)良品計画 お客様室」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	オープントースター・縦型	型 番	MJ-OTL10A	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ日より 1年間	★お買い上げ日		年 月 日	
★ お客様	ご芳名 様 お電話	ご住所(〒)			

保証書貼付用レシート貼付欄

- レシートが未貼り付けの場合は無効です。
- ※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。
- お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

販売元 株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎ 0120-14-6404

平日 10:00 ~ 21:00 土・日・祝 10:00 ~ 18:00

製造元

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051

大阪市中央区備後町3-3-7

2015年10月現在(所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)

各部のなまえ

本体

庫内が高温になるとヒーターが一時的に切れますが故障ではありません。

上ヒーター

焼網(上)(脱着式)

中ヒーター

焼網(下)(脱着式)

下ヒーター

ドアガラス

ドア

ドア取っ手

くず受け皿(スライド式)

お使いのたびに本体底部から引き出してお手入れをしてください
(「お手入れのしかた」
9ページ参照)

安全注意ラベル


付属品

トレー(2枚)

- ピザやもち、焼あみの目より小さいもの、汁や油の出るものなどを調理するときは必ず使用してください。

電源プラグ


電源コード

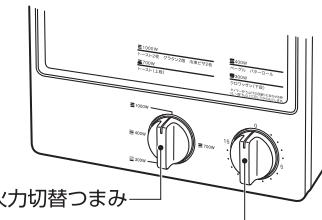

△注意

調理中、本体・ドアガラスは熱くなりますので、ご注意ください。
やけどの原因になります。

焼きあみのはずしかた

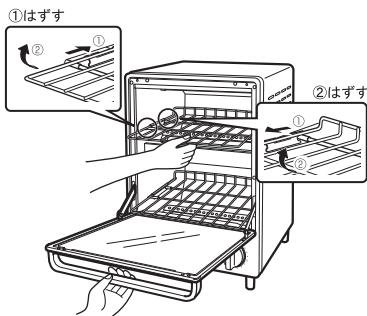

ドアを開き、置いてある焼きあみを上に持ち上げてください。

●取り付ける場合ははずしたときの逆の手順で行います。

火力切替時のヒーターW数と赤熱状態

火力切替	ヒーター(上)	ヒーター(中)	ヒーター(下)
1000W	約300W 強く赤熱します	約400W 強く赤熱します	約300W 強く赤熱します
700W	約300W 強く赤熱します	約400W 強く赤熱します	通電なし 赤熱しません
400W	通電なし 赤熱しません	約400W 強く赤熱します	通電なし 赤熱しません
300W	通電なし 赤熱しません	通電なし 赤熱しません	約300W 強く赤熱します

サーモスタッフ(庫内温度調節装置)のはたらき

この商品には、庫内の過熱を防ぐために、自動的にヒーターを切ったり、つけたりする機能がついています。

約4分以上の調理や連続して調理すると、この機能がはたらき、つぎにヒーターがつくまで3~4分かかることがあります。

(※ヒーターが切れている間もタイマーつまみは回ります。)

連続して調理するときは、調理時間を焼き具合に応じて調整するか、ドアを2~3分開き庫内を冷ましてからご使用ください。

正しい使いかた

初めてお使いになるときは、本体背面と側面の通気孔などから多少煙が出ることがあります、異常ではありません。

- まわりにカーテンなどの可燃物がないところで、トレーを取り出し3分間ほど空焼きすることをおすすめします。空焼き後は本体が冷めてからご使用ください。
- 調理物に水分が多く含まれている場合には、加熱することにより水分が蒸気となり、本体のドア上部隙間から湯気となって出ることがありますが、製品品質および安全上の問題はありません。

■ 調理するときは

① 電源プラグをコンセントに差し込む


- タイマーつまみを必ず「0」にしてください。
- くず受皿が取り付けられていることを確認してください。




- ご使用中に空焼きをしないでください。本体が異常に過熱し、変色や故障、トレーを傷める原因となります。

② 焼きあみの上に調理物をのせ、ドアを閉める

- 食パンの場合

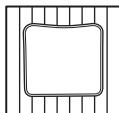

- 切りもちの場合

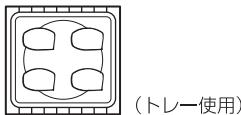

- 食パンは約13cm×12cmのサイズでの置きかたの目安です。


- トレーをご使用のときは、調理物を均等に置いてください。熱のかかり方が不均一になり、トレーがそることがあります。

- 油や水が出るものは必ず付属のトレーまたはアルミホイルなどを用いて調理してください。(油の飛び散る物は焼かないでください。)

- セロファン、発泡スチロールなどで包装されている食品は必ず包装を取り除いて調理してください。火災発生の原因となり危険です。

③ 火力切替つまみを切り替える

400W・300Wでは、ヒーターは赤熱が弱くなりますが異常ではありません。
(「火力切替時のヒーターW数と赤熱状態」6ページ参照)

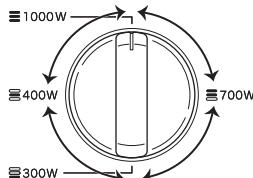


- 「お料理のてびき」(8ページ)を参考にして切り替えてください。


④ タイマーをセットする

※1 目盛は約1分です。

- 「5」以下の目盛りに合わせるときは、一度「6」以上に回してからもどします。

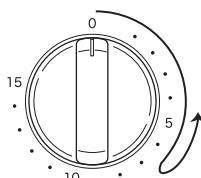

- 途中で切るときは、「チーン」と鳴るまで確実にもどしてください。「チーン」となったそれ以上もどさないでください。

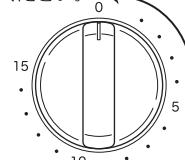

- 「お料理のてびき」(8ページ)を参考にして切り替えてください。

- 焦げやすいものは短めにセットしてください。

- 調理中はドアの開閉をひかえてください。庫内の温度が下がり、時間どおりに調理できなくなることがあります。

- 連続して使用する場合、2回目は1回目よりも時間を短くしてください。同じ目盛をセットすると焼けすぎることがあります。

⑤ “チーン”と鳴ったら調理物を取り出す

- タイマーが切れた後もしばらくタイマーの動く音がしますが、故障ではありません。

- 調理物を取り出すときは市販のミトンなどをお使いください。

⑥ ご使用後はコンセントから電源プラグを抜く



- お使いのたびに、庫内についた油、パンくずなどを取り除いてください。(「お手入れのしかた」9ページ参照)

お料理のてびき

調理時間はあくまでも目安です。
焼き加減を見ながら調理してください。

- 調理時間は材料の種類、量、室温などによって異なります。「調理時間の目安」を参考にタイマーフタミをセットしてください。必要以上に加熱すると、調理物が燃えだします。
- 続けて調理するときは、タイマーをセットしてもサーモスタートのはたらきにより、しばらくヒーターがつかないことがありますので、初回と調理時間が異なる場合があります。食品の状態を見ながら調理してください。

■ 調理時間の目安

※火力切替の700W・400W・300Wは「目安表示」です。実際の消費電力とは若干異なります。
※「火力切替時のヒーターW数と赤熱状態」(6ページ)を参照してください。

お料理例	1回の量と場所	トレー	火力切替	調理時間(目安)	お料理メモ
トースト	2枚 	—	1000W	2.5~3.5分 (冷凍食パンの場合は3~4分)	●6枚切りの場合 ●大きさや厚さ、種類により時間を加減してください。 ●焦げやすい場合は、時間を短くして焼くと軽減できます。
	1枚 	—	700W		
市販のパック切りもち	8個 	使用	1000W	4~5分 (余熱放置2~3分)	●少量のもちを調理する時は、余熱放置時間を長めにしてください。 ●トレーを2分程度温めておくと、もちがトレーにつきにくくなります。この場合、調理時間を短くします。 ※ヒーターの真下には置かないでください。 もちが膨らんでヒーターに触れるおそれがあります。
調理済フライ再加熱	4尾 	使用		3.5~4.5分	●トレーにアルミホイルをしいておきます。焦げそうな場合は途中でアルミホイルをかぶせてください。 ●大きさにより15分でも加熱不足の場合は再度調理してください。
冷凍ピザ	2枚 	使用		10~12分	
グラタン	2個 	使用		6~7分	●具は平らになるように皿に盛り、ホワイトソースをまんべんなくかけます。
クロワッサンのあたため	4個 	—	300W	2~3分	●トレーにアルミホイルをしいておきます。焦げそうな場合は途中でアルミホイルをかぶせてください。
バターロールのあたため	4個 	—	400W	2~3分	
ベーグルのあたため	1個  > 半分ずつ	—		3~4分	

焼きかたのポイント

アルミホイルを上手に使いましょう

- 油がとびやすいものは、アルミホイルに包んで調理します。
- 表面が焦げやすいもの、厚いものは調理の途中で焼き色がついてからアルミホイルをかぶせます。

トレーを使った調理について

- 焼きあみの目より小さいもの、汁の出るもの、形がくずれるものを調理するときはトレーを使います。
- トレーをご使用のときは、熱のかかり方を均一にするために、調理物を均等においてください。(かたよって置くとトレーがそることがあります。)

余熱を上手に使って調理します

- 余熱中でも少し焼き色がつくでお好みの焼き色になる手前でタイマーを切ります。

冷凍食品を調理するときは

- 表面についた霜は、取り除いておくと焼きむらなく調理できます。
- 市販の冷凍食品は、「オーブントースター用」と表示してあるものを使用してください。この場合の調理時間は「調理時間の目安」表を参考にセットしてください。(食品の包装に記載してある調理時間にセットすると、加熱不足や加熱しすぎになる場合があります。)

お手入れのしかた



必ずタイマーフタミを「0」にして電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。



水につけたり、水をかけたりしない。ショート・感電の原因になります。

お願ひ

- ベンジン、シンナー、みがき粉、たわしなどは使用しないでください。
変色や傷の原因となります。
- お手入れはこまめに行ってください。
庫内が汚れたまま使用すると調理時間が長くなったり、汚れがとれにくくなります。
また、油脂類などの調理くずが残っていると、調理くずに引火することがあります。

本体の外側

- 食器用洗剤（中性）を入れた水に浸した布を固くしぼって、汚れをふき、洗剤が残らないように、乾いた布で二度ふきをします。
ドアと本体のすき間に落ちたパンくずなどは、こまめに掃除してください。

庫内

- 乾いたやわらかい布で汚れをふきとります。
庫内の反射板が汚れていると、焼きムラの原因となります。

くず受皿

- お使いのたびに、引き出して本体と同じように汚れをふきとります。お手入れ後は必ずくず受皿を元の位置にセットします。

焼あみ

- はずしてから（6ページ参照）本体と同じように汚れをふきとります。

トレー

- 食器用洗剤（中性）を入れたぬるま湯で洗い、乾いた布で水気をよくふきとります。

故障かな？と思われたときは

こんな場合	点検
加熱しない	●電源プラグが抜けていませんか。 ●配線盤のヒューズまたはブレーカーが切れていませんか。
料理のできあがりが悪い	●アルミホイルなどで食品がおおわれていませんか。 ●調理の手順、タイマーのセット時間、トレーの使い方などは正しいですか。
いやな臭いがする	●庫内に食品カス、油が付着したままになっていますか。 ●トースターで使用できない容器を使っていませんか。
タイマーフタミを回しても庫内が暗い	●サーモスタッフ（庫内温度調節装置）がはたらいていませんか。 しばらくドアを開け、庫内温度を下げてください。 ●火力切替フタミを「400W」か「300W」にしていませんか。 「1000W」にしたときと比べ、庫内が暗く見えます。

●以上のことを調べていただき、なお異常のあるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買上げ販売店にご相談ください。