

ジューサーミキサー(ミル機能付)

型番 MJ-JM1A

家庭用

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
 - ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
 - この商品が使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※業務用として使用しないでください。

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan

もくじ	ページ
安全上のご注意	1～4
ジューサーミキサーで出来ないこと	5
商品のご確認	5
仕様	5
ボトル／カップ台検知装置について	6
モーター保護装置について	6
ミキサーの使いかた	7～8
ミルの使いかた	9～10
お手入れのしかた	11
故障かな?と思われるときは	12
別売部品について	13
アフターサービスについて	13
お客様の個人情報のお取り扱いについて	13
お客様ご相談窓口	14
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ※ ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ※ ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

⚠ 注意 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示の例



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



● 改造はしない。また修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または「(株)良品計画お客様室」にご相談ください。

● 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

● カッター・回転部を露出したままで運転しない。
けがをする恐れがあります。



● 運転中にふたを開けたり容器の中へ指・スプーン・はし等・調理材料以外を入れない。
けがをする恐れがあります。

● 塊の干し椎茸、根昆布など、とてもかたい食品や繊維質の強い食品は粉碎しない。
カッターが折れてしまい、食品に混入する恐れがあります。



安全上のご注意

⚠ 警告

	● 水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の恐れがあります。 
	● ボトル/カップ台検知装置を細い棒などで押さない。 回転部が回転しけがをする恐れがあります。 ● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります。 ● 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて使用したり、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ● AC100V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。
	● 電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。 プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となりショート・火災の原因となります。 ● ミルクカップにカップ台を取り付ける際、パッキンが所定の位置からはずれていないことを確認する。 作動時にカッターがパッキンに当たり、切れてしまい、食品に混入する恐れがあります。  ● カッターは本商品専用のものしか使用しない。 異なる商品のカッターを使用すると、部品が破損して、食品に混入する恐れがあります。


安全上のご注意

⚠ 注意

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。



- FLASHが切れていることを確かめてから、電源プラグを抜き差しする。
けがの原因となります。

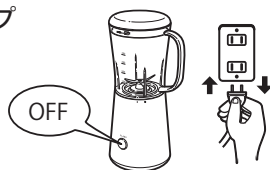

- 運転中に移動させない。
けがの原因となります。

- 不安定なところやテーブルの端などで使用しない。
けがの原因となります。



- 40℃以上の熱い材料は、容器に入れない。
ふきこぼれによるやけどや、容器割れによるけがの原因となります。




- 運転中に容器、ふたの取り付け、取り外しは行なわない。
けがの原因となります。



- カッターは鋭利ですので直接手を触れない。
けがの原因となります。



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



安全上のご注意

⚠ 注意



- 部品の取り付け、取り外し、お手入れするときは、FLASHを切り、電源プラグを抜く。
けがをする恐れがあります。



- こげくさい、本体から煙が出るなどの異常時は、運転を停止し、電源プラグを抜く。
そのまま繰り返し運転すると、故障の原因となります。



- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない。
感電の原因となります。



- 熱湯で洗ったり、食器洗い乾燥機を使って洗わない。
変形する恐れがあります。


- 容器は電子レンジ、オーブン、オープンレンジで使用しない。また食器乾燥機、食器洗い乾燥機を使って乾燥させない。
破損、変形の恐れがあります。

- 材料を入れない状態での空回しは絶対にしない。
モーターやカッター部が傷み、故障の原因となります。

- 材料はミキサーボトル、ミルカップの定格容量以上入れない。
故障の原因となります。

- 1回の運転は連続4分以上行わない。
モーターやカッター部が傷み、故障の原因となります。

- 保管の際、電源コードを本体に巻きつけない。
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




ジューサーミキサーで出来ないこと

ジューサーミキサーは、「ジューサー」や「スピードカッター」「フードプロセッサ」とは異なる商品ですので、以下のような食品加工はできません。

- 野菜のみじん切り、すりおろし、うす切り、せん切り
- 肉類のミンチ、魚類のミンチ
- 果物や野菜を、水分を加えないで果汁成分だけ絞りだしてジュースにする
- かき氷、クラッシュアイス
- 冷凍食品の粉砕
- 多めの分量（例えば4人分）のお料理の下ごしらえ
- 非常にかたい食品の粉砕（例：塊の鯉節、スライスされていない塊のウコン・干椎茸・白いんげん）
- 非常に繊維質の強い食品の粉砕（例：猿のこしかけ、根昆布など）

商品のご確認

商品がすべてそろっているか、確認してください。

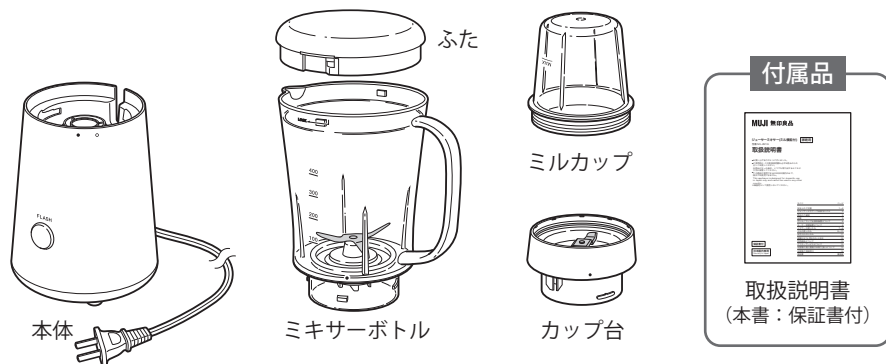

仕様

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	150W
定格時間	4分
回転数	17,400回/分
電源コードの長さ	約1.2m
付属品	取扱説明書（本書：保証書付）

	ミキサー	ミル
定格容量	400mℓ	75mℓ
寸法	約145(W)×116(D)×284(H)mm	約116(W)×116(D)×242(H)mm
質量	約970g	約880g

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

ボトル／カップ台検知装置について

ミキサーをご使用になる前に、ミキサーボトルをしっかりと本体にセットしてください。正しくセットしないと、検知装置が働き、モーターは回転しません。ミルをご使用になる場合は、ミルカップに材料を入れた後、カップ台をしっかりと取り付け、本体にセットしてください。正しくセットしないと、検知装置が働き、モーターは回転しません。

モーター保護装置について

材料の入れすぎなどでモーターに負荷がかかると保護装置が働いて運転が止まりますが、故障ではありません。その場合は以下のようにして直してください。

1. 電源プラグを抜く。
2. 材料を半分に減らす。
 - カッターのまわりに材料が付着しているときはヘラなどで取ってください。
3. しばらくしてから（20～30分）電源プラグを入れて運転を開始する。


※そのまま繰り返し運転すると、発煙・異臭や故障の原因となります。

以上の処置をしても、たびたび運転が停止するときは、お買い上げの販売店または「(株)良品計画お客様室」にご相談ください。

ミキサーの使いかた

各部のなまえ

ミキサー

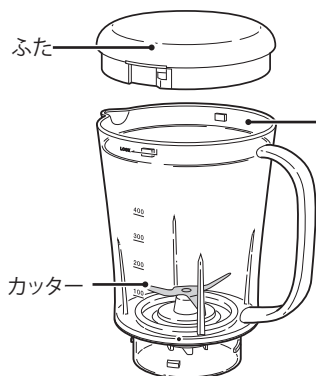


ミキサーボトル
(定格容量 400ml)

※定格容量以上の材料
を入れて使用すると、
材料があふれ出る恐
れがあります。

※必ず材料の3割以上
が水分になるように
入れてください。

本体

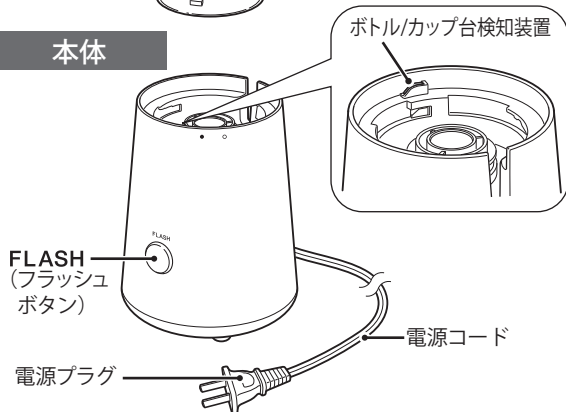

禁止材料 ミキサー例

※故障の原因となります。

●肉、魚類



●ねばり気の強いもの

とろろいも、ゆでたじゃがいも、もち、ジャムなど



●かたいもの、水分の少ないもの、乾物類

大豆、冷凍食品、ウコン、穀類、ドライフルーツなど

※乾物類はミルをお使いください。

※固いたねは取り除いてください。



●市販のロックアイス




●氷だけの粉砕


●氷砂糖

ミキサーボトルの取り付けかた

1. ミキサーボトルの●印と本体の○印が合うように取り付けます。

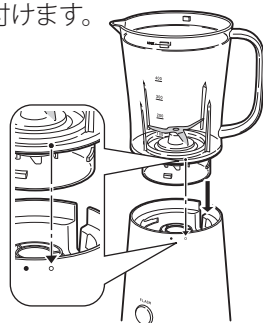

2. 本体を押さえ、ミキサーボトルの●印と本体の●印が合うまで、矢印の方向に回します。

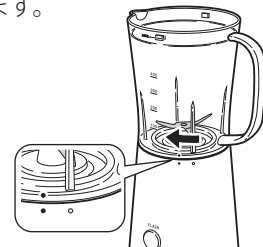


ミキサーボトルの取り外しかた

- 本体を押さえ、ミキサーボトルを矢印の方向に回し、取り外します。



1

ミキサーボトルを本体に取り付け、材料を入れてふたをします。

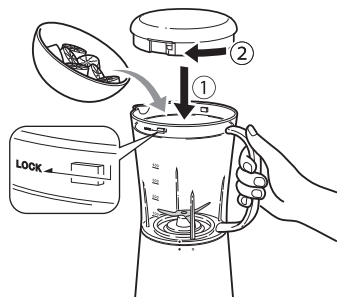

材料を入れる順序

1 水分(水、牛乳など) → 2 やわらかいもの → 3 かたいもの(氷など)

- ふたをミキサーボトルに取り付け、ミキサーボトルの**LOCK**の方向に回します。

お願い

- 必ず材料の3割以上が水分になるように入れてください。
- 材料は40℃以下に冷ましてから入れてください。
- 材料は2~3cm角に小さく切り、ミキサーボトルの定格容量(400ml)以内におさめてください。
- 禁止材料は入れないでください。(P.7参照)
- 氷は3個以上入れないでください。

2

電源プラグをコンセントに差し込み、**FLASH**を押して、作動させます。

FLASHについて

- 押している間だけ作動し、離すと停止します。

作動しない場合

- ミキサーボトルの●印と本体の●印が合うまで、しっかりと取り付けられているか確認してください。
- 材料の量を減らしてください。

(P.6「ボトル/カップ台検知装置について」、「モーター保護装置について」参照。)

空回りする場合

- **FLASH**を押したままにせず、押す・離すを繰り返して、断続運転をしてください。断続運転でも空回りする場合、運転を停止し、材料の量を減らしてください。

お願い

- ご使用の際には、必ず本体とふたを両手で押さえながら**FLASH**を押してください。振動などによりふたが浮き上がったり、転倒の恐れがあります。
- 定格時間4分を超える連続使用はさけてください。4分運転した後は、2分休ませてからご使用ください。




3

調理が終わったら、コンセントから電源プラグを抜き、ミキサーボトルを本体から取り外します。



- 必ず、カッターの回転が止まってから、ミキサーボトルを本体から取り外してください。
- ふたを取り外す際、中身がこぼれないように注意してください。

- ① コンセントから電源を抜きます。



- ② 本体を押さえ、ミキサーボトルを矢印の方向に回します。



ミルの使いかた

各部のなまえ

ミル

最大目盛

※最大目盛以上の材料を入れて使用すると、材料があふれ出る恐れがあります。

ミルカップ
(定格容量75ml)

カッター

パッキン

カップ台

ボトル/カップ台
検知装置

本体

FLASH
(フラッシュボタン)

電源コード

電源プラグ

禁止材料 ミル(例)

●繊維質の強いもの

※材料が引っかかり、カッターが回りません。
レーズン、たくあん
すじ肉など



●非常にかたいもの

※故障の原因となります。
氷砂糖、黒砂糖、かつおぶし
冷凍食品、ウコンなど



●水分、油分の出る物など

※うまく粉碎できません。
野菜のみじん切り、ひき肉
つみれ、ピーナッツなど




ミルカップの取り付けかた

- 1 ミルカップにカップ台を取り付けます。
●カップ台を矢印の方向に回します。



ミルカップの取り外しかた

- 1 本体を押さえ、カップ台を取り外します。
●カップ台を矢印の方向に回します。

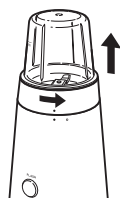

- 2 本体にカップ台を取り付けます。
●ミルカップを逆さまにして

- ① カップ台の●印と本体の○印が合うように取り付けます。
- ② 本体を押さえ、カップ台の●印と本体の●印が合うまで、矢印の方向に回します。




- 2 ミルカップを逆さまにして、カップ台を取り外します。
●カップ台を矢印の方向に回します。



1

ミルカップに材料を入れ、本体に取り付けます。

- ① ミルカップに材料を入れます。

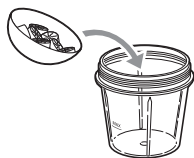


- ② ミルカップにカップ台を取り付けます。



- ③ 本体にカップ台を取り付けます。

- ミルカップを逆さまにして
- ① カップ台の●印と本体の○印が合うように取り付けます。
- ② 本体を押さえ、カップ台の●印と本体の●印が合うまで、矢印の方向に回します。

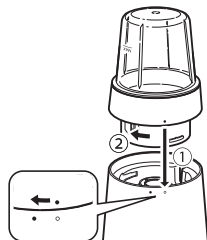

お願い

- 材料は40℃以下に冷ましてから入れてください。
- 材料は2～3cm角に小さく切り、ミルカップの最大目盛以内におさめてください。
- 禁止材料は入れないでください。(P.9参照)

2

電源プラグをコンセントに差し込み、FLASHを押して、作動させます。

FLASHについて

- 押している間だけ作動し、離すと停止します。
- 固い材料(大豆やコーヒー豆など)を調理する場合、断続運転をしてください。

作動しない場合

- ミルカップにカップ台がしっかりと取り付けられているか確認してください。
- カップ台の●印と本体の●印が合うまで、しっかりと取り付けられているか確認してください。
- 材料の量を減らしてください。
(P.6「ボトル／カップ台検知装置について」、「モーター保護装置について」参照。)

お願い

- ご使用の際には、必ず本体とミルカップを両手で押さえながら**FLASH**を押してください。振動などによりふたが浮き上がったり、転倒の恐れがあります。
- 定格時間4分を超える連続使用はさけてください。4分運転した後は、2分休ませてからご使用ください。



空回りする場合

- FLASH**を押したままにせず、押す・離すを繰り返して、断続運転をしてください。断続運転でも空回りする場合、運転を停止し、材料の量を減らしてください。


3

調理が終わったら、コンセントから電源プラグを抜き、カップ台を本体から取り外します。




必ず、カッターの回転が止まってから、カップ台を本体から取り外してください。


- ① コンセントから電源を抜きます。



- ② 本体を押さえ、カップ台を取り外します。



- ③ ミルカップを逆さまにして、カップ台を取り外します。

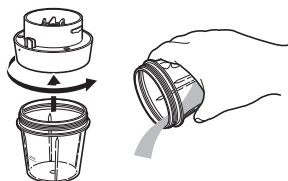

お手入れのしかた

※必ずFLASHを切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

ご注意

- ・食材によっては、カップ台等に色移りする可能性があります。ご使用後はお早めにお手入れしてください。
- ・たわし、みがき粉、ベンジン、シンナーなどでみがかないでください。
キズ、ひび割れ、変形の原因となります。
- ・40℃を超える熱湯で洗ったり、食器洗い乾燥機を使って洗わないでください。
変形する恐れがあります。

●本体

やわらかい布で拭いてください。

汚れがおちにくい場合は、中性洗剤か水をふくませた布で拭き取った後、乾いた布でもう一度拭いてください。



●ミキサーボトル・ミルカップ

洗剤でよく洗い、水洗いをし、水気を取ります。

汚れがひどいときは、水と洗剤を入れ、約10秒運転し、よく水洗いします。



ご注意


- ・カッターは鋭利ですので直接手を触れないでください。

●ふた

洗剤でよく洗い、水洗いをし、水気を取ります。

●パッキン

爪楊枝などを溝に差し込み、引っ掛けて、カップ台から外して洗剤でよく洗い、乾燥させます。

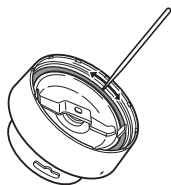

ご注意

- ・必ずパッキンを確実に取り付けてください。
パッキンがずれた状態で使用すると、容器の内容物がもれたり、カッターがパッキンに当たり、切れてしまい、食品に混入する恐れがあります。
- ・カッターは鋭利ですので直接手を触れないでください。

●カップ台

パッキンを外し(左記参照)、パッキン装着部の溝を洗剤でよく洗い、乾燥させた後、パッキンを取り付けます。



故障かな?と思われたときは

こんなときには	原因	このようにしてください
途中で回転が止まってしまった。	●材料を定格容量以上入れたり、使えない材料を使ったり、カッターに材料がはさまっている。	①FLASHを切って電源プラグを抜いてください。 ②材料を減らしてください。使えない材料を取りのぞいてください。 ③きちんとセットして、しばらくたってから電源プラグを差ししてFLASHを入れてください。
FLASHを入れても動かない。	●ミキサーボトル・ミルカップが本体にきちんとセットされていない。 ●ミルカップがカップ台にきちんと取り付けられていない。 ●電源プラグがコンセントから抜けている。	●正しくセットしてください。 (→P.7, P.9) ●正しくセットしてください。 (→P.9) ●電源プラグをコンセントの奥まで差ししてください。
水もれがする。	●ミルカップがカップ台にきちんと取り付けられていない。 ●カップ台のパッキンに傷がある。	●ミルカップとカップ台をしめなおしてください。 ●新しいパッキンをお買い求めいただく必要があります。
空回りする。	●材料を入れすぎている。 ●材料が引っかかっている。 ●水分が入っていない。 (ミキサーのみ)	●①FLASHを切って電源プラグを抜いてください。 ②材料を減らしてください。 または、引っかかっている材料をヘラなどで取り除いてください。 ③きちんとセットしなおして、電源プラグを差し込み、FLASHを入れてください。 ●必ず材料の3割以上が水分になるように入れてください。
異臭がする。 白い煙が出る。	空回しや極端に少ない材料で運転すると、定格時間以下の場合でも異臭や白い煙が出ることがあります。これはミキサーボトルやミルカップの軸が高温になり油が気化したためであり、故障ではありません。 一度電源プラグを抜いて、しばらくたってから材料を入れて運転してください。	

以上のことをお調べいただき、なお異常のあるときは、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。

愛情点検		★長年ご使用のジューサーミキサー(ミル機能付)の点検を！	
	ご使用の際このようなことはありませんか？	●電源プラグや電源コードが熱くなる。 ●容器から水がもれる。 ●本体にさわると時どき電気を感ずる。 ●時どき運転しないことがある。 ●運転中、異常な音がある。 ●本体が変形したり異常にあつい。 ●こげくさい臭いがする。	ご使用中止 このような症状の時は、故障や事故防止のため、FLASHを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

別売部品について

別売部品を依頼される場合は、お買い上げの販売店または「(株)良品計画お客様室」にお問い合わせください。

品 名	型 番
ふた	MJ-900
ミキサーボトル	MJ-901
ミルカップ	MJ-902
カップ台	MJ-903
パッキン	MJ-904

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。

保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などで記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。

- 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3. 補修用性能部品の保有期間

- ユーザーミキサー（ミル機能付）の補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。なお、この目的のために株式会社良品計画および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

MEMO

お客様ご相談窓口

■まずはお買いあげの販売店へ…

修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談 <株式会社 良品計画 お客様室>

総合相談窓口  0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様室

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑦ご使用によるキズや汚れ。
- ご転店の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、直接「(株)良品計画 お客様室」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「(株)良品計画 お客様室」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書

持込修理

品 名	ジュースミキサー(ミル機能付)	型 番	MJ-JM1A	保証対象	本体
保証期間	お買い上げ日より 1年間	★お買い上げ日	年 月 日		

★ お 客 様	ご芳名 ご住所(〒 様 お電話
------------------	--------------------------

保証書貼付用(必ず貼付欄)

見 本

●レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認くださいをお願い申し上げます。

販売元 **株式会社 良品計画**
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 ☎ 0120-14-6404

製造元
小泉成器株式会社
本社 〒541-0051
大阪市中央区備後町3-3-7