

ハンドミキサー
型番 MHM-301

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- この説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1~2
お手入れのしかた	3
故障かな?と思ったら	3
アフターサービスについて	4
保証書	5
各部のなまえとはたらき	6
使いかた	7
収納ケースの使いかた	8
調理例	9
仕様	9



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグを抜く

使用後は、必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、火災・感電・ショート of の恐れがあります。



禁止

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい



火災・感電・やけど・ショート of の恐れがあります。



禁止

電源コードを傷つけない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- 重いものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使わない



火災・感電・やけど・ショート of の恐れがあります。

安全上のご注意



必ず交流100Vで使う。
(日本国内専用)

必ず守る

火災・感電・やけどの
恐れがあります。



本体に電源コードを巻き付けない。

禁止

電源コードが断線し、火災・感電・
やけどの恐れがあります。



回転中のビーターに、
手・へら・スプーン・
はしなどで触れない。

禁止

けが・故障の
恐れがあります。



乳幼児や子供に使わせない。
また乳幼児や子供の手の届く所で
使わない。乳幼児や子供の手が届
く場所に置かない。

禁止

乳幼児や子供が
けがをする恐れが
あります。



梱包のポリ袋は乳幼児の手が届く
場所に置かない。

禁止

頭からかぶるなどをすると口や鼻を
ふさぎ、窒息する恐れがあります。



取り外したコードクリップを
幼児の手が届く場所に置かない。

禁止

誤飲の恐れがあります。



改造はしない。
修理技術者以外の人
は、分解・修理しない。

分解禁止

火災・けがの恐れがあります。



本体は水につけない。水をかけない。
ぬれた手で使わない。

水ぬれ禁止

ショート of の恐れがあります。

⚠ 注意



必ず守る

ビーターの取り付け、取り外し、及び
お手入れをするときは、電源プラグを
抜いておく。

けがの恐れが
あります。



使用中に吸気口や
排気口を、ふさがない。

禁止

故障の恐れが
あります。



落としたり、ぶつけたりしない。

禁止

けが・故障の恐れがあります。



連続で10分以上動作させない。
(それ以上使用する場合は、
15分以上休ませる。)

禁止

故障の恐れが
あります。



業務用として使わない。

禁止

連続過負荷による故障の恐れが
あります。

※安全上のご注意のイラストは
実際の商品とは異なります。



お手入れのしかた

必ず切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

ビーター

スポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。



本体

やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ります。



ご注意

- シンナー・ベンジン・スチールたわし・ナイロンたわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としに使わない。
- 高温になる所・湿度の高い所・直射日光の当たる所には、保管しない。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店にご相談ください。販売店にご相談できない場合は、良品計画お客様室へご相談ください。

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
ビーターが取り外せない。	● 切替スイッチが「OFF」になっていない。	切替スイッチを「OFF」にし、真下へ押し込む。
ビーターがセットできない。	● ビーターの取り付け部が變形している。	
ビーターどうしが当たる。	● ビーター本体が變形している。	ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店にご相談ください。
動いたり止まったりする。	● 電源コードが断線しかけている。	
煙が出る。 電源コードがねじれて戻らなくなった。		
異音が出る。		
臭いがする。	● 使い始めはモーターの臭いがする場合があります。	故障ではありません。そのままご使用ください。



アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

株式会社 良品計画

お客様室

0120-14-6404

平日 10:00~21:00 土・日・祝 10:00~18:00

1.保証書について —— 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

愛情点検



●長年ご使用のハンドミキサーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

症状

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引越、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、直接「(株)良品計画お客様室」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または直接「(株)良品計画」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書 持込修理

型番	MHM-301	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間		保証対象	本体
★お客様	ご芳名	様	★お買い上げ年月日	年	月	日
	ご住所(〒)					
	お電話					

保証書貼付用レシート貼付欄

レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同欄はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。

販売元 **株式会社 良品計画**
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 ☎0120-14-6404
平日 10:00~21:00
土・日・祝 10:00~18:00

製造元 **株式会社 テスコム**
www.tescom-japan.co.jp
本社/東京都品川区西五反田5-5-7
工場/長野県松本市和田4217-1
☎0120-106-018 FAX:0263-40-3840



各部のなまえとはたらき

切替スイッチ


ビーターの取り外しボタンを兼ねています。
「OFF」の位置で真下へ押し込むと、ビーターが外れます。

速度調節：5段

調理内容やお好みで
速度が調整できます。

速い	5	泡立て
↑	4	
↓	3	クリーム状にする
	2	
遅い	1	泡のキメを整える


ビーター
取り外し

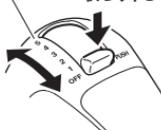

本体

本体底面

ビーター差込口

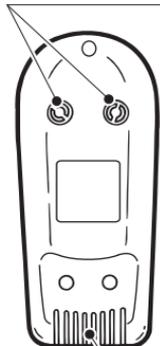

排気口

吸気口

ビーター：2本
(かくはん部)

電源コード

コードクリップ

収納時に電源コードの末端を固定するためのものです。電源コードを収納ケースに巻き付けた後、輪の部分を持って収納ケースの横の穴に押し込んで留めます。(8ページ参照)

電源プラグ

収納ケース

ビーターを互いに反対の向きに収納します。本体を取り付けた後、外側に電源コードを巻き付け、コードクリップで固定します。(8ページ参照)



使いかた

連続動作時間：10分以内
合計で10分間使用したら、15分以上休ませてください。




1 材料とボウルを用意する。

- 材料が飛び散ることがありますので、深めのボウルをご用意ください。
- ステンレス製のボウルをおすすめします。ガラス製のボウルは欠けるなどの危険があります。




2 ビーターをセットする。

- 電源プラグがコンセントから抜けていること、切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してからセットしてください。
- 本体底面のビーター差込口の溝と、ビーターの凸部を合わせて、カチッと止まるまで差し込んでください。
- ビーターは2本セットでお使いください。



3 切替スイッチが「OFF」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む。



4 ビーターをボウルの中に入れ、切替スイッチを入れる。



5 材料をかくはんする。

- 切替スイッチで調理の内容にあった速度にしてください。(6ページ参照)



6 切替スイッチを切る。

- お好みの状態になったら、ビーターをボウルに入れたまま切替スイッチを「OFF」にします。



7 電源プラグをコンセントから抜き、切替スイッチを押してビーターを外す。

- 切替スイッチを「OFF」以外の位置で強く押ししても、ビーターは外れません。



ご注意

- ビーターによる削れを防ぐため、アルミ製・プラスチック製ボウルは使わない。
- ビーターは必ず2本一緒に使う。
- 回転中のビーターに、手・へら・スプーン・はしなどで絶対に触れない。
- 硬い材料、粘りの強い材料には使わない。
- パン・ピザなどの生地作りには使わない。
- ビーターの回転が遅くなったり止まった時には、切替スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、ビーターにからみ付いた材料を取り除く。その材料はハンドミキサーで調理しない。
- ビーターは落としたり衝撃を加えない。変形させない。




収納ケースの使いかた

本体の取り外し

- 1 収納ケースに巻き付けた電源コードを外す。


- 2 図のように収納ケースを押さえ、本体の吸気口側を持ち上げるようにして取り外す。

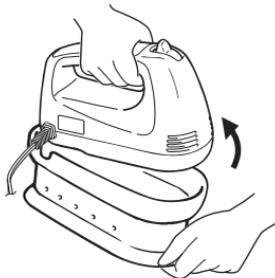


収納ケースへの保管

本体、ビーター、収納ケースをよく乾かしてから保管してください。

- 1 収納ケースにビーターを互いに反対の向きに入れる。

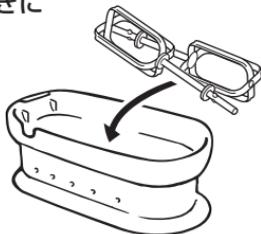

- 2 本体の凸部を収納ケースのツメに引っ掛けてから、本体の吸気口側を収納ケースに取り付ける。

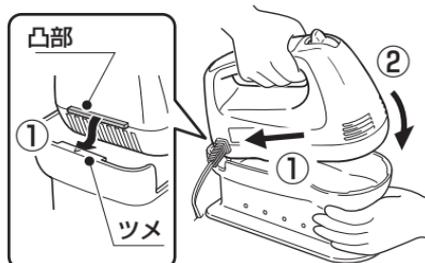

- 3 図のように、電源コードを強く引っ張らないように収納ケースに巻き付け、巻き終わりにコードクリップの丸い部分を側面の穴のどれかに押し込む。



- 強く巻き付けると、電源コードが断線し、火災・感電・やけど・ショートのおそれがあります。



調理例

- 室温や材料メーカーの違いによりでき上がりに差が生じることがありますので、でき上がりの状態を見ながら時間を調整してください。
- へらで混ぜ合わせるときは、へらで生地を切るように混ぜてください。調理例では「サクリ」と表現しています。

モカカップケーキ

材料【カップケーキ型9号 10個分】

薄力粉 130g
 ベーキングパウダー 小さじ1弱
 塩 少々
 ココア 50g
 ショートニング 90g
 砂糖 170g
 卵 1個
 牛乳 100ml
 粉末コーヒー 小さじ1・1/2



道具

ボウル／カップケーキ型／へら／竹串／
 粉ふるい器

準備

オーブンを170℃に温めておく。

作りかた

- ① ショートニングをやわらかくなるまで、速度1で混ぜる。
- ② 「①」に砂糖を入れて、ざらつきがなくなるまで、速度1で混ぜる。
- ③ 「②」に卵と粉末コーヒーを加え、なめらかなクリーム状になるまで、速度1で混ぜる。
- ④ 薄力粉・ココア・ベーキングパウダー・塩を合わせてふるい、「③」に牛乳と粉類を交互に3回位に分けて加え、へらでサクリ混ぜる。
- ⑤ カップケーキ型に7分目ほど「④」の生地を入れる。
- ⑥ 170℃のオーブンで、30分焼く。竹串を刺して何もつかなければできあがり。

仕様

品名	ハンドミキサー	寸法	高さ175×幅190×奥行き85 (mm) (収納時)
型番	MHM-301	質量	840g (収納時) (ピーター・ケースを含む)
電源	AC100V 50/60Hz	定格時間	10分 (合計で10分間使用したら 15分以上休ませる)
消費電力	80W		
回転数(ピーター)	550~1400 (回/分)		
速度調節	5段切替		
コード長さ	1.6m		