

# カーテンレール 取扱説明書

## シングルセット/ダブルセット

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
安全にご使用いただくためによくお読みいただき、大切に保管してください。

### ■取り付け上のご注意(取り付け前に必ずお読みください)

#### !**警告**

- この製品の取り付けには、木ネジを使用します。取り付け場所が木部(板厚25mm以上)であることをご確認の上、取り付けてください。石膏ボードなどへの取り付けはおやめください。
- 本製品を取り付ける下地の強度や材質を確認し、取り付けてください。確実に下地に取り付けていない場合は落下するおそれがあります。
- 取扱説明書に記載されているブラケット取り付け数量と取り付け位置に取り付け、確実に取り付けられていることを確認してください。取り付けが不十分な場合、本体が落下するおそれがあります。

#### !**注意**

- 屋外へは取り付けないでください。本製品は屋内用です。
- 高温多湿の条件下や水に濡れたりする場所へは、取り付けないでください。
- 製品は、水平に取り付けてください。
- レールを伸縮させる際にレール端部でケガをしないようご注意ください。


### ■使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

#### !**警告**

- 製品に物を吊り下げたり、カーテンにぶら下がらないでください。製品が破損したり、落下するおそれがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下や、破損などのおそれがあります。
- カーテンは必ず耐荷重内でご使用ください。
- カーテンレール下部とカーテン上部が接したまま走行させると、レール伸縮接合部分にカーテンが引っ掛かるおそれがあります。
- ランナーに掛けるカーテンフックの高さは揃えてください。バラつきがあると、スムーズな走行ができず、レール伸縮接合部分にカーテンが引っ掛かるおそれがあります。

#### !**注意**


- 強風の時は、窓は開けないでください。
- 開閉動作の範囲内に破損のおそれのあるものや操作の障害になる物を置かないでください。
- 火のそばでのご使用は絶対におやめください。

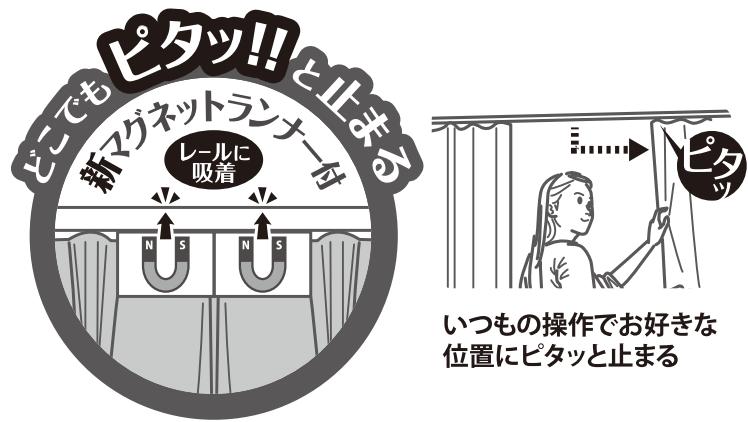


いつもの操作でお好きな位置にピタッと止まる

### 製品全体図及び部品名称

#### 〈シングルセット〉

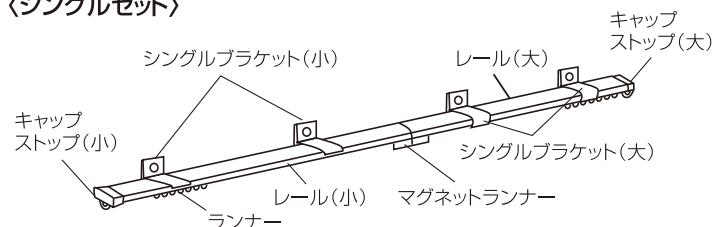

#### 〈ダブルセット〉

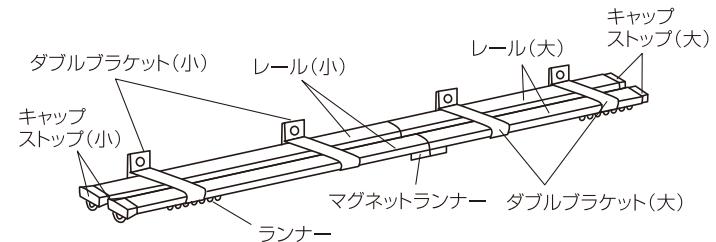

### ■部品入数


部品名	2mシングルセット	2mダブルセット
レール(大・小)	2.0m(1セット)	2.0m(2セット)
キャップストップ(大・小)	1組	2組
ランナー	14個	28個
マグネットランナー	2個	4個
シングルブラケット(大)	2個	—
シングルブラケット(小)	2個	—
ダブルブラケット(大)	—	2個
ダブルブラケット(小)	—	2個
木ネジ	6本	12本

※正面付けの場合は、木ネジがあまります。

### ■耐荷重(レールに取り付けるカーテン総重量)


#### ●片開きカーテンの場合

耐荷重: 3kg

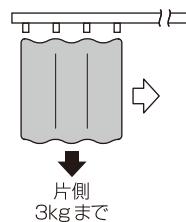

#### ●両開きカーテンの場合

耐荷重: 6kg (片側3kg)

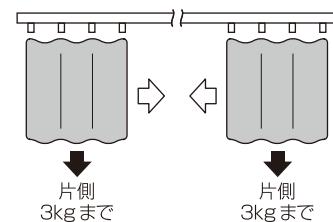

※室内側、窓側を合わせたカーテン重量。

## 材質表示


### 〈製品〉

レール	スチール(塗装鋼板)
キャップストップ	ポリエチレン
ブラケット	スチール
ランナー	ポリエチレン


## 製品の取り付け方法

### ■ 取り付け寸法図(mm)


〈正面付けシングルセット〉

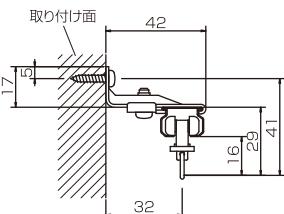

〈正面付けダブルセット〉

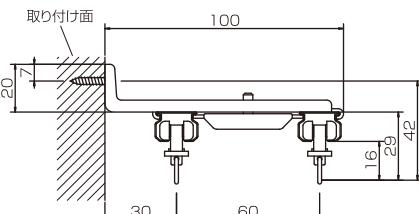

〈天井付け〉

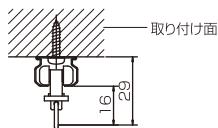


### ■ ランナーカウント調整方法

● ランナーの数量を調整する場合には、キャップストップをはずしてください。

〈キャップストップのはずし方〉

● ランナーを出し入れする場合は、レール上面よりキャップストップとレールの間に $\ominus$ ドライバーを差し込み、キャップストップを少し持ち上げるようにしてはずしてください。

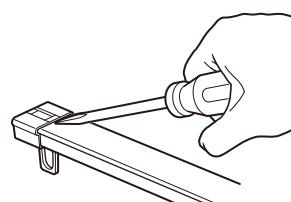

**注意** ※ 天井付けやボックス内への取り付け後は、キャップストップがはずせないことがあります。その場合は、レールを一度取りはずしてからランナー数量を調整してください。

### ■ 取り付け方法



#### !**注意**

- 取り付けに使用するドライバーは、木ネジの頭の溝に合ったものをご使用ください。大きさが合わないとネジを破損するおそれがあります。
- レールは水平に保つようにしてください。傾けるとレールが抜け落ちる事がありますのでご注意ください。


〈正面付けの場合〉

① レールを窓幅より左右各 5~10cm 長めに伸ばし、レールの長さを決めてください。


② ブラケットの小ネジをゆるめ、ブラケットの位置が等間隔になるように移動し、小ネジを締めてレールを固定してください。

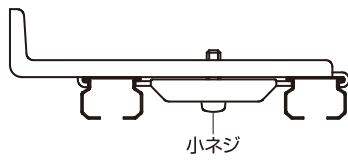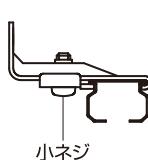

## （シングルセット）

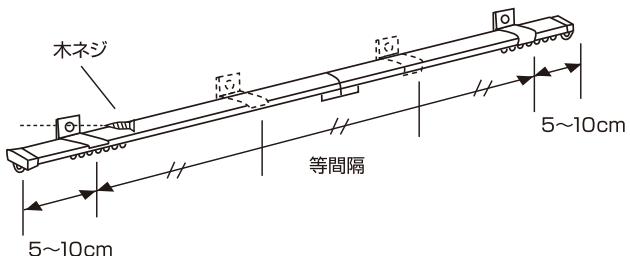

## （ダブルセット）

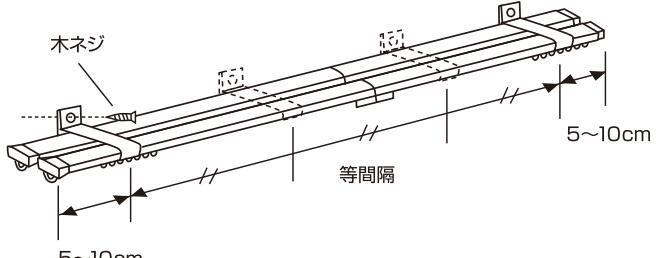


③ 付属の木ネジでブラケットを壁面に固定してください。

〈シングルセット〉



〈ダブルセット〉

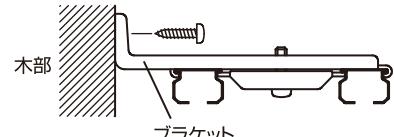


## 〈天井付けの場合〉

① ブラケットは使用しませんので、小ネジをゆるめてブラケットをレールからはずしてください。

② 取り付け位置に合わせてレールの長さを調整してください。

③ レールの溝から付属の木ネジを差し込み固定してください。

**注意** ※ 短く使用する場合、レール(大)(小)が重なりネジ穴が出ないことがあります。その場合、レール(大)(小)にドリルなどで穴をあけ取り付けてください。



## お手入れ方法

● シンナーなどでふいたり薬品等を使用しますと変色、変形の原因になりますのでご注意ください。

● 製品の汚れはきれいなやわらかい布でからぶきしてください。

## 梱包材の処理方法

#### !**警告**

（） 不要になった梱包材は、幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ、窒息するおそれがあります。

● 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。