

スチールメッシュアイロン台取扱説明書

ZS-08C-AL

ご使用上の注意

- アイロン台の下に足や手を置かないように注意してください。
アイロン台のかけ面は、スチームが下に抜けます。
透過したスチームや湯滴で火傷をする恐れがあります。
- やむを得ず足等を入れる場合は、厚手のタオル等で保護して
透過したスチームや湯滴で火傷しないようにご注意ください。
- ご使用中は、小さなお子様がアイロンやスチームで火傷など
しないよう、近くで遊ばせないでください。
- ご使用後立ち上がる際にアイロン台に手をついて立ち上がら
ないでください。アイロン台の破損や歪みの原因になります。
- アイロン台の上に乗ったり座ったりしないでください。
アイロン台が壊れたり、ケガの原因になります
- アイロン台の上に物を乗せないでください。
アイロン台が壊れたり、フェルトに段が付きます。
- アイロン台のかけ面にアイロンを放置しないでください。
表面布の焼け焦げや、火事の原因になります。
- 脚が完全にセットされていることを確認の上ご使用ください。
アイロン台が倒れて、火事やケガの原因になります。
- 脚をたたむ時は指や手などにご注意ください。
ケガの原因になります。
- 脚を折りたたんだ状態で使用しないでください。
熱い蒸気でテーブルや床などの表面が傷む原因になります。
- アイロン掛けの台以外の用途に使用しないでください。

知っておいていただきたいこと

- 濡れたままの衣類をアイロン掛けすることはお止め下さい。
- カバーを外して直接アイロン掛けをしないでください。
(クッションが傷みます。)
- スプレー洗濯のりを使用される時は容器の表示の通り
乾いたものにドライでお掛けください。
- 透過したスチームが温度差によって湯滴となり天板裏や
脚部に付く場合がございます。
その際は速やかに拭きとってください。
- アルミをコーティングしていますのでカバーは洗えません。


品質表示	
カバー	綿100%にアルミコーティング
クッション材	ポリエステル100%
本体・脚部	スチール
キャップ	ポリエチレン
ストッパー	ポリアミド




中国製

組立て方


手順① ストッパーを解除

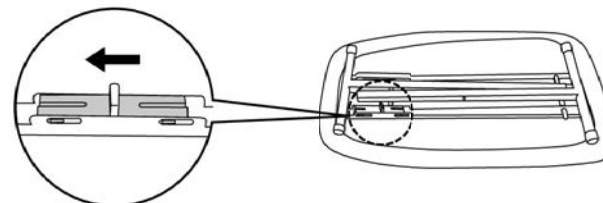

手順② 脚をあげて線材を移動し溝へ入れる

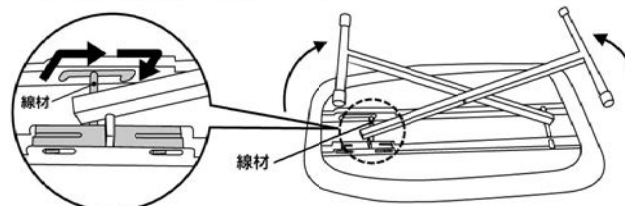

手順③ ストッパーをロック

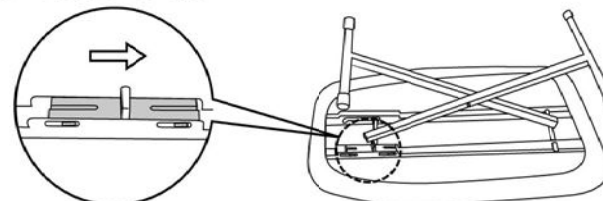

ご使用方法

- アイロン台の裏面を上にして床に置きます。
- 脚を固定しているストッパーを←の方に解除します。
- 脚を上を持ち上げ線材を移動し溝に入れます。
確実に溝に入ったことを確認してください。
- ストッパーを→の方にロックします。
- アイロン台をひっくり返しご使用ください。

※収納時

①ストッパーを解除 ②脚を下げて線材を移動 ③ストッパーをロック

『使用上の注意』『使用方法』をご使用前によくお読みの上、ご使用ください。
また、お読みになった後も保管し、必要に応じてご覧ください。

株式会社 良品計画 www.muji.net

お客様室電話 0120-14-6404