

無印良品

壁掛式CDプレーヤー

形名 CPD-2

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。



保証書付
裏表紙に
あります

目次

| | |
|-----------------|-----|
| 安全上のご注意 | 3-5 |
| 設置のしかた | 6 |
| 各部のなまえ | 6 |
| 再生を始めるには | 7 |
| 曲を飛び越したり、早送りをする | 7 |
| メンテナンス | 8 |
| 故障かな?と思ったら | 9 |
| 主な仕様 | 10 |
| 保証とアフターサービス | 11 |
| 保証書 | 12 |

安全上のご注意（必ずお読みください）

製品を安全にご使用いただくため、ご使用の前によくお読みください。

製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

 **警告** この表示は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

 **注意** この表示は、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 △記号は、注意（危険・警告を含む）を促す内容があることをあらわします。図の中
に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。

 ○記号は、禁止の行為であることをあらわします。
図の中や下に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

 ●記号は、行為を強制したり指示する内容をあらわします。
図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描か
れています。

お客様または第三者が、本機の誤使用、故障、その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきましては、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は責任を負かねますので、あらかじめご了承ください。

⚠ 警告



本製品を取り付ける場合は、必ず本説明書で設置方法を確認して、以下のことにご注意ください。

- ・取り付け金具の取り付けは、壁の材質や、構造に適した取り付けネジをご使用ください。本体の落下によるけがの原因になります。



本製品を取り付ける場合は、必ず本説明書で接続方法を確認して、以下のことにご注意ください。

- ・接続コード、ACアダプターなどは、必ず付属品をご使用ください。故障や、動作不良の原因となります。
- ・ACアダプターに表示された電圧以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- ・本機に付属のACアダプターは日本国内専用です。外国で使用することはできません。
- ・濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、必ず本製品の電源を切り、ACコンセントを外してから行ってください。

電源プラグ
を抜く



ケースを絶対に開けないでください。

- ・本体やACアダプターのケースは、はずさないでください。火災や感電の原因になります。
- ・点検・修理は販売店へご依頼ください。



雷がなり始めたら

- ・ACアダプターには触れないでください。
感電の危険があります。

注意



水などの入った容器を近くに置かない、また内部に物や水などを入れない

- ・本体やACアダプターの開口部から内部に金属類や燃えやすいものを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災や感電の原因となります。特にお子様のいる家庭ではご注意ください。
- ・万一、内部に水や異物などが入った場合は、まず本体の電源を切り、ACアダプターはコンセントからはずして販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



必ず守る

⚠ 警告



落とした機器は使わない

- ・落したり、カバーやケースがこわれた場合は、まず本体の電源を切り、ACアダプターはコンセントからはずして販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。



異常が起きたら

- ・煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。火災や感電の原因となります。すぐに本体の電源を切り、必ずACアダプターはコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認してから販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですのでやめください。



布や布団でおおわない

- ・ACアダプターを、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。熱がこもり、ケースの変形や、火災の原因になることがあります。

禁止

⚠ 注意



長時間ご使用にならないときは

- ・旅行などで長期間この機器をご使用にならないときは、安全のため必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。



電源プラグ
を抜く

置場所について

- ・風呂場など湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ・窓を閉めきった自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。本体や部品に悪い影響を与え、火災の原因となることがあります。



お子様にご注意

- ・お子様が機器に乗ったりしないように、ご注意ください。機器がこわれて、けがの原因になることがあります。




本製品は精密機械です。故障の原因となりますので、以下のことを守ってください。

- ・落したり、衝撃を加えない。(特に電源がオンになっているときは絶対に振動や衝撃を加えないでください)
- ・製品の上に水などの液体の入ったものを置かない。
- ・重いものを上にのせない。
- ・そばで飲食・喫煙などをしない。

設置のしかた

1. 壁掛けプレートを壁に取り付ける

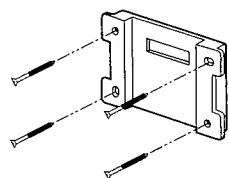


しっかりした壁を選んで、木ねじなどで、壁掛けプレートを取り付けます。
●壁掛けプレートが、ぐらついていたり、浮いていたりしないことを確かめてください。

注意

壁掛けプレートを取り付けるときは強度にご注意ください。


- 石膏ボードのような建材や、コンクリートなどの壁に取り付ける時は壁の材質や、構造にあった市販の取り付けネジを使ってください。
- 特に石膏ボードなどに、普通の木ネジで取り付けるとネジが抜けやすく、大変危険です。

2. 壁掛けプレートにCDプレーヤーを取り付ける

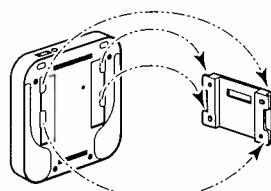

壁掛けプレートに合わせて、CDプレーヤー裏面のみぞに差し込みます。
●しっかり取り付けられていることを確かめてください。

各部のなまえ

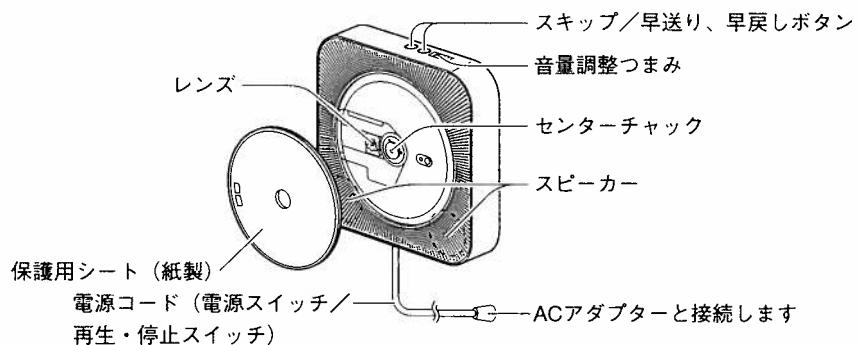


再生を始めるには

準備

ACアダプターと本体の電源コードを接続して、ACアダプターを家庭のコンセントに差し込みます。


1. CDを本体にセットする

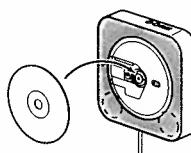

CDを本体のセンターチャックにセットします。

- カチッと音がするまで、しっかり取り付けてください。高速で回転するため、不完全にセットされていると大変危険です。

2. 電源コードを軽く引く



電源コードを下に引くと電源が入り自動的に再生が始まります。

- 電源コードは真下に軽く引いてください。

3. 音量を調整する

小さくなる 大きくなる



停止するときはもう一度電源コードを引く

再生中に電源コードを引くと停止して、電源が切れます。

曲を飛び越したり、早送りをする

前の曲に



先の曲に



- 再生中に $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ ボタンを1回押すと、今再生している曲の頭から再生します。
- 押すごとに手前の曲に移動します。

- ボタンを押し続けると早戻しになります。
- 再生中に $\blacktriangleright\blacktriangleright$ ボタンを1回押すと、次の曲の頭から再生します。
- 押すごとに先の曲に飛び越します。

メンテナンス

ご使用にならないときは

ご使用にならないときは、レンズの保護のため、保護用シートをセットしておいてください。
また、長時間使用しないときはACアダプターをコンセントから抜いてください。

本体のお手入れ

本体の汚れは柔らかい布でからぶきするか、湿らせた布で軽く拭いてください。ベンジン・シンナーなどは表面を傷つけることがありますので使用しないでください。

結露について

暖房をつけた直後などでは、本体のレンズに露がついて正しく動作しない（再生しない）ことがあります。このようなときは、約1時間放置してから再生してください。

使用できるディスクについて

DISCマークのついたディスクをご使用ください。それ以外のディスクは再生できません。8cmシングル盤はそのまま再生できます。

ディスクの取り扱い

再生面に触れないように持ってください。

ディスクには紙やテープなどを貼らないでください。また、鉛筆や、ボールペンなどで字を書かないでください。

ディスクのお手入れ

ディスクに指紋や汚れがついたときは、柔らかい布などで、放射状に軽く拭き取ってください。

ディスクの保存

長い間使用しないときは、ケースに入れて保管してください。

直射日光の当たるところ、高熱になるところ、湿気やほこりの多いところには置かないでください。

レンズのお手入れ

レンズは、市販のカメラ用レンズブロワーなどを使って、レンズをクリーニングしてください。

レンズには手を触れないでください。



異常なディスクは使用しない

ひび割れ、変形、またはテープや接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。
ディスクは機器内で高速回転をしますので飛び散ってけがの原因になることがあります。

故障かな？と思ったら

故障とお考えになる前に、もう一度確かめてみてください。これらの処置をしても直らない場合は、お買上げの販売店にご相談ください。

操作ボタンを押しても動作しない。

| | |
|----|--------------------|
| 原因 | ディスクが裏返しになっている。 |
| 処置 | ラベル面を上にしてディスクを入れる。 |

原因 結露している。

処置 約1時間待ってから使用する。

原因 ACアダプターがはずれている。

処置 正しく接続する。

スピーカーから音が出ない。

原因 ボリュームが絞られている。

処置 ボリュームを調節する。

音が飛ぶ、または音が途切れる。

原因 震動が激しい場所に設置している。

処置 震動の少ない場所に置く。

原因 ディスクが汚れている。

処置 クリーニングしてください。

原因 レンズが汚れている。

処置 クリーニングしてください。

ステレオ音のエチケット

- 楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。近くにいる人や、となり近所への配慮を十分にいたしましょう。
- 特に密集した場所でご使用になる場合は、音量を控え目にするなどして、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。



主な仕様

CDプレーヤー部

| | |
|-----------|------------------|
| ピックアップ | 非接触式読み取り・半導体レーザー |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz |
| 周波数特性 | 20Hz ~ 20kHz |
| ワウ・フラッター | 測定限界以下 |

スピーカー部

| | |
|-----------|----------------|
| スピーカーユニット | 3.5cm フルレンジ型×2 |
| 定格インピーダンス | 3Ω |

アンプ部

| | |
|-------------|--------------|
| 定格出力 (EIAJ) | 2W×2 |
| 周波数特性 | 50Hz ~ 20kHz |

総合

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 電源電圧・電源周波数 | AC 100V, 50Hz / 60Hz |
| 定格消費電力 (電気用品安全法に基づく表示) | 12W |
| 最大外形寸法 (本体部) | 幅 172mm 高さ 172mm 奥行 41mm |
| 重量(ACアダプターを除く) | 550g |
| 付属品 | 専用ACアダプター×1 壁掛けプレート×1 取り付けネジ×4 |

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書について

- 保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

- この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。
この期間は経済産業省の指導によるものです。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 保証期間中は
お買い上げの販売店に保証書をそえて商品をご持参ください。
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点は
修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または
株式会社良品計画 お客様室でんわ03-3989-5200
にお問い合わせください。

無料修理規定

本証は、本書記載内容で、無料修理させていただくことをお約束するものです。

1. お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
2. なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
3. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
 - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
 - (3) 火災、損害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - (4) 本書のご提示がない場合。
 - (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
 - (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
 - (8) 消耗部品の交換。
4. 本書は国内においてのみ有效です。
This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、直接「株式会社良品計画」へ、ご相談ください。
7. 出張処理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。
※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接「株式会社良品計画」へ、お問い合わせください。

無印良品 壁掛け式CDプレーヤー保証書

持込修理

| | | | |
|----------------|-------------------|---------------------|---|
| 形名 | CPD-2 | | 本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、お買いあげの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。 お買いあげ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買いあげの販売店にお申し出ください。 ご転居・ご贈答品などでお買いあげの販売店に修理をご依頼できない場合は、販売元お客様室、または製造元サポートセンターにお問い合わせください。 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。 |
| お客様 | ふりがな お名前 様 | 電話 | |
| | ご住所 〒 | | |
| 保証期間 | お買いあげ日 年 月 日より | 本体は1年間 ただし消耗品は除く | |
| 取扱販売店名・住所・電話番号 | | | |

販売元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室でんわ 03-3989-5200