

無印良品
デジタル温湿度計

取扱説明書

- お買い上げありがとうございます。
 - ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
 - この取扱説明書は必ず保管してください。
 - この取扱説明書は以下の製品について記載しています。
- デジタル温湿度計 (OC276)

※本製品の温度・湿度表示は商取引や証明には使用できません。

※本製品は室内用です。日照下では正しい表示をしない場合があります。

※本製品の温度・湿度は設置した場所の値を表示します。テレビなどで発表される天気予報などの温度・湿度の数値とは異なります。

- 〈付属品〉
- 取扱説明書(本書) *保証書付 1枚
 - ボタン型リチウム電池 (CR2032) 1個
 - スタンド 1個

説明書番号 FOC-276A

保証書付

保証書

製品名 デジタル温湿度計 (OC276)

お買上年月日

お客様 お名前

お客様 ご住所

TEL

保証書貼付用レシート貼付欄

レシートが貼付付けの場合は無効です。

保証期間：お買い上げ日より1年以内 日本国内のみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール（店舗印）の両端はございません。

お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

■保証について

通常のお取扱いで万一機械故障が生じた場合、保証期間中にお買い上げいただいた販売店でこの保証書を添えてお申し出されば無料にて修理・調整いたします。

ただし、次の場合は保証期間中でも有料修理となりますのでご了承ください。

(ご使用の際はこの説明書を必ずお読み下さい。)

1) 誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障

2) 不適当な修理や改造による故障

3) 火災または天災による故障

4) ご使用中に生じる外観上の変化(本体の傷など)

5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です。)

また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室電話：フリーダイヤル ☎ 0120-14-6404

平日 10:00～21:00 土・日・祝 10:00～18:00 製造元 セイコークロック株式会社

必ずお守りください。安全上のご注意 ▶

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。
- ⚠ 警 告：取り扱いを誤った場合に重症を負うなどの重大な結果になる可能性が想定されることを示しています。
- ⚠ 注 意：取り扱いを誤った場合に軽症を負う可能性や物的損害をこうむることが想定されることを示しています。
- ❗ 強 制：必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。 ⛔ 禁 止：禁止の行為であることを告げるものです。

⚠ 警 告

＜ボタン型リチウム電池について＞

- ⚠ 充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。
- ❗ この電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因となります。
- 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師の診断を受けてください。
- ❗ 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。
- 他の金属や電池とまじると発火、破裂の原因となります。
- ❗ 電池の側面を持ってください。電池の⊕⊖面をショートさせると危険です。

＜液晶パネルについて＞

液晶パネルが破損した場合、ガラスおよび中の液晶には十分に注意してください。

万一以下の状態になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。

- ❗ 皮膚に付着した場合は、付着物をふき取り、水で流し、石けんでよく洗浄してください。
- ❗ 目に入った場合は、きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄した後、直ちに医師の診断を受けてください。
- ❗ 飲み込んだ場合は、きれいな水でよく口の中を洗浄してください。大量の水を飲んで吐き出した後、直ちに医師の診断を受けてください。

＜幼児の誤飲による事故防止について＞

- ⚠ 電池ふた、ボタン型リチウム電池は、幼児の手の届かないところに置いてください。
- 万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談をしてください。

＜梱包用ポリ袋について＞

- ⚠ ポリ袋は絶対にかぶらないでください。

必ずお読みになってからご使用ください。使用場所・お手入れ ▶

⚠ 注 意

- ⚠ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障の原因になります。
- ⚠ 防虫剤を直接つけたり、防虫剤のすぐそばで使用しないでください。防虫剤の種類によっては、変形、故障の原因になります。
- ❗ 電池ふたを閉める時は電池ふたの●マークと本体の[CLOSE ●]マークが合うまでコイン等を使用して確実に閉めてください。正しく閉まっていない場合、電池が飛び出し、ケガをする恐れがあります。

＜使用場所について＞

- ⚠ 落下や転倒により、ケガおよび器物を破損する恐れがありますので、振動のある場所や、不安定な場所には製品を設置しないでください。
- ⚠ 下記のような場所では使わないでください。製品や電池の品質が確保されなくなり、精度不良や電池切れを起こすことがあります。また本商品は業務用ではありません。
- 温度が－10℃（氷点下10度）以下になる所。
- 温度が＋50℃（50度）以上になる所や屋外で直射日光のあたる所、暖房器具などの熱風や火気に近い所。
- 浴室など湿気の多い所。また、水がかかると加湿器の蒸気が直接あたるような所。
- 屋外仕様ではありません。また、防水構造ではありません。雨や水にかからないように注意してください。
- 強い磁気や振動がある場所。不安定な所。● 電波ノイズを発生させるものの近く。
- 工場、台所などの多くの油を使用する所。● 塵、埃の多い所。
- ビニール系素材の壁や敷物等の上。壁や敷物および製品が汚れたり、傷んだりすることがあります。

＜掛け方について＞

- ❗ 製品を壁などに掛けてご使用になる場合には確実に掛けてください。落下により、ケガおよび器物を破損する恐れがあります。掛ける場所、壁の材質・構造を確認の上、製品の重さに十分耐えられる掛け具を選んでください。

※掛け具に製品を掛けた際、製品を上下左右および手前に軽く動かし、正しく掛かっていることを確認してください。

木の厚い壁・木の柱に掛けるとき

市販の木ねじをご使用ください。

※推奨ねじサイズ：Φ木ねじM4.1 x 25mm

＜ボタン型リチウム電池について＞

- ❗ ⊕⊖を正しく入れて下さい。
- ❗ 製品仕様の電池寿命を経過した場合には、製品がまだ動いていても速やかに新しい電池と交換してください。
- 古い電池を入れたままにしておくと、古い電池からの液もれ等で製品や、周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- ⚠ この電池は充電式ではないので充電すると液もれ、破損の恐れがあります。充電しないでください。
- ❗ 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。
- ❗ 使用済みの電池は、速やかに処分してください。

＜お手入れについて＞


- ベンジン、シンナー、アルコール、ミガキ粉、各種ブラシなどは使用しないでください。
- 殺虫剤、ハースプレーなどもかからないようにしてください。変色、キズの恐れがあります。
- 枠を拭くときには、水で湿らせたやわらかい布で拭いてください。
- 汚れがひどいときには、水でうすめた中性洗剤を少量、やわらかい布につけて拭き、拭いた後でから拭きしてください。

※お客様が分解しますと、修理不可能になる場合やケガの恐れがあり大変危険です。また保証の対象外となりますのでご注意ください。

＜製品・電池の廃棄について＞

- お住まいの地域の自治体の指定に従って適切に廃棄してください。
- 製品と電池を分別して廃棄してください。

各部の名称 ▶

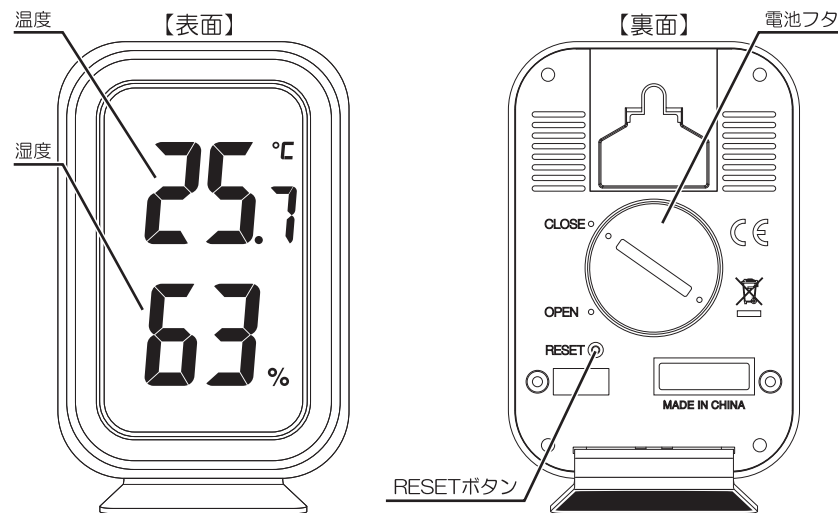

■製品仕様

- 温度測定範囲：0℃～+40℃（測定範囲内での精度±2℃）
- 湿度測定範囲：20%RH～90%RH（測定範囲内での精度、温度25℃の時±8%）
- 温度湿度測定間隔：約16秒に1回
- 表示：周囲温度(℃)、湿度(%)
- 使用電池：ボタン型リチウム電池（CR2032） 1個
- 電池寿命：約1年
- 使用温度範囲：-10℃～+50℃（ただし、表示判読可能温度範囲 0℃～+40℃）
- 製品サイズ、重量：約 幅55 x 奥行52 x 高さ88mm（スタンド有）・約74g（電池含む）
- 製品サイズ、重量：約 幅55 x 奥行41 x 高さ83mm（スタンド無）・約63g（電池含む）
- 主な材質：ABS樹脂、ステンレス

※上記の製品仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

※本製品の温度・湿度表示は商取引や証明には使用できません。

※本製品は室内用です。日照下では正しい表示をしない場合があります。

※本製品の温度・湿度は設置した場所の値を表示します。テレビなどで発表される天気予報などの温度・湿度の数値とは異なります。

温度・湿度表示について ▶

- センサーが製品本体内部にあるため、製品周囲の温度が変化しても表示が変わるまで時間がかかります。
- 温度・湿度が以下の状態になったときの表示
 - ・温度 -30℃より低い：「L o」 +60℃より高い：「H I」
 - ・湿度 20%より低い：「L o」 90%より高い：「H I」

※ただし、湿度表示は、温度が0℃～+60℃以外の状態では「—」と表示されます。

<液晶パネルについて>

- 見る方向によって表示が薄くなったり、ムラになったりすることがあります。
- 温度が低くなると液晶表示の反応が遅くなることがあります。
- 温度が高くなると液晶パネル面が黒くなり、判読できなくなることがあります。
- つぎの場合、静電気や圧力を加えることにより、黒い線・しみ・縞模様が発生することがありますが故障ではありません。しばらく放置しますと元に戻ります。
 - ・乾いた布などで拭いたとき
 - ・指などで液晶パネルを押したとき

ご使用方法 ▶

■温湿度計を使う。

●電池を入れてください。（ボタン型リチウム電池CR2032 1個）

- (1) 裏面の電池フタを開けてください。
 - ・コイン等を使用して電池フタを矢印の方向に回転し[●]マークを[OPEN ●]位置にあわせて外してください。
- (2) ⊕ ⊖をまちがえないように注意して電池を入れてください。
 - ・電池の⊕面が手前に見える向きで入れてください。



- (3) 電池フタを確実に閉めてください。
 - ・電池フタを矢印の方向に回転し[●]マークと[CLOSE ●]が合うまでコイン等を使用して確実に閉めてください。
- (4) 「RESETボタン」を押してください。
 - ・電池交換後は、必ず「RESETボタン」を押してください。
 - ・液晶画面に[温度]、[湿度]が表示されます。



※古い電池を取り外すとき、取り外しにくい場合には④部分につまようじ等の細い絶縁性の棒をさして、取り出してください。



■設置場所について


- 空気が循環する場所に設置してください。
- ※風通しの少ない、空気の流れが無い場所に設置すると、表示が変わるまでに時間がかかります。
- 直射日光のあたる所や、冷暖房器具、加湿器、除湿器などの近くは避けてください。

■ご注意

- この製品にはマイコンが内蔵されています。静電気等により表示不良等誤作動することがありますが、故障ではありません。「RESETボタン」を押してください。
- 電池交換後は、必ず「RESETボタン」を押してください。

■掛けてご使用の場合

- 付属のスタンドを外して壁などに掛けてご使用になれます。
- ※外したスタンドは無くさないよう保管してください。
- 置いてご使用になる場合、裏面のスタンド差し込み口にしっかり差し込んだことを確認してご使用ください。

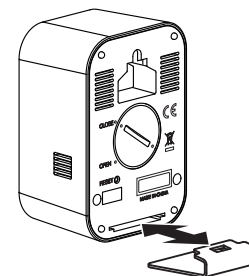

※詳しくは△注意欄の<使用場所について>、<掛け方について>をよくお読みください。

故障かなと思ったときは ▶

製品が正常に作動しないときは、修理を依頼する前に、この表を参考にお調べください。なお、新しい電池と交換される際は、電池の使用推奨期限をご確認のうえご使用ください。

症 状	考えられる原因	処 置
表示が出ない	・電池が入っていない。 ・電池の容量が少なくなっている。 ・電池が正しい向きで入っていない。 ・きちんとリセットされていない。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、「リセットボタン」を押してください。 ・電池を正しく入れ直して、確実に「リセットボタン」を押してください。
表示が欠けている	・電池の容量が少なくなっている。 ・きちんとリセットされていない。 ・静電気等による誤動作。	・指定の新しい電池を、電池の向きを確かめて入れて、「リセットボタン」を押してください。 ・電池を入れ直してから確実に「リセットボタン」を押してください。
温度、湿度が変化しない	・空気の流れが無い場所に設置している。	・風通しの良い所で変化を確認してください。