

MUJI

無印良品

数码温湿度计

使用说明书

- 感谢您购买本产品。
- 使用前，请仔细阅读本使用说明书，以便正确使用。
- 请务必妥善保管本使用说明书。
- 本使用说明书记载了以下产品：
数码温湿度计（COC276W/COC276K）

- * 本产品所表示的温度、湿度值不能在商业交易上使用，也不能用于证明。
- * 本产品是在室内使用的，在日光照射下所表示的数字有时不准确。
- * 本产品所表示的温度、湿度值仅显示设置场所的值，和电视等发表的天气预报温度、湿度值是有差异的。

说明书编号 FCOC-276A
使用说明书发行时间 2014 年10 月

销售商：无印良品（上海）商业有限公司
注册地址：上海市静安区石门一路211号6楼
电话：021-6375-6677
www.muji.com.cn
制造商：精工时钟（深圳）有限公司
地址：深圳市南山区登良路南油天安工业区8栋5楼B座
执行标准JB/T 6862-1993

〈附件〉

- 使用说明书（本说明书） 1份
- 钮扣型锂电池(CR2032) 1个
- 台座 1个

必须严守。安全使用注意事项

- 下面分别说明，因不遵守安全使用注意事项或操作错误而产生的危害和损害程度。
- ⚠ **警告：**指明了由于操作错误而导致重伤的可能性。
- ⚠ **注意：**指明了由于操作错误而导致轻伤和物损的可能性。
- ❗ **强制：**告知遵守的事项，必须强制遵守。
- 🚫 **禁止：**告知禁止行为，绝对不能做。

警告

＜关于钮扣型锂电池＞

- ⚠ 不可以充电、分解、加热、火烧也不能使之短路。
- ❗ 此电池内含锂、有机溶液，如出现以上情况会导致燃烧、发热、破裂。不能让幼儿触摸。如果幼儿误饮电池，要立即送医院接受医生治疗。
- ❗ 电池保管或废弃时，为了绝缘要用胶带等包好。
- ❗ 如不绝缘和其他电池或金属夹杂在一起会导致燃烧，破裂。
- ❗ 拿电池时要拿电池的侧面，如触摸到 ⊕ ⊖ 极会造成短路。

＜关于液晶屏＞

液晶屏如果破碎，要注意液晶屏的玻璃碎片和液晶液会损伤人体。
如发生了以下情况要立即予以处置。

- ❗ 如粘着在皮肤上了，要用水和肥皂彻底清洗粘着物。
- ❗ 如进入到眼睛里，先用干净水至少冲洗15分钟后立即送医院接受医生治疗。
- ❗ 如吞咽下去了，先用干净水漱口，再喝下大量的水把电池吐出来，然后要立即送医院接受医生治疗。

＜关于防止因幼儿误饮而发生的事故＞

- ⚠ 电池盖及钮扣型锂电池要放在幼儿拿不到的地方。
如果幼儿误饮电池，要立即送医院接受医生治疗。

＜关于包装用塑料袋＞

- ⚠ 不能蒙盖包装用塑料袋。

必须在阅读此注意事项后方可使用本产品。 设置场所和维修保养

注意

- ⚠ 为了防止故障发生，使用时不能乱扔乱放也不能碰撞。
- ⚠ 不能直接喷洒防虫剂或放在防虫剂旁边，有些防虫剂会导致产品变形或发生故障。
- ❗ 盖电池盖时要把电池盖的[●]标记和本体的[CLOSE ●]标记对准后用硬币拧紧。如没有对准扣好电池会弹出造成人体受伤。

＜关于设置场所＞

- ⚠ 设置的地方要平稳安定并不能有震动，不然会导致倾倒或滑落造成人体受伤。
- ⚠ 为了保证产品和电池的质量、防止电池有缝隙断开、保证产品精度以下场所不能设置。再者本产品非专业用品。
- 温度会降到－10℃（零下10度）的地方。
- 温度会升到＋50° 的场所。如长期在日光照射下，暖气、火等附近。
- 浴室等湿气较多的场所以及直接被水、蒸气喷射的场所。
- 本产品不是室外设置产品也无防水功能。
- 有磁气干扰及不稳定的场所。
- 产生电波噪音物品的附近。
- 工厂、厨房等油烟较多的场所。
- 灰尘、垃圾较多的场所。
- 塑料材质的墙壁、地毯上。如放在这些地方会造成脏污、损伤。


＜关于悬挂方法＞

- ❗ 为了防止滑落而造成人体受伤，悬挂之前要确认墙壁等悬挂处的坚固程度。在确认墙壁等悬挂处的材质、构造的基础上选用能够承受产品重量的挂具。
- * 为了确认是否挂牢靠，挂上后，前后、左右、上下轻轻晃一晃。

挂在木制墙壁或木柱上时

可以使用一般木螺丝。

- * 推荐使用尺寸：M4.1x25mm

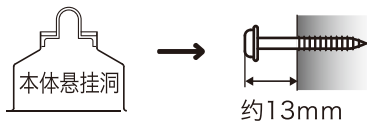

挂在除木制墙壁、木柱之外的石膏板、水泥板时

请选择适应石膏板、水泥板的挂具。

＜关于钮扣型锂电池＞

- ❗ 插入时 ⊕ ⊖ 极必须正确。
- ❗ 产品附有的电池如已经超过使用期，尽管本产品还在动也必须尽快换电池。不然旧电池的液体一旦流出会脏污产品及周围的物品。
- ⚠ 此电池不是充电式电池，如果充电会漏液、破损。故不要充电。
- ❗ 避开直射日光，远离高温、多湿的场所。
- ❗ 使用完了的电池要尽快处理。


＜关于维修保养＞

- 如果很脏了擦去污垢时不能使用：挥发油、酒精、信那水、牙膏、各种刷子、杀虫剂、喷雾式整发液，如使用会使产品变色、擦伤。
- 框子可以用柔软的布沾少量水轻轻擦一擦。
- 特别脏时用柔软的布蘸上少量的用水稀释过的中性洗涤剂或肥皂水，去除污垢。然后再擦干水分。
- * 如顾客自己分解，可能会损伤人体。请十分注意，而且自己分解行为已经超出保证范围。

＜关于产品及电池的废弃＞

- 请按当地规定的废弃方法废弃。
- 产品和电池要分开废弃。

各部位名称 ▶

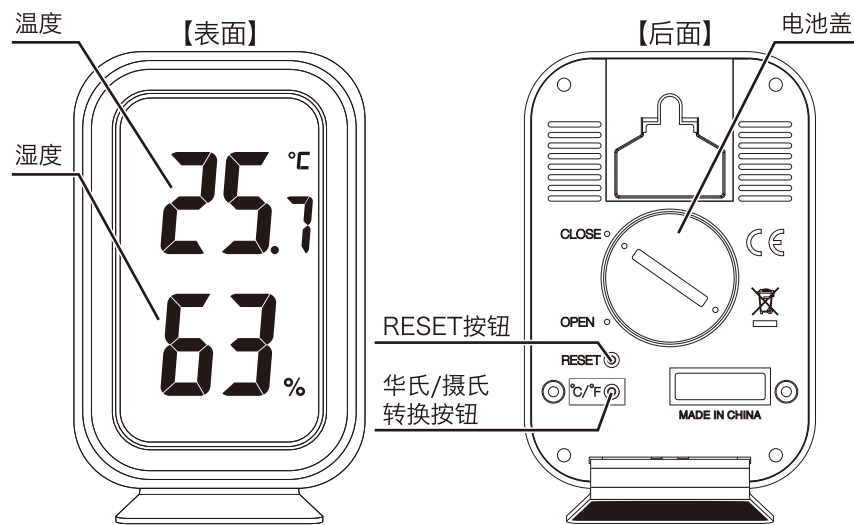

■产品规格明细

- 温度测定范围: 0℃~+40℃(测定范围内的精度是±2℃)
- 湿度测定范围: 20%RH~90%RH(测定范围内的精度是湿度25℃时的±8%)
- 温度湿度测定间隔: 约间隔16秒1次。
- 表示: 周围温度(°C/°F表示转换式)、湿度(%)
- 使用电池: 钮扣型锂电池(CR2032) 1个
- 电池寿命: 约1年
- 使用温度范围: -10℃~+50℃(但是所表示的能够辨认温度范围 0℃~+40℃)
- 产品尺寸、重量: 约 宽55×纵深52×高88mm(含台座) 重量约74g(含电池)
- 产品尺寸、重量: 约 宽55×纵深41×高83mm(不含台座) 重量约63g(含电池)
- 主要材质:ABS树脂、不锈钢
- * 上述产品的规格在没有通知的情况下会有改良。
- * 本产品所表示的温度、湿度值不能在商业交易上使用, 也不能用于证明。
- * 本产品是在室内使用的, 在日光照射下所表示的数字有时不准确。
- * 本产品所表示的温度、湿度值仅显示设置场所的值, 和电视等发表的天气预报温度、湿度值是有差异的。

关于温度、湿度显示 ▶

- 因感知器装在内部, 感知周围温、湿度变化需要一些时间, 所以显示数字时也花一些时间。
- 温、湿度变化到以下状态时的显示方式
 - 温度 低于-30℃: 「Lo」 高于+60℃: 「Hi」
 - 湿度 低于20%: 「Lo」 高于90%: 「Hi」
- * 但是湿度显示在温度0℃~+60℃的情况下显示为「--」。

〈关于液晶屏〉

- 由于看的角度不同, 液晶屏看上去模糊不清或有斑点。
- 温度太低时液晶屏显示速度会变慢。
- 温度太高时液晶屏会产生变黑、看不清数字的现象。
- 有下述情形时会出现: 黑线条、斑点、丝网等。这不是故障, 是液晶在静电和压力下产生的现象。不久会自然消失。
 - 擦拭液晶屏或手指触摸液晶屏的时候

使用方法 ▶

■使用温、湿度计。
●装入电池(钮扣型锂电池CR2032 1个)。

- (1)打开后面的电池盖。
 - 用硬币按箭头方向标有 [●] 标记拧到 [OPEN ●] 的位置 打开电池盖。
- (2)装电池时确认⊕⊖极。
 - 有标记的在上面(表面)。
- (3)盖上电池盖, 一定要核准。
 - 用硬币按箭头方向标有 [●] 标记拧到 [LO E ●] 的位置并拧紧。
- (4)按“RESET按钮”。
 - 如交换电池后, 必须按“RESET按钮”。
 - 液晶屏显示 [温度] [湿度]数字。

■摄氏/华氏的转换
摄氏显示和华氏显示可以转换。

- 按一次「摄氏/华氏转换按钮」就可以转换。
- * 换新电池后, 复位后以摄氏显示。如需要华氏显示就请再次设定。

■关于设置场所

- 请设置在空气循环好的场所。
- * 如设置在通风不良、空气不流动的場所, 数字的显示会花一些时间。设置场所要避开直射日光处及冷暖器具、加湿器、除湿器放置处。

■注意

- 本产品内藏微型电脑。静电等会导致紊乱和运转不良。这不是故障, 按一下“RESET按钮”就可以恢复正常。
- 电池交换后必须按一次“RESET按钮”。

■悬挂使用时

- 拆下台座后可以挂上墙壁等位置。
- * 拆下的台座要妥善保管好。
- 台台式使用时, 要对准台座的插口准确插入。

* 详细内容请仔细阅读 △ 注意事项里的<关于设置场所>和<关于悬挂方法>。

可能发生故障了 ▶

无法正常使用时, 请参考这个表并查出原因。
交换新电池时, 请先确认电池使用期。

症状	原因	处理方法
不显示	· 没有装入电池。	· 装入新电池, 按着正确方向装上后按“RESET 按钮”。要使用本说明书指定的电池。
	· 电池容量变少了。	
显示内容不全	· 电池方向错了。	· 再重新装入电池, 确认是否按好了“RESET 按钮”。
	· 复位未成功。	
	· 电池容量变少了。	
温度、湿度没有变化	· 复位未成功。	· 装入新电池, 按着正确方向装上后按“RESET 按钮”。要使用本说明书指定的电池。
	· 静电等造成的紊乱。	
	· 设置在空气循环不好的地方。	
		· 请设置在通风好的位置后, 确认有没有变化。