

HORLOGE DE PARC / PETITE NOIRE  
(Modèle N° MJ-PCMB1)

## Mode d'emploi

- Merci de votre achat.
- Pour utiliser ce produit correctement, lire auparavant le présent mode d'emploi.
- Veuillez conserver le présent mode d'emploi dans un emplacement facile d'accès même après l'avoir lu et vous y référer si nécessaire.

Accessoires	
Pile bouton alcaline de type LR44	1
Mode d'emploi (le présent document)	1

Numéro du mode d'emploi 4ZG941Az02-FR2 (Y1903)



Ce produit est conforme aux exigences des directives RoHS et sur la CEM de l'Union européenne.



Ce symbole sur le produit, l'emballage ou les documents annexes indique que le produit ne doit pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Il doit être emmené au point de collecte applicable pour y être recyclé. La mise au rebut correcte de votre produit usagé aidera à prévenir les effets nocifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter le magasin où vous l'avez acheté ou les autorités locales.



Ce symbole sur la pile ou l'emballage indique que la pile fournie avec ce produit ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Veuillez vous informer des règlements locaux sur la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte des piles aidera à prévenir les effets nocifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Fabriqué par :  
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.  
4-26-3 Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo, JAPON  
Importé en UE par :  
MUJI EUROPE HOLDINGS LIMITED  
21a John Street, Londres, WC1N 2BF, Royaume-Uni

## Utilisation

- \* L'illustration est fournie dans le cadre des instructions de fonctionnement et peut différer du produit réel.

### ⚠ AVERTISSEMENT

- ❗ **Conserv**er le produit hors de portée des petits enfants.

La pile ou le couvercle de la pile peuvent être avalés accidentellement. Si c'est le cas, consulter un médecin immédiatement.

### 1. Installation / remplacement de la pile

- (1) À l'aide d'une pièce de monnaie, tourner la marque située sur le couvercle de la batterie pour qu'elle soit face à la marque OPEN, et retirer le couvercle.
- (2) Insérer la pile bouton en vérifiant que le signe + est vers le haut.

\* La pile est insérée à l'usine. Retirer le matériau isolant le cas échéant.

- (3) Après avoir placé la marque située sur le couvercle de la pile en face de la marque OPEN, fermer le couvercle en le tournant vers la droite pour qu'il soit face à la marque CLOSE.

\* L'horloge ne fonctionnera pas si les signes + et - de la pile sont insérés dans le mauvais sens.

\* Veuillez ne pas utiliser de pinces en métal, elles pourraient entraîner un court-circuit.

\* Veuillez changer la pile régulièrement, une fois par an.

### 2. Ajustement de l'heure

- Tenir délicatement la molette d'ajustement de l'heure du bout des doigts et la tourner pour ajuster l'heure.

### 3. Installation

- Pour éviter que l'horloge ne chute, la placer sur une surface horizontale présentant de faibles vibrations.
- Déplacer l'horloge en la faisant glisser sur son support rayera la surface. Veuillez la soulever pour la déplacer.

### Résolution des problèmes

Problème L'heure n'est pas correcte et les aiguilles ne bougent pas.

Cause La pile est faible ou vide.

Solution La remplacer par une pile neuve.

### Entretien de ce produit

- En présence de taches importantes, essuyer avec un chiffon doux imprégné d'une faible quantité de détergent neutre dilué ou d'eau savonneuse, puis sécher avec un chiffon.
- Ne pas utiliser de benzène, de diluant, d'alcool ou de spray nettoyant pour nettoyer le boîtier.

## Consignes de sécurité

**Veuillez lire attentivement et suivre les présentes consignes de sécurité avant utilisation.**

Explication des symboles

- ⊘ Ce symbole indique les actions interdites.
- ⓘ Ce symbole indique les actions obligatoires.

**⚠ AVERTISSEMENT** AVERTISSEMENT indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

- ⊘ **Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour éviter une fuite, une surchauffe ou une explosion de la pile.**

- Ne pas court-circuiter la pile.
- Ne pas démonter la pile.
- Ne pas endommager la pile.
- Ne pas recharger la pile.
- Ne pas chauffer la pile.
- Ne pas exposer la pile au feu.

- ⊘ **Ne pas toucher le liquide s'échappant de la pile.**

- Cela pourrait entraîner une cécité ou une inflammation. En cas de contact du liquide avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement à l'eau du robinet et consulter un médecin. En cas de contact du liquide avec les vêtements, rincer immédiatement à l'eau du robinet.
- Ne pas toucher le liquide directement. Retirer la pile et bien essuyer le liquide avec un chiffon ou un papier.

**⚠ ATTENTION** ATTENTION indique un danger avec un niveau de risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

- ⊘ **Ne pas lâcher le produit ni le soumettre à des chocs importants.**

Cela peut entraîner des dommages ou un dysfonctionnement.

- ⊘ **Ne pas toucher le produit avec des mains humides.**

Cela peut entraîner une oxydation ou un dysfonctionnement.

- ⊘ **Ne pas utiliser dans des lieux présentant des températures élevées ou un fort taux d'humidité, tels que les salles de bains, les saunas ou les serres.**

Cela peut entraîner une oxydation ou un dysfonctionnement.

- ⊘ **Ne pas réparer, démonter ni modifier le produit.**

Cela peut entraîner des blessures ou un dysfonctionnement.

- ⊘ **Ne pas utiliser le produit dans les lieux énumérés ci-après.**

Cela peut entraîner une déformation, une détérioration ou un dysfonctionnement du produit.

- Lieux exposés à la lumière directe du soleil.
- Lieux à proximité du feu ou de la chaleur produite par des dispositifs de chauffage.
- Lieux présentant des températures supérieures à +50 °C.
- Lieux présentant des températures inférieures à -10 °C.
- Lieux présentant une grande quantité de poussière.
- Lieux présentant une grande quantité de gaz, tels que les piscines ou les sources thermales.
- Lieux où de grandes quantités d'huile sont utilisées, tels qu'à proximité des grille-pains, des micro-ondes, des fours électriques ou des hottes.
- Le contact direct avec du caoutchouc ou des chlorures de polyvinyle pendant des périodes prolongées peut entraîner des taches, une adhérence ou une détérioration du produit.

- ❗ **Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour éviter une fuite du liquide de la pile.**

- Veuillez retirer la pile usagée du produit.
- Veuillez retirer la pile si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

### À propos de la durée de vie de la pile

- Étant donné que la pile est insérée au moment de la sortie de l'usine, elle peut présenter une durée de vie réduite.

### Mise au rebut de la pile et du produit

- Veuillez jeter la pile et le produit séparément, conformément aux réglementations locales.
- Veuillez jeter la pile et l'horloge séparément.

## Spécifications

Température et taux d'humidité d'utilisation :

-10 °C ~ +50 °C,

85 % d'HR ou moins \*Éviter la condensation

Fonctionnement

de l'horloge : Quartz

Précision

de l'heure : Décalage mensuel moyen de ±20 secondes (pour une utilisation à des températures entre 5 °C et 35 °C)

Source d'énergie : LR44 (1,5 V) 1

Durée de vie

des piles : un an environ

Taille :

5,5 cm large x 5,5 cm long x 18,2 cm haut

Poids du produit :


62 g (pile incluse)

Matériaux :

Boîtier ABS / Lentille de protection PMMA

Étanchéité :

Aucune

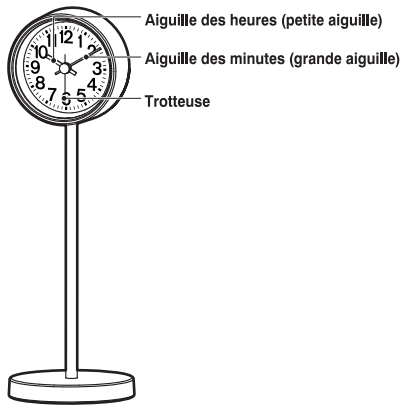


Aiguille des heures (petite aiguille)

Aiguille des minutes (grande aiguille)

Trotteuse

## Insertion de la pile

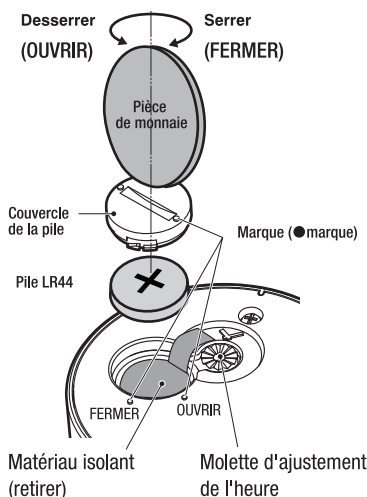

Desserrer (OUVRIR)

Serrer (FERMER)

Pièce de monnaie

Couvercle de la pile

Marque (●marque)

Pile LR44

FERMER

OUVRIR

Matériau isolant (retirer)

Molette d'ajustement de l'heure