

無印良品


- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

システムライト LEDスポットライトセット3灯タイプ

保存用 取扱説明書


ご使用にあたって

- ・ 壁スイッチの無いお部屋では消灯ができませんので、壁スイッチのあるお部屋でご使用ください。
- ・ 調光（ランプの明るさを変える機能）はできません。  
調光機能を使用しなくても、調光機能付壁スイッチの電源回路（右図参照）に接続しての使用はできません。ランプ破損や発煙の原因となりますのでおやめください。
- ・ 当製品は天井直付専用器具です。また傾斜天井には使用できません。平らな天井に取付けてください。

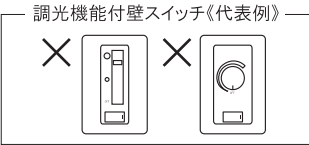

各部の名称 / 使用方法

各部の名称

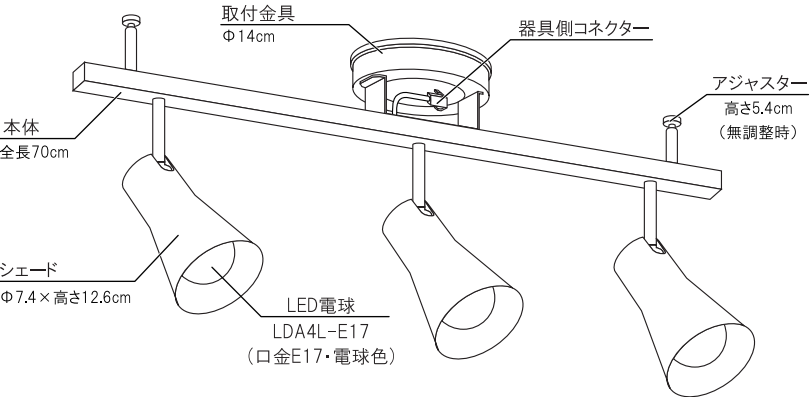


| 付属品       |                                  |
|-----------|----------------------------------|
|           | カバー                              |
|           | アダプター                            |
|           | LED電球×3個<br>LDA4L-E17(口金E17・電球色) |
| <カバー装着状態> |                                  |
|           | カバー                              |

使用方法


①取付け前の確認

下図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。  
アダプターが、天井に確実に取付けられていることをお確かめください。

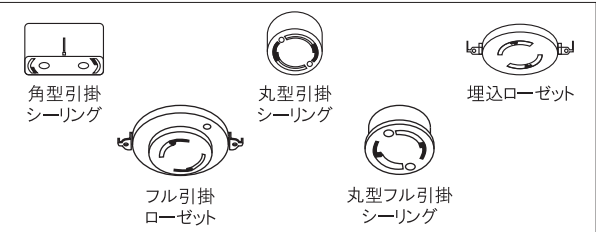

②LED電球の取り付け・取り外し

ソケットに右回しで確実にLED電球を取付けてください。  
LED電球交換の際は、左回しでLED電球を取外してください。

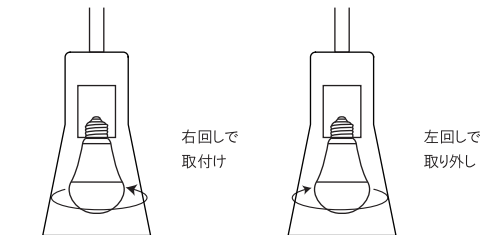

**注意** 点灯中のLED電球を直視しないでください。  
目の痛みや視力障害の原因となることがあります。


**注意** 以下のような場合は取付けができません。  
電気工事士の資格を持った電気工事店に依頼し、左図中のいずれかを取付けの上ご使用ください。

- ・引掛けシーリングが取付いておらず配線のみ出ている。
- ・引掛けシーリングが破損またはグラついている。
- ・電源端子露出型引掛けシーリングが取付いている。
- ・傾斜天井、押すと簡単にたわむ天井（補強の無い天井）。



③可動範囲

上下に合計約90度、左右に合計約330度可動します。

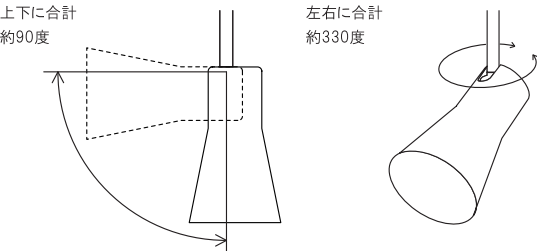

**注意** 可動範囲以上に動かすことはおやめください。  
破損や故障の原因となります。

取付け方法

1.アダプター取付け、取外し

**警告** 壁スイッチか、ブレーカーをOFFにして、  
取付け・取外しをおこなってください。



[取付け] 各種シーリングやローゼットの引掛穴に、アダプターの引掛羽を差込み、時計回りに最後まで確実に回してください。

[取外し] 解除ボタンを押しながら、反時計回りに回してください。

2.本体取付け、取外し

**注意** 必ず二人でおこなってください。  
下に物が無いことを確認してください。

[取付け] アダプターに取付金具を押し上げ、器具を取付けます。  
[取外し] アダプターのレバーを中央方向に引くと、取付金具がアダプターから外れます。  
必ず取付金具を手で持ちながらおこなってください。

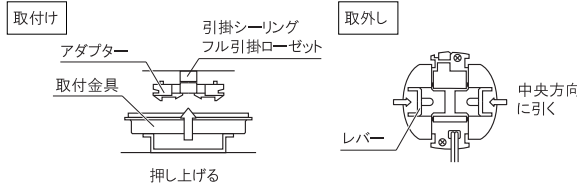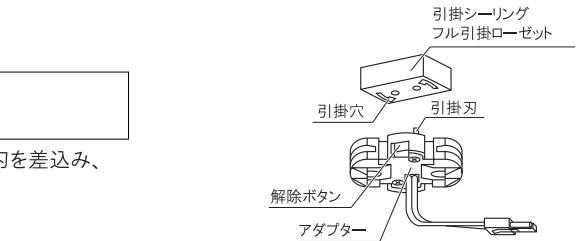


《 本体取付け注意点 》

アダプターは溝が2段階になっています。各種引掛シーリング・フル引掛ローゼットの場合と、埋込ローゼットの場合では、取付けをおこなう溝が違います。下図を参考に、確実に取付けをおこなってください。

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ・角型・丸型・丸型フル引掛シーリング<br>・フル引掛ローゼットの場合 | 必ず2段目の溝にはまるまで本体を押し上げてください。 |
|                                     |                            |
| 埋込ローゼットの場合                          | 必ず1段目の溝にはまるまで本体を押し上げてください。 |
|                                     |                            |


押し上げた後、アダプター両側の赤い▲マークが完全に見えていることを確認してください。  
見えない場合は確実に取付けがおこなわれていません。  
赤▲マークが完全に見えるまで、本体のセンター穴付近を押し上げてください。

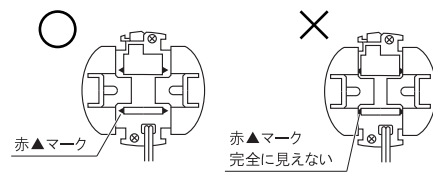

3.電源の接続


右図のように器具側コネクタに、アダプター側コネクタを奥まで確実に差し込んでください。

差し込んだ後引張って抜けないことを確認してください。

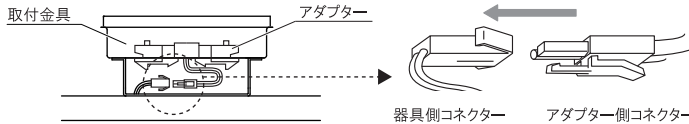


4.カバーの取付け・取外し

下図の方向にカバー両側の凸部と凹部とを合わせて押し込んで下さい。




取外しの際は、カバー合わせ目の溝にコイン等を差込み、右側に開いてください。



5.アジャスターの調整

天井面に水平になるように、アジャスター上部を左右に回して水平調整をおこなってください。アジャスターは天井に軽く当たる程度に調整してください。アジャスターは過度の傾きによる落下防止のため、一定の位置で空回りする構造になっています。

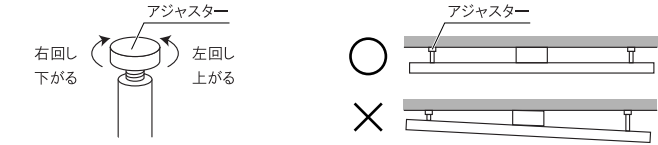

| 製品仕様   |                                             |
|--------|---------------------------------------------|
| 定格電圧   | AC100V                                      |
| 周波数    | 50/60Hz 共用                                  |
| 消費電力   | 12.9W (4.3W×3灯)                             |
| 使用ランプ  | LDA4L-E17×3灯(口金E17・電球色)                     |
| 光源寿命   | 約40,000時間                                   |
| 動作温度   | 5℃～40℃(ランプ周囲温度)                             |
| サイズ/重量 | 全長:70cm<br>シェードサイズ: Φ7.4×高さ12.6cm<br>約1.8kg |