


壁掛プレートの取り付け/取り外し

石膏ボード以外（木壁・柱等）への取り付け

しっかりした壁を選んで、付属の木ネジで壁掛プレートの四隅の穴を使って取り付けます。

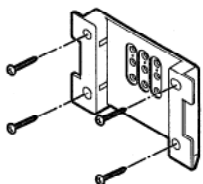

- 付属の木ネジはコンクリートや土壁等には使用できません。

付属の木ネジで取り付けた場合は、下記のような穴が空きます。これらの穴が空いてしまうことへの保証はいたしかねます。




The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ryohin Keikaku Co. Ltd. is under license.

Other company names and product names in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

販売元
株式会社 良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室電話 フリーダイヤル 0120-14-6404
平日 10:00～21:00
土・日・祝 10:00～18:00

本体の設置


1 FMアンテナを伸ばす。

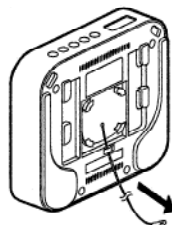


背面に巻き付けられているFMアンテナを外して伸ばします。

型番:CPD-2はFMアンテナがありませんので上記手順は不要です。

2 壁掛プレートに本機を取り付ける。

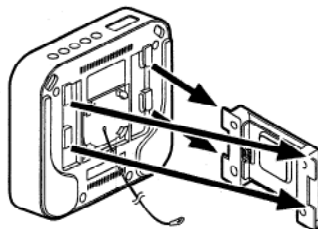

壁掛プレートの引っ掛け部に合わせる。そのまま本体を下に下ろし、引っ掛ける。

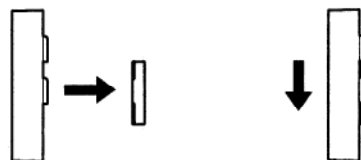

壁掛プレートの引っ掛け部に合わせて、本機裏面の溝を差し込みます。

- しっかり取り付けられていることをお確かめください。

製造元
ティアック株式会社
〒206-8530 東京都多摩市落合1-47

無印良品

壁掛プレート・石膏ボード用取り付けピン・木ネジセット

型番:AK-CPD3

取扱説明書

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

本製品は、壁掛式CDプレーヤー(CPD-2、CPD-3)を壁に取り付けるためのパーツセットです。対象本体は、壁掛式CDプレーヤーCPD-2、CPD-3、壁掛式Bluetooth®スピーカーMJBTS-1です。

- MJBTS-1には、初めから付属されています。

⚠ 注意


- 壁掛プレートを壁に取り付ける時は、強度にご注意ください。
- 石膏ボード用取り付けピンは、石膏ボード専用です。石膏ボード以外は一切使用できません。
- 石膏ボード以外の壁に取り付ける場合は、同梱の木ネジをご使用ください。
- 取り付けは、平らな垂直の壁に取り付けてください。
- 幼児やペットの手の届くところへの取り付けはしないでください。
- 取り付け後は、緩みや隙間がないことを確認の上、ご使用下さい。
- 壁掛プレートは壁面用です。天井面では使用しないでください。
- 固定用の石膏ボードピンは先端が非常に鋭利ですので、取り付け時には思わぬケガをする恐れがあります。お取扱いにご注意ください。
- 取り付けの際は本体が斜めに取り付かないように、十分注意してください。
- ピン先が尖っているパーツを取扱う際は、人体に刺さないように注意してください。

- 定期的に点検し、本体固定がゆるくなった場合には場所を替えて付け直してください。また、地震など振動、衝撃が加わった場合も必ず確認してください。
- 同じ場所へもう一度ピンを押し込まないでください。十分な強度を保てない恐れがあります。
- 抜いたピン、曲がったピンは使用しないでください。十分な強度が保てず、脱落の原因となります。
- パーツを保管する際は、幼児やペットの手の届かないところに保管してください。
- 取り付けが正しくない場合の事故は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 取り付け後は、手をついたり、ものを載せたり、無理に引っ張ったりしないでください。本機が脱落するなどの原因となります。

製品構成

万一、不足や損傷がありましたら、お買い上げになった販売店にご連絡ください。

壁掛プレート×1

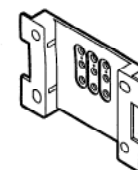

石膏ボード用取り付けピンカバー×1



石膏ボード用取り付けピン×3



石膏ボードピン×24本
(予備6本含む)



ピン抜きプッシュ×1

- 石膏ボードピンを外す時にも必要になりますので、大切に保管しておいてください。



木ネジ×4



取扱説明書(本書)×1

壁掛プレートの取り付け/取り外し

石膏ボードとは

現在の戸建て住宅やマンションでは浴室以外の多くの壁が不燃目的とした石膏ボードを使用しています。


- 石膏ボードの見分け方
石膏ボードの壁は表面がビニール素材のクロス張りが一般的です。画びょうを挿して、抜いたときに白い粉がつくことを目安にしてください。

※ 吸音ボードは使用出来ません。

石膏ボードへの取り付け

1 壁掛プレートを壁に石膏ボード用取り付けピンで仮止めする。

- 上下向きがあります。下図をよく見て、正しい向きで取り付けてください。

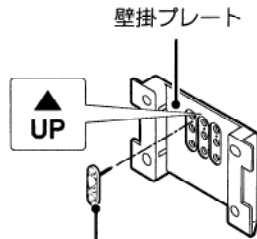

石膏ボード用取り付けピン

- 3カ所仮止めしてください。




注意

壁掛プレートは斜めにならないよう十分ご注意ください。強度低下の原因となります。


2 各石膏ボード用取り付けピンの穴6か所にピン抜きプッシュの凹み部分を使って石膏ボードピンを差し込み、平らな部分で最後までしっかり押し込み固定する。

ピン抜きプッシュ

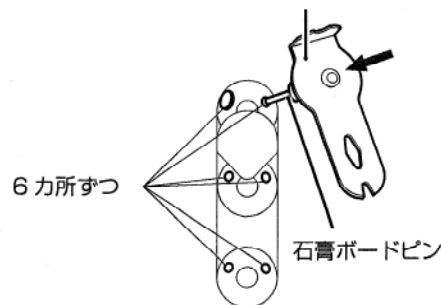

3 壁掛プレートに石膏ボード用取り付けピンカバーを取り付ける。

石膏ボード用取り付けピンカバー

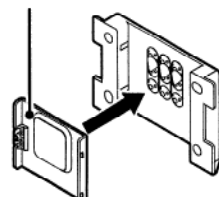


注意

カバーを取り付ける前に各ピン及び壁掛プレートにゆるみがないことを確認してください。

石膏ボードからの取り外し

1 下記のようにピン抜きプッシュを壁掛プレートと石膏ボード用取り付けピンカバーの間に差し込み、石膏ボード用取り付けピンカバーを浮かしてから取り外す。


ピン抜きプッシュ

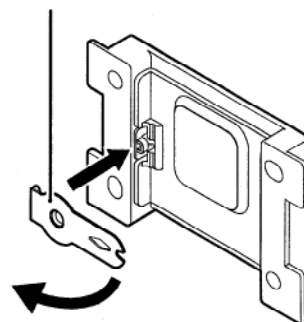

- ピン抜きプッシュをなくしてしまった場合はクリップ等を石膏ボード用取り付けピンカバーに差し込み、浮かしてから取り外すこともできます。

2 下記のようにピン抜きプッシュを間に差し込みながら、各石膏ボード用取り付けピンを抜く。

石膏ボードピン

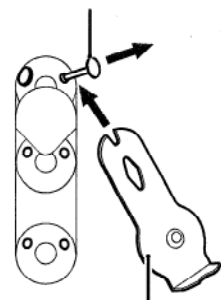


ピン抜きプッシュ

3 壁掛プレートの両わきを持って少しずつ引っ張りながら、石膏ボード用取り付けピンを浮かせる。

取り外せるくらいに浮いてきたら、石膏ボード用取り付けピンを引き抜くように取り外す。

壁掛プレート

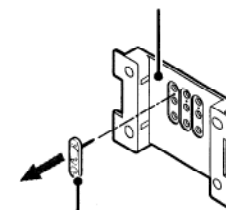

石膏ボード用取り付けピン



注意

壁掛プレートを無理に引っ張った場合、壁の破損等が生じる可能性がありますので、慎重に行ってください。

石膏ボード用取り付けピンで取り付けの場合は、下記のような穴が空きます。これらの穴が空いてしまうことへの保証はいたしかねます。

