

フェイス&ノーズトリマー
形名 KLC-R820

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- この説明書は必ず保管してください。

| | |
|----------------------------|-----|
| <u>安全上のご注意</u> | 1-2 |
| <u>各部のなまえ</u> | 3 |
| <u>アタッチメントの着脱のしかた</u> | 4 |
| <u>刃部(フェイスカッター)の着脱のしかた</u> | 4 |
| <u>乾電池の入れかた</u> | 5 |
| <u>正しい使いかた</u> | 6 |
| <u>お手入れと保管のしかた</u> | 7 |
| <u>アフターサービスについて</u> | 8 |
| <u>お客様の個人情報のお取り扱いについて</u> | 8 |
| <u>保証書</u> | 9 |

付属品

フェイスカッター
ノーズカッター
取扱説明書(本書)

安全上のご注意

- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

△ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

△ 注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

*お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

△ 警告



改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または「(株)良品計画お客様室」にご相談ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。
感電・けがをする恐れがあります。

傷・湿疹・ほくろ・あざ・いぼ・吹出物がある部位には使用しないでください。
肌を傷つける原因となります。

⚠ 警告



次のような方は使用しないでください。

- ・アレルギー体質で皮膚の敏感な方
- ・過度の日焼け・吹出物・かぶれなど肌にトラブルのある方
- ・化学繊維でかぶれた経験のある方
- ・カミソリ負けした経験のある方

使用中も万一お肌にトラブルが生じた場合は使用を中止してください。

お肌のトラブルはストレスや体质や内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。



初めてフェイス&ノーズトリマーを使用する際は、軽く試しそりをしてください。

肌荒れなどトラブルの原因となります。



水につけないでください。

また、ぬれた手で使用しないでください。

ショート・感電の原因となります。



⚠ 注意



水につけたまま放置しないでください。また、浴室等、湿気の多いところで保管しないでください。

ショート・感電の原因となります。



落としたり、ぶつけたりしないでください。
感電・発火の原因となります。

顔やえりあし、鼻毛のお手入れ以外の使用、頭髪や乳幼児への使用は避けてください。
けがや故障の原因となります。

刃を肌に強く押し付けないでください。
肌を傷つける原因となります。

ノーズカッターを鼻の奥まで入れないでください。
鼻孔を傷つける原因となります。



ご使用の前に必ず刃の状態（変形、破損など）を確認してください。

肌を傷つける原因となります。

各部のなまえ

KLC-R820


本体

キャップ



付属品

アタッチメント
(フェイスカッター)



裏側




付属品

アタッチメント
(ノーズカッター)



スイッチ

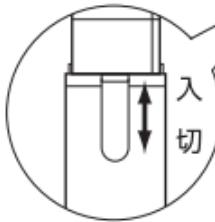

乾電池カバー

刃部着脱ボタン

仕様

| | |
|-------|--------------------------------|
| 電 源 | DC1.5V 単4アルカリ乾電池 1本 (別売) |
| 本体寸法 | 約 16 (W) × 16 (D) × 140 (H) mm |
| 質 量 | 約 20g (フェイスカッター装着時・乾電池含まず) |
| 付 属 品 | アタッチメント (フェイスカッター、ノーズカッター) |


電池寿命(目安)

単4アルカリ乾電池 1本で 1日 1回、5分間使用の場合、約2週間使用できます。
お手入れ状態や周囲温度など使用条件によって異なります。

アタッチメントの着脱のしかた


■ 取り付けかた

アタッチメントの凸部分と本体の凹部分を合わせて差し込み、矢印の方向に約45度回します。

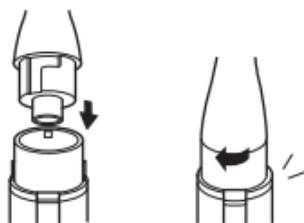

■ 取り外しかた

アタッチメントを矢印の方向に回して取り外します。

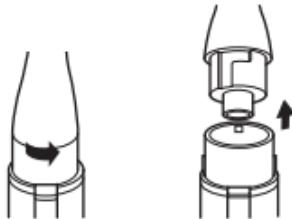

刃部(フェイスカッター)の着脱のしかた


■ 取り外しかた

刃部着脱ボタンを矢印の方向にスライドさせて取り外します。



■ 取り付けかた

- ①アタッチメント先端の凸部と刃部先端の凹部を合わせます。
- ②刃部着脱ボタンを矢印の方向にスライドさせて固定します。



乾電池の入れかた

●スイッチが切れていることを確認してください。


△ 注意

本体が濡れているときは、よく拭いてください。

- 1** 乾電池カバーを矢印の方向に引きはずしてください。



- 2** 乾電池ケースの内側の表示に合わせて、乾電池を入れ、カバーをはめてください。

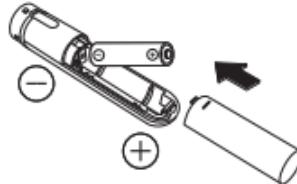

△ 注意

- プラス・マイナスの向きを間違えないでください。
- アルカリ乾電池以外は使用しないでください。
- ウブ毛や鼻毛をカットしにくくなったときは、新しい単4アルカリ乾電池（1本）と交換してください。

▲ 電池の取り扱いに関する注意

以下のことを守ってください。乾電池の発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因となります。

- アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- 乾電池に表示してある注意内容を必ず守る。
- 乾電池は $\oplus\ominus$ 極を確かめ、正しく入れる。
- 使い切った乾電池は、すぐ取り出し、分別廃棄する。
- 長期間使用しないときは、乾電池を取り出しておく。
- 使用推奨期限内の乾電池を使用する。
- 火の中に捨てない。



正しい使いかた

●初めて使用する場合は、軽くなでるように試しそりをしてください。

△ 注意


ご使用前に必ず刃の状態（変形・破損など）を確認してください。

ウブ毛のそりかた

- 1 フェイスカッターを本体に装着し、スイッチを入れます。
- 2 刃を肌に軽くあて、ウブ毛の流れに逆らうようにしてそってください。

Point 1

- 刃部を寝かせて肌に沿うようにあて、ゆっくりと動かします。
- 手でおさえたり、顔を動かしたりして肌を伸ばしながらそります。
- そる向きに合わせてそりやすいように持ち方を変えましょう。



Point 2

- 可動刃を下にすると深ぞりができます。
※刃部着脱ボタン側が可動刃です。



△ 注意

刃を肌に強く押し付けないでください。
肌を傷つける原因となります。

鼻毛の切りかた

- 1 ノーズカッターを本体に装着し、スイッチを入れます。
- 2 ノーズカッターを鼻孔の入口まわりにあて、ゆっくりと動かしながらカットしてください。



△ 注意

ノーズカッターを鼻の奥まで入れないでください。
鼻孔を傷つけることがあります。

使用後

スイッチを切って、キャップをはめます。


お手入れと保管のしかた

- スイッチが切れていることを確認してください。

＊ お手入れ

アタッチメント

- ①アタッチメントを本体から取り外します。
 - ・フェイスカッターは刃部を取り外して洗浄できます。

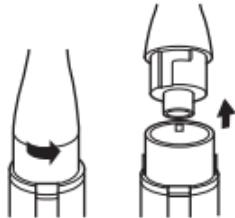

- ②水またはぬるま湯で汚れを落とします。



お湯洗いが可能。 (45°C以下)

- ③洗浄後、乾いたやわらかい布で水気を拭きとります。

本体

乾いたやわらかい布で汚れを拭きとります。

△ 注意

- ・アタッチメントを本体に取り付けたまま洗わないでください。
- ・熱湯は使用しないでください。
- ・ベンジン・シンナーは絶対に使用しないでください。

＊ 保管

- ・お子様の手の届かないところに保管してください。
- ・浴室等、湿気の多いところや、直射日光の当たるところは避けてください。

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書がついています。
保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- フェイス＆ノーズトリマーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。

尚、この目的のために株式会社良品計画及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
2. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
3. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、直接「(株)良品計画お客様室」にお問い合わせください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または直接「(株)良品計画お客様室」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保証書

持込修理

| 品名 | フェイス&ノーズトリマー | 形名 | KLC-R820 | 保証対象 | 本体 |
|----------|---------------------|---------|----------|------|----|
| 保証期間 | お買い上げ日より 1年間 | ★お買い上げ日 | | 年月日 | |
| ★ お客様 | ご芳名 ご住所(〒 お電話 | 様 | | | |

保証書貼付用レシート貼付欄

- レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

販売元 株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎ 0120-14-6404

平日 10:00 ~ 21:00

土・日・祝 10:00 ~ 18:00

製造元

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051

大阪市中央区備後町3-3-7

2013年11月現在(所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)