

ダイヤル式 Bluetooth スピーカー

型番：MJDBS-1



取扱説明書

「まわす」操作で直感的に音量調節が可能な Bluetooth スピーカーです。  
 コードレスなので、トラベルにも役立ちます。  
 電源：充電式リチウムイオン電池 3.7V 550mAh(内蔵)  
 連続使用時間(満充電時)：約 3.5 時間  
 USB 満充電時間：約 4 時間  
 スピーカー出力：1.2W x 1  
 通信方法：Bluetooth Ver.3.0  
 通信距離：見通しの良い状態で約 10m 以内  
 対応 Bluetooth プロファイル：A2DP, AVRCP  
 対応コンテンツ保護：SCMS-T

- 付属品：USB ケーブル(専用) x 1 本  
 保証書付き取扱説明書(本書)
- お買い上げありがとうございます。
  - ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
  - この取扱説明書は必ず保管してください。

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TEAC CORPORATION is under license.

Other company names and product names in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

お使いになる前に

使用上の注意

- アンプなど熱を発生する機器の上には置かないでください。変色や変形、故障の原因になります。
- USB ケーブルを接続して電源を供給しているときは、本機で待機電力が消費されます。

安全にお使いいただくために

以下の注意事項をよくお読みください。

	<b>危険</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>禁止</b>	電源は USB 端子以外からはとらない 充電するときはパソコンなどの USB 端子を使用してください。USB の定格を超えた他の電源を使用すると発熱、発火、感電、けが、故障の原因になります。 火の中に投入したり、加熱しない 発熱や発火、感電の原因になります。
	<b>分解禁止</b>	カバーは絶対に外さない、改造しない 発熱や発火、感電の原因になります。

	<b>警告</b>	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	<b>注意</b>	小児が使用の際には保護者が正しい使い方を十分に教える 感電やけがの原因になります。 万一、異常が起きたら 煙が出たり、変なおいや音がするときは 落としたり、カバーを破損したときは USB ケーブルを抜いてください。 異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。 販売店に修理をご依頼ください。
	<b>禁止</b>	隙間などから内部に金属類や燃えやすい物などを差し込んだり、落としたりしない 火災・感電の原因になります。
	<b>禁止</b>	水やその他の液体を入れたり、濡らさない 濡れた手で USB ケーブルの抜き差しをしない 発熱や発火、感電の原因になります。

	<b>注意</b>	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。
	<b>指示</b>	5℃～35℃以外の場所で使用しない 電池が液もれ・発熱・破裂、故障の原因になります。 接続は指定のコードを使用する 電源を入れる前には、音量を最小にする 突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になります。
	<b>禁止</b>	湿気やほこりの多い場所に置かない 風呂、シャワー室では使用しない 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所に置かない 火災・感電やけが、故障の原因になります。 直射日光のあたる場所や高温の場所に放置しない 発熱や発火、破裂、故障の原因になります。

電波について

- 本機は電波法に基づく小電力データ通信システム無線局設備として技術基準適合証明を受けています。本機を使用するときに免許は必要ありません。ただし、以下の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。
    - ・ 分解 / 改造すること
    - ・ 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと
- 本機は、日本国内でのみご使用ください。

本機使用上の注意

- 本機を使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、他の無線局との間に電波干渉妨害が発生した場合は、速やかに本機の使用場所を変えるか、使用を停止してください。
- 不明な点その他にお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店または株式会社良品計画お客様室(本書裏面に記載)へお問い合わせください。

Bluetooth® について

携帯電話等 Bluetooth 機器と本機の距離は約 10m 以内で使用してください。  
 ただし使用状況によっては通信有効範囲が短くなる場合があります。

すべての Bluetooth 機能対応製品とのワイヤレス通信を保証するものではありません。

各部のなまえ(本体)と接続



LED インジケータの見かた

USB	ペアリング	電池残量	LED
未接続	待機中	10%以下 通常	赤 / 橙 / 緑点滅 緑点滅
	接続時	10%以下 通常	橙 / 緑点滅 緑点灯


- 赤点滅したときは、電池残量がほぼゼロです。

USB	ペアリング	充電状態	LED
接続	待機中	通常	赤 / 橙点滅
		満充電	緑点滅
	接続時	通常	橙点灯
		満充電	緑点灯
(電源オフ)	充電中	赤点灯	
	満充電	消灯	

USB 端子

本機では USB ケーブルを接続して、充電や USB で接続して動作させることができます。

- プラグの向きを確かめて差しこんでください。間違えると入力端子が破損する原因になります。

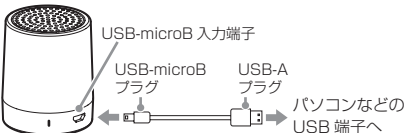

- 内蔵充電電池で動作させる場合、USB ケーブルは不要です。USB ケーブルを抜いてご使用ください。

Bluetooth 機器の音を聴くには

- 1 アッパーカバーをカチッと音がする所まで左に回し、電源をオンにします。
- 2 Bluetooth 機器とのペアリングおよび接続を行います。

Bluetooth 機器とのペアリング

本機を初めて使用する場合はまたは新しい Bluetooth 機器を本機に接続する場合は、本機と Bluetooth 機器をペアリングする必要があります。  
 本機は電源をオンにすると、すぐにペアリング待機状態(LED インジケータが点滅)になります。この状態で、Bluetooth 機器側のペアリングを行ってください。ペアリングについての詳細は、お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。

- Bluetooth 機器の画面でパスコードの入力を要求された場合は「0000」(ゼロ4つ)を入力してください。
- 本機と Bluetooth 機器が接続状態になると、接続したことを知らせる短い確認音が鳴ります。(確認音の大きさは、ポリウム位置により変化します。)
- ペアリングおよびその後の接続は、Bluetooth 機器を本体から数 m 程度の範囲で行ってください。距離が離れたままの場合、ペアリングおよびその後の接続ができなくなる場合があります。
- 本機、または Bluetooth 機器が接続待機状態にもかかわらず、LED インジケータの点滅状態が長く続く(約 2 分ペアリング接続できない)場合、本機と Bluetooth 機器の両方の電源を入れなおしてから、再度接続操作を行ってください。
- 複数台分の登録履歴を保持しますが、それ以上の登録を行った場合、登録履歴の古いものから順番に削除されます。(同じ機器は何度登録しても 1 台となります。)

すでにペアリング済みの場合は、「ペアリング済みの Bluetooth 機器と接続」の操作を行ってください。

ペアリング済みの Bluetooth 機器と接続

通常は本機の電源をオンにした時に、Bluetooth 機器の電源がオンで、さらに Bluetooth 機能がオンになっていれば、自動で接続が行われます。自動接続できない場合は、お使いの Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧ください。指示に従って接続を行ってください。

3 ペアリング済みの Bluetooth 機器で音声ファイルを再生します。

4 アッパーカバーを左に回すと本機からの出力音量が大きくなり、右に回すと出力音量が小さくなります。

- 接続する機種により Bluetooth 機器の音量ボタンで音量が調節できない場合があります。詳しくは、お使いの機器に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 注：接続状態で右に回し過ぎると電源がオフとなります。その場合はもう一度、手順 1 に戻ってください。

電源をオフにするには

アッパーカバーをカチッと音がする所まで右に回すと電源がオフになります。

困ったときは

本機の調子がおかしいときは、修理・サービスを依頼される前に以下の内容をもう一度チェックしてください。それでも不正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

一般

動作しない、充電できない

- ➔ 本機と USB ケーブルの接続を確認してください。
- ➔ USB ケーブルの接続先を確認してください。

音が出ない

- ➔ 本機および接続している Bluetooth 機器の音量を調節してください。

雑音が入る、音が途切れる

- ➔ テレビや電子レンジなど、電磁波を出すものからはできるだけ離して設置してください。
- ➔ Bluetooth 機器と本機の距離を近づけてご使用ください。
- ➔ スマートフォンで音楽再生以外のアプリが動作している場合は音が途切れる場合があります。その場合は音楽再生以外のアプリの動作を止めてください。

充電しても動作時間が短い

- ➔ 充電電池の寿命が考えられます。

ウラ面に続きます ➔

## Bluetooth

### ペアリング（接続）ができない

- ➔ Bluetooth 機器の取扱説明書を参照してください。
- ➔ 本機と Bluetooth 機器の電源を一度切り、再び電源を入れてペアリングを試してください。
- ➔ ペアリングしようとする Bluetooth 機器以外の Bluetooth 機器の電源を切ってください。
- ➔ Bluetooth 機器の電源が入っているか、Bluetooth がオンになっているか確認してください。
- ➔ Bluetooth 機器との距離が離れすぎていませんか。あるいは、壁などでさえぎられていませんか。
- ➔ 本機の電源をオフにして、再度本機の電源をオンにしてください。
- ➔ Bluetooth 機器の「MJDBS-1」の登録を解除し「Bluetooth 機器とのペアリング」の操作を行ってください。

本機はマイコンを使用しておりますので、外部からの雑音によって正常な動作をしなくなることがあります。このような場合は一旦、電源をオフにして、しばらくしてから再び電源をオンにして操作をなおしてください。

## お手入れ

本体の汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどで拭かないでください。表面を傷める原因になります。

### ⚠ 警告

お手入れは安全のため USB ケーブルを抜いて行ってください。

## 内蔵充電電池

### 使用上の注意

- 初めてのご利用時は、満充電でない可能性があります。充電してから、もしくは充電しながらご使用ください。
- 充電が完了したら USB ケーブルを抜いてご使用ください。
- 長期間ご使用されない場合でも電池の劣化を防ぐ目的で半年に一度、充電を行ってください。保管する場合満充電後、約 2 時間ご使用した状態が最適です。
- 周囲温度の影響により十分に充電できない場合があります。
- ご使用回数が増え、連続使用時間が短くなっていきます。
- 内蔵充電電池は交換できません。

### 廃棄する時は

内蔵充電電池にはリチウムイオン電池を使用しています。ご不要の場合はお買い上げの販売店にお渡しください。

## 仕様

### Bluetooth 部

バージョン ..... 3.0  
プロファイル ..... A2DP、AVRCP  
コーデック ..... SBC  
コンテンツ保護 ..... SCMS-T 対応 \*  
クラス ..... Class2 (最大到達距離約 10m)  
\*SCMS-T 対応のため著作権保護された音楽やワンセグ音声の再生もできます。

## スピーカー部

スピーカーユニット ..... 3.6 cm フルレンジ型  
定格インピーダンス ..... 4 Ω  
アンプ部  
実用最大出力 ..... 1.2 W  
周波数特性 ..... 140Hz ~ 16kHz  
一般  
電源 ..... 入力電圧：DC5V 500mA  
内蔵電池：充電式リチウムイオン電池 3.7V 550mAh  
消費電力（電気用品安全法に基づく表示）  
1.9 W (USB 電源使用時)

内蔵充電電池最大連続使用時間 \* ..... 約 3.5 時間  
充電時間 \* ..... 約 4 時間 (空の状態から満充電まで)  
充電可能回数 \* ..... 約 300 回  
\* 新品未使用時の仕様です。使用状況や使用回数により最大仕様より時間や回数が減ります。

最大外形寸法 (本体部)  
直径 46.5 mm x 高さ 56.0 mm (円柱型)  
(突起部含む)

重量 (USB ケーブルを除く) ..... 70 g  
使用温度範囲 ..... 5℃ ~ 35℃  
付属  
USB ケーブル (専用) USB-A、USB-microB 約 30cm  
● 仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。  
● 取扱説明書のイラストが一部商品と異なる場合があります。

## 保証とアフターサービス

### ■ 補修用性能部品の保有期間

この商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 6 年です。

この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■ 修理を依頼されるときは

お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

### 保証期間中は

お買い上げの販売店に保証書をそえて商品をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

### 保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

### ■ アフターサービスについてご不明な点は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店、または株式会社良品計画 お客様室までお問い合わせください。

## 株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室電話 フリーダイヤル  
0120-14-6404

平日 10:00 ~ 21:00

土・日・祝 10:00 ~ 18:00

## 無印良品 ダイアル式 Bluetooth スピーカー保証書

### 持込修理

型番	MJDBS-1	
保証期間	本 体	お買い上げ日より一年間

お買い上げ日	年 月 日	
お客様	お名前	様
	〒 ご住所 電話 ( )	

### 保証書貼付用レシート貼付欄

レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール（店舗印）の同梱はございません。

お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

## 無料修理規定

本証は、本書記載内容で、無料修理させていただきますことをお約束するものです。

1. お客様の取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に沿った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
2. なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。
3. 次のような場合は、保証期間中でも有料修理になります。
  - (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
  - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障、および損傷。
  - (3) 火災、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
  - (4) 本書のご提示がない場合。
  - (5) 本書にお客様名、お買い上げ日、保証書貼付用レシートのない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

### 販売元

株式会社 良品計画  
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3  
お客様室電話 フリーダイヤル 0120-14-6404  
平日 10:00 ~ 21:00  
土・日・祝 10:00 ~ 18:00

本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。お買い上げ時の【保証書貼付用】レシートは、「保証書貼付用レシート貼付欄」に貼付の上、保管してください。ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、株式会社良品計画 お客様室にお問い合わせください。本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

- (6) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
- (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。

4. 本書は国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、株式会社良品計画 お客様室へご相談ください。
6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、株式会社良品計画 お客様室にご相談ください。
7. 出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、お買い上げの販売店または株式会社良品計画 お客様室にお問い合わせください。

### 製造元

ティアック株式会社  
〒206-8530 東京都多摩市落合1-47