

安全上のご注意

必ずお守りください

(つづく)

商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

！警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷^{*1}を負うことが想定されること」を示します。

！注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害^{*2}を負うことが想定されるか、または物的損害^{*3}の発生が想定されること」を示します。

* 1：重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

* 2：傷害とは、治療に入院や長期の通院を要しない、けが、やけど、感電などをさします。

* 3：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁 止

○は、禁止（してはいけないこと）を示します。
具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指 示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注 意

△は、注意を示します。
具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

！警告



改造はしない
また修理技術者以外の人は、分解したり修理を行わない

分解禁止

火災・感電・けがの原因になります。
修理はお買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



噴出アームや浄水フィルターに触ったり、顔などを近づけない
やけどの原因になります。

接触禁止



無理な扱い

禁止

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしない
火災・感電の原因になります。



禁 止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない
やけど・感電・けがの原因になります。



禁 止

ボトル（ステンレス容器）なしで使わない
やけどをすることがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使う
他の器具と併用して使用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

コンセントを単独で使う

！警告



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない
ショート・感電の原因になります。



使用禁止

コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆいときは使わない
感電・ショート・発火の原因になります。



奥まで差し込む

電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む
感電・ショート・発煙・発火の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない
感電やけがをすることがあります。



交流100Vのコンセントを使う

電源は交流100V専用コンセントを、使用する
火災・感電の原因になります。



接触禁止

抽出・保温後ボトルの底に手を触れない
高温になっていますので、やけどの原因になります。

！注意



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
感電やショートして発火することがあります。



禁 止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない
やけど・火災の原因になります。



接触禁止

使用中や使用後しばらくは保温板、ドリッパー、浄水フィルターなどに触れない
やけどの原因になります。



禁 止

抽出中にボトル（ステンレス容器）をはずさない
やけどの原因になります。



禁 止

壁や家具の近くで使わない
蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意

 ボトル（ステンレス容器）をのせたまま、本体を動かさない
やけどやけがの原因になります。

 熱い保温板の上にコードをのせない
コードが破損し、火災・感電の原因になります。

 お手入れは冷えてから行う
高温部に触れ、やけどの原因になります。
冷えてから行う

 抽出直後、すぐにタンクに水を入れない
ヒーターが熱くなっているため、湯口から熱湯・蒸気が出て、やけどの原因になります。

お願い

ボトル（ステンレス容器）を直接火にかけたり、電子レンジで加熱したり、傷つけたり、硬いものにぶつけないでください
破損する原因になります。変形などが発生したら、すぐに交換してください。



タンクの中に水以外のものを入れないでください
(湯、牛乳、コーヒー、アルカリイオン水など)
故障や、ふきこぼれの原因になります。

本体にふきんなどをかぶせないでください
本体の上にふきんなどをかぶせると、本体の変形の原因になります。

タンク内に熱湯を入れないでください
故障・変形の原因になります。

各部のなまえとはたらき

本 体

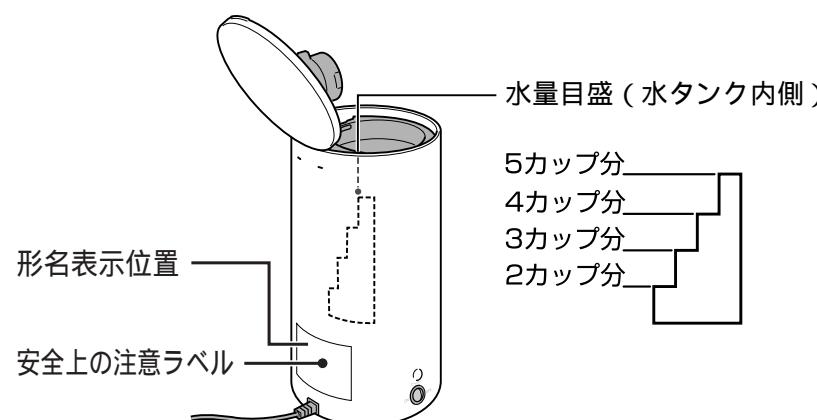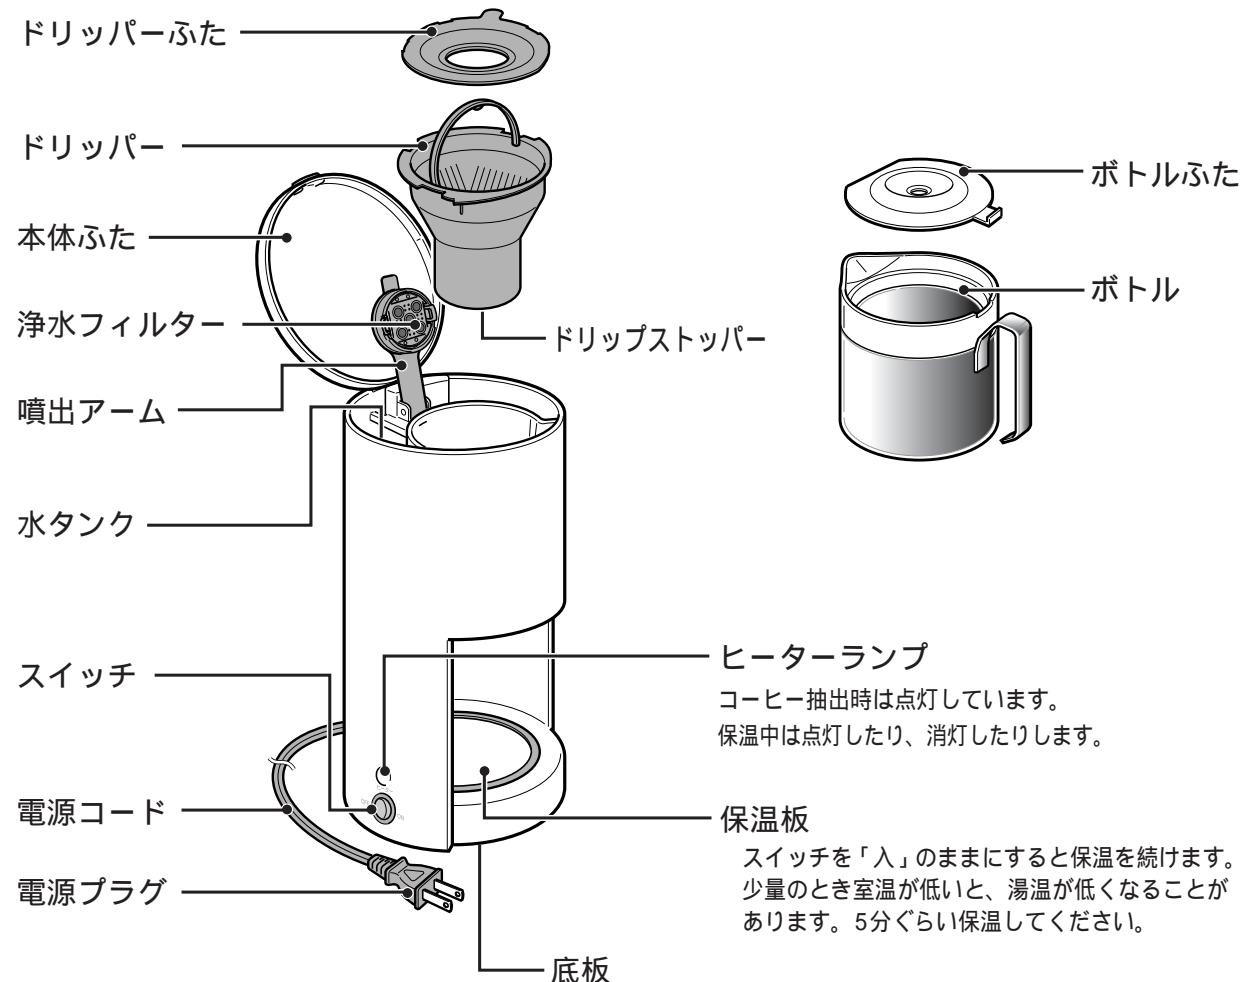

付属品

紙フィルター 5枚



計量スプーン 1個
(すり切り約8g)




正しい使いかた

(つづく)


1 ドリッパーを本体にセットする

本体のふたを開け、噴出アームを上に上げてドリッパーをセットしてください。

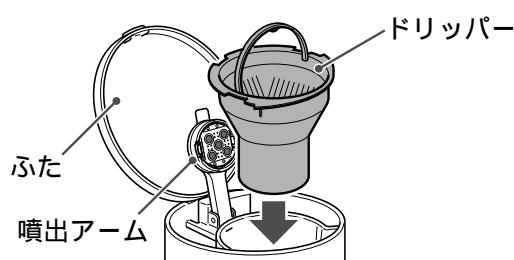

2 紙フィルターをセットする


紙フィルターの端を図のようにミシン目にそって折り、ドリッパーに合うようにめ込みます。

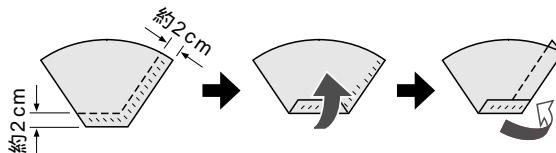

3 コーヒーの粉を入れ、ドリッパーふたをセットする

コーヒー粉はたまりをほぐして均一に入れます。

ドリッパーのふたは、合わせマーク()位置を合わせ、矢印の方向に回してセットします。

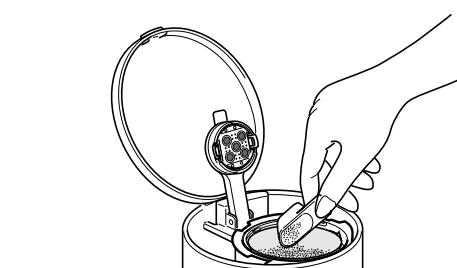

4 タンクに水を入れ、噴出アームを倒し、ふたを閉める

タンクに水を入れるときは、付属のボトルで入れてください。


- ・タンク目盛りの5カップを越える水は入れないでください。



5 ボトルにボトルふたをかぶせ、保温板の上にのせる

ボトルふたは必ずかぶせてください。

- ・ボトルふたがないとドリップストッパーが開かず、ドリッパーからコーヒーがあふれます。

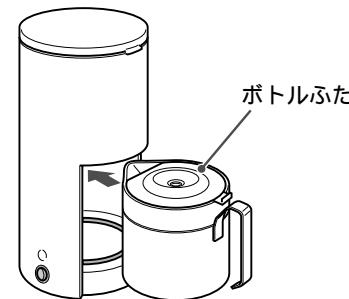


6 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを入れる

ヒーターランプが点灯します。

浄水フィルターから湯が出始めます。


- ・抽出中は水のつぎ足しをしないでください。
- ・抽出中は保温板からボトルをはずさないでください。
- ・途中で抽出をやめるときは、スイッチを「OFF」にしてください。

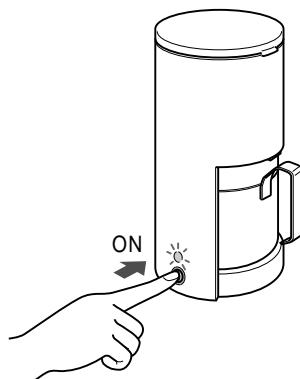

7 抽出が終わったら、スイッチを切りコーヒーを注ぐ

タンクの水がなくなり、強い噴出が数回続いた後、約1分ででき上がります。

- ・ヒーターランプが消えてからボトルをはずしてください。
- ・ご使用後はスイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

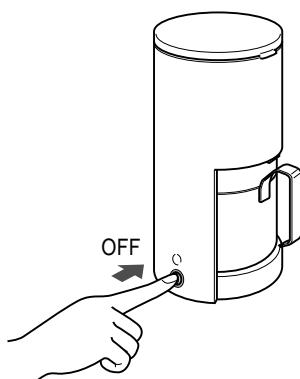


保温するとき

保温を続けるときは、スイッチを「ON」のままにしておきます。

保温中は、ヒーターランプが点灯したり消灯したりします。

- ・長時間保温すると風味が悪くなります。早めにお召し上がりください。

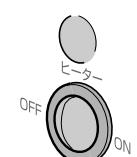

正しい使いかた(つづき)

続けてコーヒーを作るとき

本体が冷めるまで(約5分間)待ち、「正しい使いかた」の手順に従って作ります。

抽出終了後すぐに水を入れると、ヒーターが熱くなっているため、浄水フィルターから蒸気が噴出します。



コーヒー粉の標準使用量とでき上がり時間

コーヒーは紙フィルター用中びき粉を使用してください。

カップ数	コーヒー粉の量 (計量スプーンすり切り)	できあがり時間 (室温、水温約20℃)
2カップ	2杯(約16g)	約4.5分
3カップ	3杯(約24g)	約6.0分
4カップ	4杯(約32g)	約7.5分
5カップ	5杯(約40g)	約9.0分

部品について

お買い上げの販売店でお買い求めください

ご購入の際は、本体に記載されている形名をお確かめのうえお求めください。

浄水フィルター(消耗部品)

部品コード 02302001

1日1回のご使用で約2年が目安です。

浄水効果が少なくなりましたら交換してください。

ボトル

部品コード 02302002

破損や変形した場合お求めください。

お手入れのしかた

⚠ 警告



本体は水につけたり、水をかけたりしない
水ぬれ禁止 ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意



お手入れは冷えてから行う
高温部に触れ、やけどの原因になります。

お願い

みがき粉やたわし、ベンジン・アルコール・シンナー、化学ぞうきん、住宅用・住宅家具用合成洗剤、カビ取り用洗剤などは使わないでください。故障や変形の原因になります。
本体、本体ふたは食器洗い乾燥機や食器乾燥器を使わないでください。故障や変形、割れの原因になります。


本体

台所用中性洗剤を浸した布を固くしぼってふき、洗剤が残らないように乾いた布でふきとってください。
本体を保管するときは、ドリップが終わったあと2~3分、空のまま通電し本体内部の水を抜いてください。



ボトル、ボトルふた、ドリッパー、ドリッパーふた

台所用中性洗剤を入れた水またはぬるま湯で軟らかいスポンジなどで洗い、洗剤分が残らないようよくすすいでください。

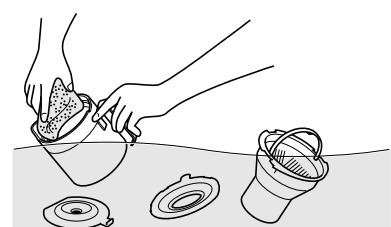


浄水フィルター

月に1回程度水ですすいでください。
水質により、水あかや汚れが付くことがあります。



取りはずしかた


浄水フィルターのつめを指でつまんで、引き出してください。

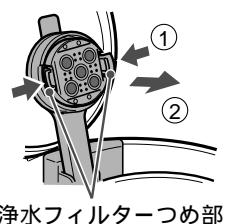

浄水フィルターフル

取り付けかた

取りはずしたときと逆に、確実に取り付けてください。

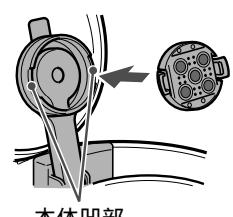

本体凹部

故障かな？と思ったとき

修理サービスを依頼する前に次のことをお調べください。

このようなとき	お調べいただくこと	処置のしかた
コーヒーが抽出されない	電源プラグがコンセントに差し込んでありますか。 スイッチが「OFF」になっていませんか。 水タンクに水は入っていますか。 コーヒーの粉が細かすぎませんか。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 スイッチを「ON」にしてください。 タンクに水を入れてください。 中びきで抽出してください。
コーヒーがあふれて抽出できない	コーヒーの粉を多く入れていませんか。 タンク目盛りの5を超える水を入れていませんか。 コーヒーの粉が細かすぎませんか。	正しい分量で抽出してください。 (7ページ) 水の分量を守ってください。 中びきで抽出してください。
抽出時間が長い、抽出量が少ない	コーヒーの粉を多く入れていませんか。 ミネラルウォーターなどカルシウム分の多い水を使用していませんか。 水タンクにお湯を入れて使用していませんか。	正しい分量で抽出してください。 (7ページ) 本体内部の水パイプに水あかが溜まっている恐れがあります。 タンクや本体内部が変形している恐れがあります。 お買い上げの販売店に修理をご相談ください。
ボトルをはずすとコーヒーがもれて、保温板にたまる	抽出の途中ではありませんか。	抽出が終わるまでボトルを保温板からはずさないでください。

仕様

電 源	100V 50-60Hz共用	コード有効長	1.4 m
定格消費電力	550W	本 体 質 量	1.7kg
できあがり量	2~5カップ	外 形 尺 度	幅160mm×奥行197mm×高さ289mm
温度ヒューズ	192 °C · 216 °C	付 属 品	計量スプーン...1個 紙フィルター...5枚

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は お買い上げの販売店にご相談ください。
ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
株式会社 良品計画 お客様室でんわ 03-3989-5200 電話受付：土日を除く10:00~17:00
良品計画「お客様室」は株式会社良品計画が運営しております。 「東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。 お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する株式会社良品計画や東芝グループ会社、協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。
フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

保証書（一体）

保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買い上げの日から本体は1年間です。ただし、消耗部品は保証期間内でも「有料修理」とさせていただきます。

修理を依頼されるときは／持込修理

9ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、お使いになるのをやめ、スイッチを「OFF」にして、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。
技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。

便利 メモ	お買い上げ日	年 月 日
	お買い上げ店名	電話()

長年ご使用のコーヒーメーカーの点検をぜひ！

 愛情点検	本体が異常に熱い。 電源コードや電源プラグが異常に熱い。 コゲくさいにおいがする。 スイッチのランプが点灯中、 コードを動かすとランプが消える ことがある。 その他の異常・故障がある。	ご使用 中 止
---	--	------------