

保証とアフターサービス

必ずお読みください

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびに、お取り扱い・お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談ください。**

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談ができない場合
株式会社 良品計画 お客様室でんわ 03-3989-5200 東芝家電修理ご相談センター ☎ 0120-1048-41
電話受付：土日を除く10:00~17:00 受付時間：365日・24時間

携帯電話からのご利用は ☎ 0570-06-4114 (通話料：有料)
PHSなどからのご利用は 0173-38-3168 (通話料：有料)

- 良品計画「お客様室」は株式会社良品計画が運営しております。
- 「東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する株式会社良品計画や東芝グループ会社、協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

保証書（別添）

- この電気洗濯機には、保証書を別途添付しております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げいただいた日から1年間です。詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- 電気洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年間です。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼される時は／出張修理

29～32ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず水栓を閉じ電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しては保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎている場合は

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

■修理料金の仕組み

修理料金は技術料・部品代・出張料で構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復させるための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。

■ご連絡いただきたい内容

品名	電気洗濯機・4.2kg
形名	M-AW42F
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印等も合わせてお知らせください
お名前	
電話番号	
訪問希望日	
便利メモ	お買い上げの販売店名を記入しておくとう便利です。 TEL.

廃棄時のお願い

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

★長年ご使用の洗濯機の点検を！

このような症状はありませんか。

愛情点検

- 洗濯・脱水槽が止まりにくい。
- 水もれする。(ホース、水槽、ホース継手)
- こげくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がある。
- 本体に触れるとビリビリと電気を感ずる。
- 据付が傾いたりグラグラしている。
- スイッチを入れても、動かないときがある。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中

止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、水栓を閉じ、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

販売元
株式会社 良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室でんわ 03-3989-5200
土日を除く10:00~17:00

供給元
東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

無印良品

電気洗濯機・4.2kg

形名 M-AW42F

取扱説明書

据付説明書別添付

- お買い上げありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1
お願い	3
各部のなまえ / 付属品	4
操作パネルのみかた	5
洗濯・風乾燥の前に	7

普段のお洗濯	
標準コース	9
化繊の衣類を乾燥したいとき	
標準風乾燥コース	10
風乾燥(槽乾燥)コース	11
軽い汚れのものを短時間で洗いたいとき	
早洗いコース	12
デリケートな衣類を洗いたいとき	
ドライコース	13
毛布など大物を洗いたいとき	
毛布コース	16
お好みの設定をしたいとき	17
運転終了時間の予約	19
洗濯コースについて	20

知っているとう便利	21
■粉石けん・液体洗剤・漂白剤・柔軟仕上げ剤	22
■ふろの残り湯を使いたいとき	23
■のりづけをするとき	23
■ふたロックとチャイルドロックについて	24
■水位を調節したいとき	25
■シャワーすぎをためすぎにしたいとき	25
■終了ブザー音を消したいとき	25

お手入れ	26
洗濯・脱水槽の掃除や乾燥をしたいとき	
槽洗浄コース	28
風乾燥(槽乾燥)コース	28
こんなときは故障ではありません	29
お困りのときは	31
こんな表示が出たら	32
別売部品・仕様	33
安全表示制度の本体表示について	34
保証とアフターサービス	35

ご使用前に

いろいろな洗濯

知っているとう便利

お手入れ・アフターサービス

安全上のご注意

必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重大な内容を記載しています。つぎの内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷*1を負う可能性が想定されること」を示します。



注意

「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害*2を負うことが想定されるか、または物的損害*3の発生が想定されること」を示します。

- * 1: 重傷とは、失明や、けが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- * 3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



禁止

⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



指示

●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。



注意

△は、注意を示します。具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

警告

改造はしない

修理技術者以外の方は分解したり修理しない


火災、感電、けがの原因となります。修理は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

電源プラグの刃および刃の取り付け面に付着したほこりはよくふきとる

ほこりが付着すると火災の原因になります。

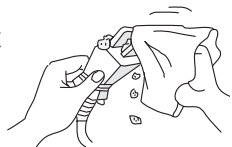

ほこりをとる

電源コードを傷めない

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、金属部にかけたり重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。



傷つけ禁止

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを洗濯機単独で使う


電圧や定格が異なると火災、感電の原因となります。また、他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



コンセントは専用で

アース線が取り付けられているか確認する

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース線の取り付けは、電気工事店または販売店に相談してください。

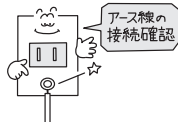

アース線の接続を確認する

お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

警告

浴室や風雨にさらされる場所には設置しない

感電や漏電による火災の原因となります。



水場での使用禁止

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

感電やけがをすることがあります。



禁止

洗濯・脱水槽が完全に止まるまで中の洗濯物などに手を触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様には気をつけてください。



接触禁止

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない

洗濯機の近くに台などを置かないでください。洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれることがあります。



禁止

本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

傷んだコードや電源プラグ・ゆるんだコンセントは使用しない

感電・ショート・発火の原因となります。



使用禁止

プラスチック部には火気を近づけない

火災の原因となります。



火気厳禁

排水不良でないことを確認する

排水不良で洗濯機が水に浸かる状態で使用すると、漏電による火災や感電の恐れがあります。



排水確認

引火物を洗濯・脱水槽に入れたり近づけない

食用油・動植物系油・機械油・ドライクリーニング油・美容オイル（エステ系ボディオイルなど）・接着剤・ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなど引火性のある物やそれらの付着した洗濯物は絶対に入れたり近づけないでください。揮発したガス等に引火し爆発や火災の原因となります。



引火物禁止

注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



引っ張り禁止

洗濯機の上へのぼったり、重い物を載せたりしない

変形・破損によりけがをすることがあります。



上乗り禁止

温水を使用する場合 50℃以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



熱湯使用禁止

長期間で使用にならない時は電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。



プラグを抜く

→ 安全上のご注意 (つづき)

注意

洗濯の前に水栓を開いて、給水ホースの接続部分の緩みや水もれのないことを確認する

ねじやホース接続などの緩みがあると水もれして思わぬ被害を招くことがあります。



水もれ確認

玄関マット、足拭きマットでも厚手で固いものは、洗濯機で洗える表示があっても洗わない

脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。



洗濯禁止

運転中の洗濯機の下に手などを入れない

回転部があり、けがをする恐れがあります。



手などを入れない

防水性のシート、マット、衣類(※)、水を通しにくい繊維製品は洗濯や脱水・風乾燥をしない

洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。

※サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキーウェア、寝袋、オムツカバー、ウェットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。



洗濯禁止

お願い

脱水中はふたがロックされるので、無理に開けない

ロックされた状態で無理に開けると、「ふたロック」の破損の原因になります。「ふたロック」が破損したときはすぐに使用を中止し修理を依頼してください。

後始末を忘れずに

万一の水もれや火災を防ぐためです。洗濯終了後、必ず水栓を閉じてください。水をためて長時間放置しないでください。

運転中は洗濯・脱水槽に手を入れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをする恐れがあります。

万が一、脱水中にふたを開けると、安全のため洗濯・脱水槽が止まるまでブザーが鳴り続けます。

製品にカバーをかけるときは

塩化ビニール製のカバーは樹脂部品や塗装面を傷めることがありますので、ご使用のときは、洗濯機の上部に布などをかけてからカバーをしてください。

結露について

気温が高く水温が低い場合には露つきが生じ(結露)、床面を濡らすことがあります。別売の「洗濯機トレー」(TZ-10)をご使用ください。

洗濯機移動時は、製品側面の取っ手を持つ

外箱底面に手をふれたり手で持ち上げたりしないでください。けがをする恐れがあります。

ふたの開閉は手かけ部を持つ

手かけ部以外を持つと、破損の恐れがあります。

パネル・ふたのロック部に整髪剤・スプレー・液体洗剤・部分洗い洗剤などをかけたり、先のとがったもので押さない

部品の破損や故障の恐れがあります。

各部のなまえ

■ 本体

ふ た

● 形名表示はふたの裏面に記載してあります。

手 かけ 部

● 手かけ部を持って開閉します。

柔軟仕上剤注入口

P22 P27

液体洗剤

液体漂白剤注入口

(予約洗濯時)

P22

洗濯・脱水槽

操作パネル

P5

ふたロック

P24

長期使用製品安全表示ラベル

調節脚

(前脚1脚)

乾燥機用排水口

給 水 口

P27

安全上の注意ラベル

パルセーター
(回転板)

ホース掛け
糸くず取りネット

P26

アース線

電源コード



排水ホース

電源プラグ

スリーブ

■ 付属品

* 付属品は正しくお使いください。
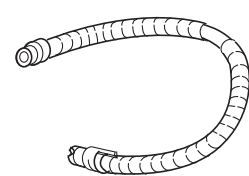
<p>給水ホース ホース継手(0.8m) 1個</p>  <p>P27</p>	<p>排水ホース(0.7m) 1個</p> 	<p>排水ホースバンド 1個</p> 
--	---	--

● 据付については据付説明書をご覧ください。


ご使用の前に

操作パネルのみかた

洗剤量表示

- 洗剤量の目安を表示します。 **P21**

粉末合成洗剤に同梱されているスプーンでの洗剤量を表示します。



スプーン1杯で水55Lの使用量

※洗剤の種類によりスプーン1杯の洗剤量が変わります。お使いの洗剤に合わせて洗剤量を加減してください。

ふたロック表示

- ふたがロックされているときは、ランプが点灯します。 **P24**

チャイルドロック表示

- 設定するとランプが点滅します。 **P24**

衣類片寄り表示

- 脱水時に衣類の片寄りがあると点滅します。 **P32**

点字

操作ボタンには点字を付記しています。(一部省略文字になっています。)カタカナで記載しているのが、点字内容です。


操作音

ボタンを押すとブザーが「ピッ」と鳴ります。

- 一回押すごとにブザーが「ピッ」と鳴り、設定が順送りされます。
- 起点に戻ると「ピー」と長めの音になります。

各ボタンの起点は次のようになります。

ボタン	予約 (時間後)	行程	コース	風乾燥 (槽乾燥)	水位
起 点	9時間後	洗い・すすぎ・脱水	標準	1時間	1番上の水位

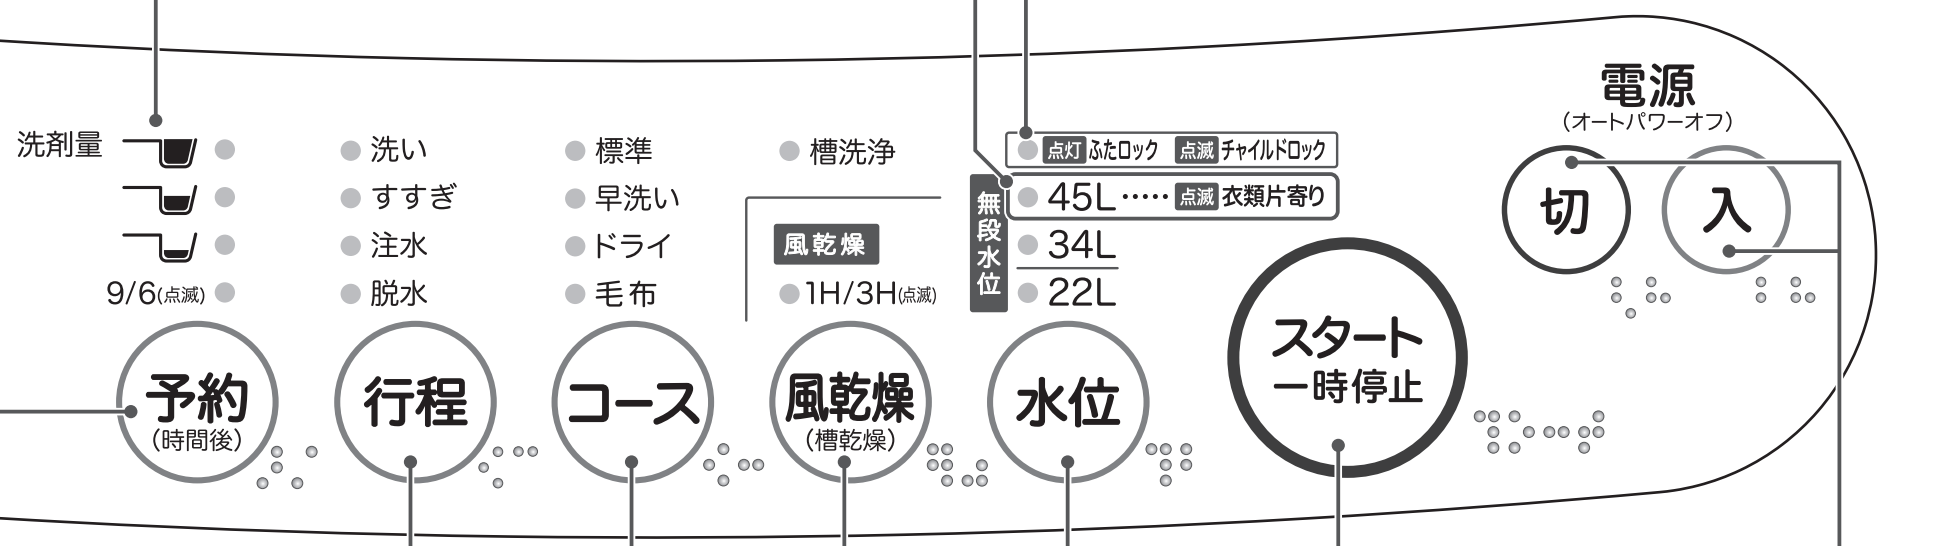

予約

- 運転終了までの時間が予約できます。

P19

行程

- 電源を入れ、コースを選んだときは、選んだコースの行程が表示されます。
- スタート後は現在運転中の行程を点滅で、残りの行程を点灯で表示します。
- 洗い～すすぎ、脱水などのお好みの行程が選べます。

P17

コース

- 洗濯物に応じてコースを選択してください。ボタンを押すとランプが点灯します。

風乾燥(槽乾燥)専用

- 選んだ時間だけ運転するタイマー乾燥です。
- しっかり脱水したいときや洗濯・脱水槽を乾燥させるときに押します。

P10 P11 P28

- 風乾燥中は脱水行程ランプの点滅速度がゆっくりになります。

水位

- 自動設定されるとき
- 洗濯物の量に合わせて水位を無段階に設定します。表示のない水位に設定されると、最も近い水位が点灯します。
 - 運転前に洗濯・脱水槽に水が入っていると1番上の水位になります。

水位を押して設定するとき

- 水位を押すと好みの水位に設定することができます。
- 表示は水位が高くなる方向に移動します。

電源

- 電源の「入」「切」をします。
- 運転終了後約15秒後、または電源を入れて運転しない場合10分後、自動的に切れます。

スタート一時停止

- 洗濯を始めるときに押します。
- 途中で運転を止めるときに押します。

洗濯・風乾燥の前に

警告

引火物を洗濯・脱水槽に入れたり近づけない
 食用油・動植物系油・機械油・ドライクリーニング油・美容オイル（エステ系ボディオイルなど）・接着剤・ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなど引火性のある物やそれらの付着した洗濯物は絶対に入れたり近づけないでください。
 揮発したガス等に引火し爆発や火災の原因になります。




引火物禁止

洗濯機の準備

据付説明書をご覧ください。

- 1 アース線と電源プラグを取り付ける
- 2 給水ホースを取り付け、水栓を開く

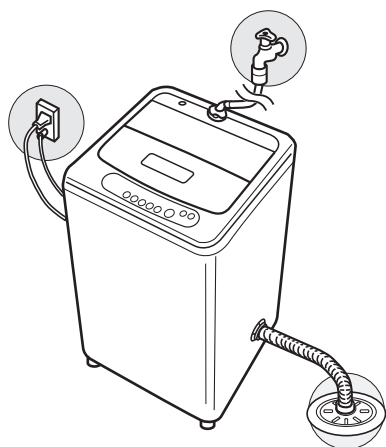

- 3 排水ホースを排水できる状態にする

* 風呂水を利用するときは「風呂の残り湯を使いたいとき」をごらんください。P23

お願い

糸くず取りネット、柔軟仕上げ剤ケースは必ず取り付けて運転してください。
 取り付けずに運転すると水はねがひどくなったり、取り付け部に衣類が引っかかり衣類を傷める場合があります。

防水性のシート、マット、衣類（※）、水を通しにくく洗濯物が飛び出したり脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、※サウナスーツ、雨ガッパ、釣具用上着・ズボン、スキットスーツ、自転車・バイク・自動車カバーなど。

注意

い繊維製品は洗濯や脱水・風乾燥をしない
 床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。
 一ウェア、寝袋、オムツカバー、ウェア



洗濯禁止


玄関マット、足拭きマットでも厚手で固いものは、洗濯機で洗える表示があっても洗わない
 脱水中に異常振動し、けがをしたり、洗濯機、壁、床などの破損、衣類の損傷などの恐れがあります。



洗濯禁止

洗濯物について

衣類の取扱い絵表示を確認し、洗濯物にあったコースを選ぶ

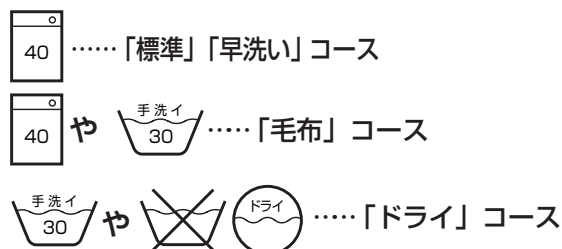

洗濯量について

洗濯量は
 JISで規定された布を洗濯したときの洗濯量です。洗濯物の種類・大きさ・厚さなどにより洗える量が変わります。洗濯物の動きが悪い場合は洗濯物の入れすぎです。

洗濯量の目安
 衣類のおよその洗濯量を覚えて、入れすぎないようにしてください。
 洗濯物によって洗濯できる量が異なります。


- 普通の洗濯物は 4.2kg 以下
- シーツは 5 枚・約 2.5kg 以下
- レースのカーテンは約 2.0kg 以下
- バスタオルは 8 枚・約 2.5kg 以下



* () 内は 1 枚の質量の目安です。

洗濯物の準備

- 1 初めて洗濯する衣類は取扱い絵表示をチェックし、取扱いのしかたを確認する
- 2 色物と白物は分けて洗う
 * 他の衣類への色移りを防ぐためです。
- 3 ポケットの中に何も入っていないことを確認する
- 4 汚れのひどい所や、シミは部分洗い用洗剤を塗しておく
- 5 衣類についているドロや砂は、ブラシなどでよく落とす
- 6 ひもは結んで、ファスナーは閉める、マジックテープは止める
 * 衣類やファスナーの傷みを防ぐためです。マジックテープは止めておかないと糸くず取りネットや衣類にくっつき傷める原因になります。

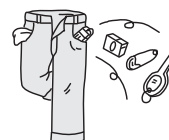

- 7 飾りや付属品のある衣類、コーデュロイなど起毛素材の衣類は裏返す
 * 衣類の傷みや毛玉、糸くずを防ぐためです。
- 8 デリケートな衣類（レースのついた衣類、ブラジャー、ストッキング、タイツなど）は洗濯ネットに入れる
- 9 糸くずが気になるものは、タオル、バスタオルとは分けて洗う
 または市販の糸くず防止ネットに入れて洗う



洗濯物の入れかた

■ 大物や水に浮きやすい物から先に入れる




水に浮きやすい衣類の例

- ジャンパーなど表地や裏地が化繊 100%の衣類
- フリースなど化繊 100%あるいは混紡衣類（化繊とはポリエステル、アクリル、ナイロンなどのことです。）

洗濯機で洗える表示であっても、枕・座布団・クッションなど給水後に上から押さえても洗剤液がしみこまないものは洗濯できません。脱水時に洗濯物が飛び出すことがあり、異常の原因となります。

■ 洗濯物はできるだけ均一に入れ、よく押し込む

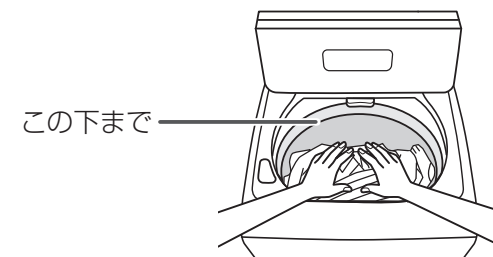


■ 武道着（空手着、柔道着）などかさばる衣類は、単独で市販の大きめのネット（50x70cm 以上）が別売の毛布洗いネット（TMN-30）に入れて洗う

■ 洗濯中に衣類を追加するときは必ず「一時停止」を押し、運転が止まってから衣類を入れてください。このとき洗濯物を上から押さえて十分洗剤液を含ませてください。

普段のお洗濯

標準コース

センサーが洗濯物の量・質・室温を検知し、水位・水流・時間を自動的に選びます。

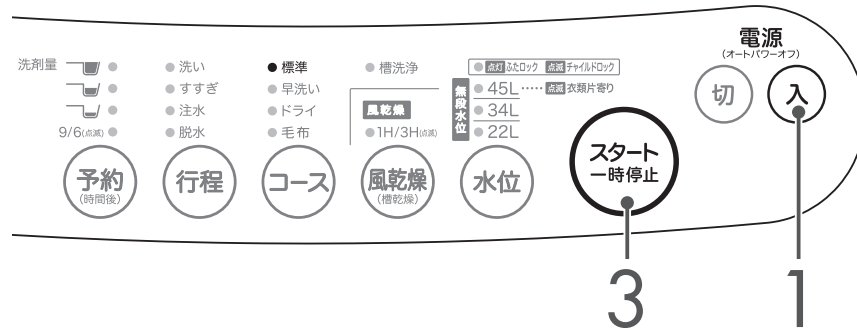

■洗濯できる量：4.2kg 以下

濃縮洗浄とは


低い水位からかはんを始め、高濃度の洗剤液を衣類にしみ込ませ、水を追加しながら洗います。高濃度の洗浄液がしみ込むので洗剤が汚れに効果的にはたります。

洗剤の入れかた

洗剤量表示に従って給水時の水に少しずつ溶かしながら入れます。入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になります。

すすぎについて

シャワーすすぎの前によくすすげるように布をほぐします。

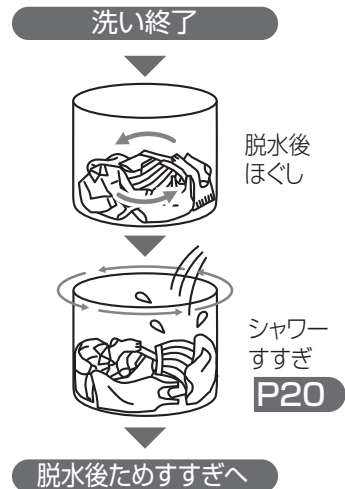

お願い

●軽い生地（化繊・混紡・シーツなど）の衣類は水位が低めになることがあります。低いときは水位ボタンで水位を調節してください。

1 電源を入れる

●「標準」が点灯します。

2 洗濯物を入れる

洗濯量 **P7** 洗濯物の入れかた **P8**

▶すすぎを念入りにしたいとき

●「行程」を1回押して「注水」を選ぶ **P17**

●「注水」ランプが点灯していれば押す必要はありません。

▶シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき **P25**

▶予約をしたいときは「予約」を選ぶ **P19**

3 スタート一時停止を押す

●給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。

4 表示を目安に洗剤などを入れる

洗剤量の表示 **P5** 洗濯用剤量の目安 **P21**

5 ふたを閉める

●ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。


洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ

●水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

化繊の衣類を乾燥したいときや室内干しの時間を短縮したいとき

標準風乾燥コース

「標準」コースの洗濯行程（洗い・すすぎ・脱水）の後に「風乾燥」を行います。

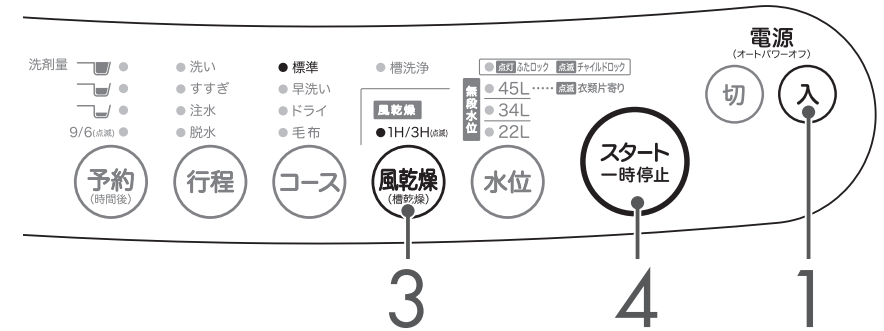

■「風乾燥」設定時間の目安

1 時間：室内干しの時間を短縮したいとき

3 時間：ジャージなどの化繊混紡の衣類を乾燥したいとき

■「風乾燥」できる量の目安：化繊混紡の衣類 1.5kg 以下

●仕上げ具合は洗濯物の種類・室温などで変わります。

風乾燥のため乾いていても衣類が冷たいため乾いていないように感じる場合があります。

●「標準」コース以外は「風乾燥」は選べません。

●脱水行程のランプが点灯していないと「風乾燥」の設定はできません。

●「風乾燥」中は脱水行程のランプの点滅速度がゆっくりになります。

お願い

●「風乾燥」コースは高速回転の時間が長く、約30分毎にかはんして布をほぐすため、しわや型くずれが気になる衣類や取扱い絵表示に「風乾燥」がある衣類は洗濯・乾燥しないでください。

●フリースなどの軽い衣類は「風乾燥」時に飛び出すことがあり、異常の原因になるため、単独で乾燥してください。

●乾きが足りないときは、もう一度「風乾燥」してください。

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

洗濯量 **P7** 洗濯物の入れかた **P8**

▶すすぎを念入りにしたいとき **P17**

▶シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき **P25**

3 「風乾燥」を押して時間を選ぶ

●1 時間（ランプ点灯）、3 時間（ランプ点滅）が選べます。

▶予約をしたいときは「予約」を選ぶ **P19**

4 スタート一時停止を押す

●給水前にパルセーター（回転板）が回転して洗濯量をはかり、洗剤量（目安）を表示します。

5 表示を目安に洗剤などを入れ、ふたを閉める

●ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。


運転終了 ブザーで洗濯・乾燥の終了をお知らせ

●水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

→ 化繊の衣類を乾燥したいときや室内干しの時間を短縮したいとき (つづき)

風乾燥 (槽乾燥) コース

「風乾燥」のみ運転します。

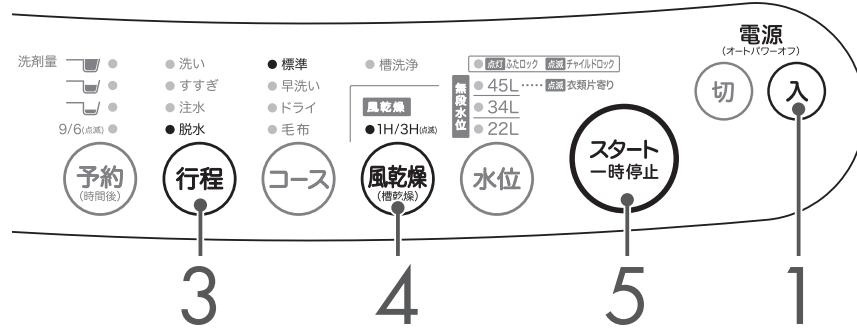

■ 「風乾燥」設定時間の目安
1 時間：室内干しの時間を短縮したいとき

3 時間：ジャージなどの化繊混紡の衣類を乾燥したいとき

P10

■ 「風乾燥」できる量の目安：化繊混紡の衣類 1.5kg 以下

■ 「風乾燥」とは

洗濯・脱水槽の高速運転で湿った空気を槽外に排気し、洗濯物から水分をとばす運転です。

● 「風乾燥」のみの運転は、かくはんして布をほぐす行程を行いません。

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

- 衣類はほぐして片寄らないように入れてください。
- 「槽乾燥」のときは、衣類は入れないでください。

洗濯量 P7 洗濯物の入れかた P8

3 行程を押して「脱水」のみを選ぶ

P18

4 風乾燥を押して時間を選ぶ

- 1 時間 (ランプ点灯)、3 時間 (ランプ点滅) が選べます。

▶ 予約をしたいときは 予約 を選ぶ P19

5 ふたを閉め スタート一時停止 を押す

運転終了 ブザーで乾燥の終了をお知らせ

お願い

● 「風乾燥」コースは高速回転の時間が長いので、しわや型くずれが気になる衣類や取扱い絵表示に がある衣類は乾燥しないでください。


● フリースなどの軽い衣類は「風乾燥」時に飛び出すことがあり、異常の原因になるため、単独で乾燥してください。

● 乾きが足りないときは、もう一度「風乾燥」してください。

軽い汚れのものを短時間で洗いたいとき

早洗いコース

軽い汚れの衣類を「普段のお洗濯」に対して短い時間で洗います。

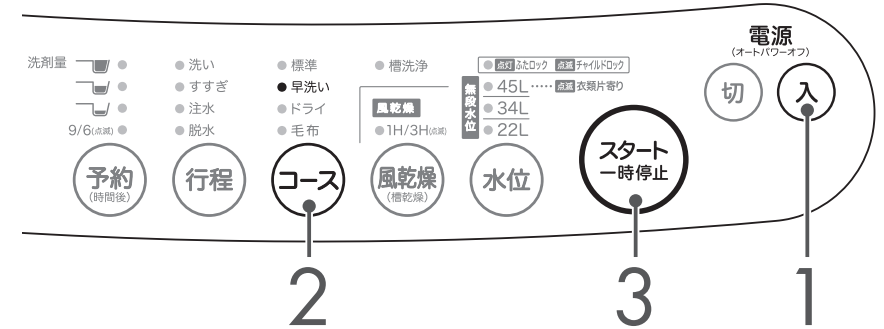

■ 洗濯できる量：4.2kg 以下

■ 洗剤量について

- 「標準」コースに比べ少ない洗剤量を表示します。
- 柔軟仕上げ剤の使用量は設定水位に合わせてください。
- 洗剤・洗濯物は、入れすぎないようにしてください。すすぎが不十分になります。
- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすく、黄ばみや石けんの臭いがつく原因になるので使用しないでください。

■ すすぎ回数について

1 番上の水位はためすすぎ 2 回、他の水位は注水すすぎ 1 回になります。

P17 P20

行程表示は下記のようになります。

- 洗
- すすぎ
- 注水
- 脱水

1 電源を入れ、洗濯物を入れる

洗濯量 P7 洗濯物の入れかた P8

2 コースを押して「早洗い」を選ぶ

▶ 予約をしたいときは 予約 を選ぶ P19

3 スタート一時停止 を押す

- 給水前にパルセーター (回転板) が回転して洗濯量をはかり、洗剤量 (目安) を表示します。

4 表示を目安に洗剤などを入れる

洗剤量の表示 P5 洗濯用剤量の目安 P21

5 ふたを閉める

- ふたを開けたまま運転するとすすぎや脱水の前で運転が止まります。

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ

- 水栓を閉じ、糸くず取りネットを掃除してください。

デリケートな衣類を洗いたいとき

ドライコース

ブラウス、ランジェリーなどデリケートな衣類を非常にゆるやかな水流でやさしく洗うコースです。(ドライクリーニングではありません)


必ず守ってほしいこと

●洗える衣類であるかどうかを確認してください。

洗濯できるもの

衣類の取扱い絵表示が や のおしゃれ着やデリケートな衣類


ウール、アンゴラ、カシミアのセーター、カーディガン類

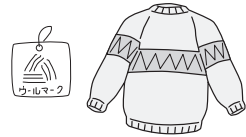

スラックス、スカート、学生服類(ウール、麻、ポリエステル類)



ブラウス、シャツ、ランジェリー類(ポリエステル、麻)

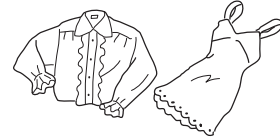

洗濯できないもの

取扱い絵表示および、素材表示がない場合は洗えません。

表示でも洗えないものがあります。

- 皮革製品、皮革および羽、毛皮など装飾のあるもの(部分的に皮革を使用しているものも不可)
- 絹、レーヨン(ポリノジックも含む)、キュブラおよびその混紡品(裏地でも不可)
- スーツ、ジャケット、コート、ネクタイなどの型くずれしやすいもの(芯地を使ったもの)
- コーティング加工、樹脂加工(接着剤を使ったもの)を施したもの
- エンボス加工、シワ加工を施したもの
- ちりめんなど強撚糸(強くよじった糸)を使ったもの
- ベルベット、別珍など

●色落ちしやすいもの

●毛布、カーテンなどの大物

●スキーウェア、ダウンウェアなどの防水加工品

洗えない理由

水につけるだけで型くずれ、縮み、風合いの低下を起こしやすいため洗えません

水で色落ちするので洗えません


重いので洗えません

水に浮いてしまい、洗えません

●ふろの残り湯、お湯は使用しないでください。

●洗剤の使用上の注意事項などは、洗剤の取扱説明書に従ってください。

●液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使用してください。

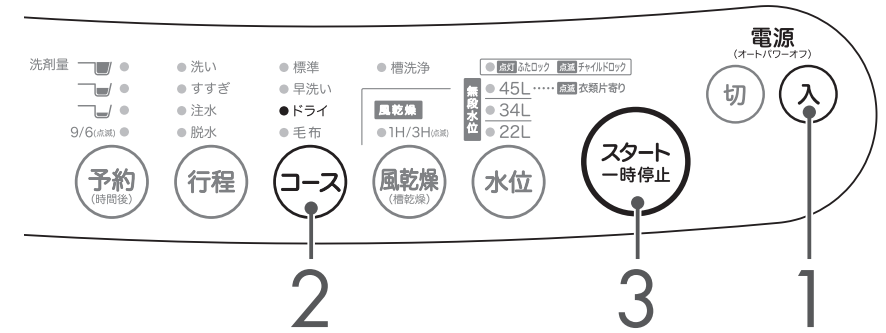

1 電源を入れ、洗濯物を入れる

- 洗える衣類であるかどうか確認してください。P13
- 表示の物を洗濯するときは、市販の洗濯ネット(角型)に入れてください。
- 表示の物は、洗濯ネットに入れる必要はありません。
- 衣類は洗濯・脱水槽に入る大きさに折りたたみ、平らになるようにパルセーターの上に置いてください。
- ネットに入れたセーターは、汚れがよく落ちるように汚れている方を下向きにしてください。

2 コースを押して「ドライ」を選ぶ

3 スタート一時停止を押す

4 水位表示を目安に洗剤や柔軟仕上げ剤を入れ、ふたを閉める

液体洗剤・柔軟仕上げ剤 P21

- 液体中性洗剤(毛糸・おしゃれ着洗い用、蛍光剤無配合のもの)を使用し衣類に直接かけないように入れてください。
- 化繊など素材により水に浮いてしまうものがあります。その場合は、給水後に一時停止し、上から軽く押さえて十分洗剤液を含ませてください。
- 運転時の「ゴロゴロ」音はソフトな水流の運転音です。

洗濯終了 ブザーで洗濯の終了をお知らせ

- 終了後すぐに取り出して形を整えて陰干ししてください。

洗濯できる量：1.5kg以下


●学生服などの型くずれの気になる衣類は単独で洗ってください。

水位の目安

●34Lのみの設定しかできません。また、「標準」コースに比べ多めの水量になります。

洗濯ネットへの入れかた

- 裏返しにして、えり、そでなど、汚れたところが表になるようにたたみます。
- 1枚ずつ市販の目の粗い洗濯ネット(角型30×40cm)いっぱいになるように入れてください。




ワッシュャブルシルクの衣類を洗うポイント

1. 風合いよく仕上げるために柔軟仕上げ剤を使用する。
 2. 脱水時間は短めにする。
 3. 必ず陰干しする。
- 天日干しすると黄ばんだり、変色することがあります。
- シワが気になる場合は、半乾き状態で裏から中温のドライアイロンを軽くかけてください。

お好みの設定をしたいとき

洗いだけ・脱水だけをしたり、すすぎ水の再利用など、お好みの運転ができます。

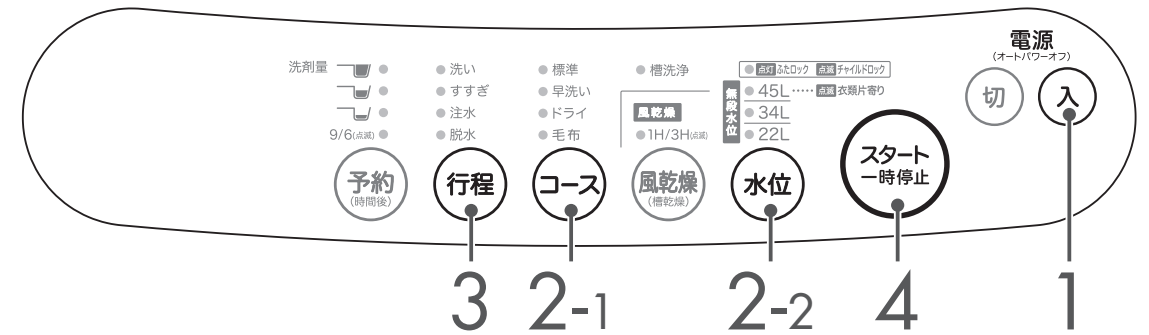

■各コースのすすぎ行程の内容 (標準設定)

- 「標準」コース：
シャワーすすぎ 1 回・ためすすぎ 1 回
「早洗い」コース：
注水すすぎ 1 回 (1 番上の水位はためすすぎ 2 回)
「ドライ」コース：
ためすすぎ 2 回
- 「毛布」コースは「すすぎ」「注水」ランプが点灯します。他のコースは「すすぎ」ランプが点灯します。

■運転中の行程の変更について

- **スタート一時停止** を押した後は、行程やコースの変更はできません。電源を入れ直し、設定し直してください。

■注水すすぎについて

- 「標準」コースでは「すすぎ」ランプのみ点灯しているときは、シャワーすすぎ 1 回とためすすぎを 1 回行います。「すすぎ」「注水」が点灯しているときは、ためすすぎを 2 回行った後、注水すすぎを 1 回行います。
- 「標準」コースは「注水」ランプ点灯で洗濯すると記憶され、次回から電源を入れると「注水」ランプが点灯します。
- 「標準」コースは注水すすぎ点灯時に **行程** を 1 回押すと設定が解除され、そのまま運転すると記憶は解除されます。

1 電源を入れる

2 洗濯物を入れる

▶ 必要に応じて **コース** と **水位** を選ぶ

- 洗濯量に対して水位を高く設定しないでください。水はねすることがあります。

3 **行程** を押し、お好みの運転内容にする

- 「風乾燥」は、「標準」コースの脱水行程を含まない設定ができません。
- 「早洗い」、「ドライ」コースは、注水すすぎが選べません。
- 「槽洗浄」コースは、行程の選択ができません。
- 「すすぎ」から運転すると、水位は 1 番上の水位になります。

「標準」コースの標準設定	洗い シャワーすすぎ ためすすぎ 脱水	電源 「入」時	●洗い ●すすぎ ○注水 ●脱水
すすぎを念入りにしたいとき (注水すすぎ) 最後のすすぎを注水しながらすすぎます。	洗い ためすすぎ 注水すすぎ 脱水	行程 1 回押す	●洗い ●すすぎ ●注水 ●脱水
洗濯液を再利用するとき あらかじめ洗剤を溶かすとき	洗いのみ	行程 2 回押す	●洗い ○すすぎ ○注水 ○脱水
洗ったものをすすぐとき (すすぎの前に脱水を行います)	シャワーすすぎ ためすすぎ	行程 3 回押す	○洗い ●すすぎ ○注水 ○脱水
洗ったものをしっかりすすぐとき (すすぎの前に脱水を行います)	ためすすぎ 注水すすぎ	行程 4 回押す	○洗い ●すすぎ ●注水 ○脱水


脱水だけ行うとき (脱水の前に排水します)	脱水のみ	行程	○洗い ○すすぎ ○注水 ●脱水
*洗濯・脱水槽の水を排水したいとき	排水のみ	5 回押す	
しわなどが気になる洗濯物を脱水したくないとき すすぎ水を再利用するとき	洗い ためすすぎ	行程 6 回押す	●洗い ●すすぎ ○注水 ○脱水
しわなどが気になる洗濯物をしっかりすすいで脱水したくないとき すすぎ水を再利用するとき	洗い ためすすぎ 注水すすぎ	行程 7 回押す	●洗い ●すすぎ ●注水 ○脱水
汚れ具合の違う洗濯物を分け洗いして脱水するとき	洗い 脱水	行程 8 回押す	●洗い ○すすぎ ○注水 ●脱水
すすいで脱水まで行うとき (すすぎの前に脱水を行います)	ためすすぎ 脱水	行程 9 回押す	○洗い ●すすぎ ○注水 ●脱水
しっかりすすいで脱水まで行うとき (すすぎの前に脱水を行います)	ためすすぎ 注水すすぎ 脱水	行程 10 回押す	○洗い ●すすぎ ●注水 ●脱水

4 ふたを閉め **スタート一時停止** を押す

- ※排水のみのときはふたを開けておきます。
- 全ての行程表示が点滅し、34L 水位の表示ランプが点灯したら電源を切ります。

運転終了時間の予約

予約ボタンで運転終了までの時間が予約できます。

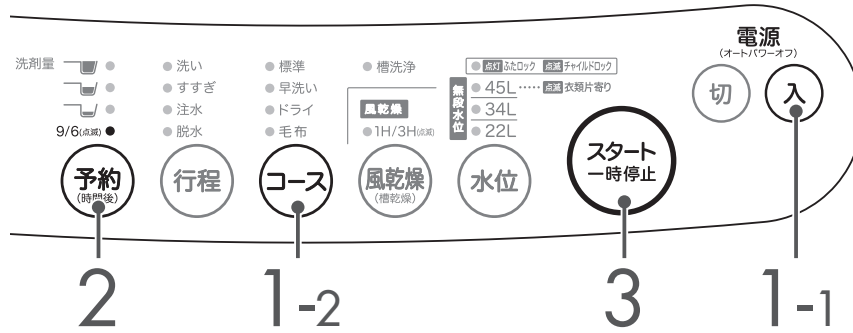

■予約内容の確認

- **予約**を押す。
押し続けている時、予約内容が表示されます。
- ※ 予約時間と実際の終了時間は、給水・排水の状態などにより多少異なります。

■予約の取り消しと変更

- 電源を切ります。変更は電源を入れ直し、最初からやり直してください。

■柔軟仕上剤を使用するとき

- 洗剤量の表示を目安に柔軟仕上剤注入口に入れてください。

洗濯用剤量の目安 **P21**

柔軟仕上剤注入口 **P22**

1 電源を入れたら洗濯物を入れコースを選ぶ

- 運転内容を変更することができます。 **P17**
「ドライ」「槽洗浄」コースは予約できません。
- ▶ 必要に応じて **風乾燥** を選ぶ **P10 P11**

2 予約を押して運転終了までの時間を選ぶ

- 9 時間後 (ランプ点灯) と 6 時間後 (ランプ点滅) が選べます。


3 スタート一時停止を押す

- 水栓が開いているか確認してください。
- 給水前にパルセーター (回転板) が回転して洗濯量をはかり、それに合わせて洗剤量 (目安) と水位を約 30 秒間表示します。その後予約時間のみを表示しますが、ふたを開けると予約内容を表示します。

4 表示を目安に洗剤を入れ、ふたを閉める

粉末合成洗剤

洗濯物の上にハンカチを広げ、その上に洗剤をこぼれないようにのせます。

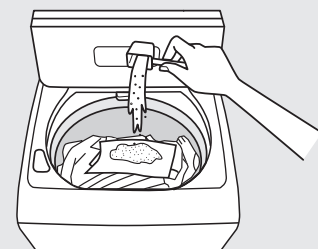

液体洗剤

水で 2 倍にうすめて、液体漂白剤注入口へ入れます。



P22

お願い

- 粉石けん、一般合成洗剤 (水 30L に 40g のもの) は使用しないでください。溶けにくいいため固まる場合があります。下記の場合、洗剤が残る原因になります。
 - ・ 洗剤が湿っている
 - ・ 洗濯物の中に直接入れたら、洗濯物が濡れている

洗濯コースについて

コース	水位	洗い(約)	すすぎ	脱水(約)	所要時間(約)
標準	22L~45Lを自動設定(無段階)	※ 7~10分	シャワーすすぎ 1回 ためすすぎ 1回	7~8分	35~43分
注水すすぎ選択時			ためすすぎ 2回 注水すすぎ 1回		40~60分
標準風乾燥	22L~45Lを自動設定(無段階)	※ 7~10分	シャワーすすぎ 1回 ためすすぎ 1回	65分または185分	100~225分
注水すすぎ選択時			ためすすぎ 2回 注水すすぎ 1回		105~245分
風乾燥(槽乾燥)				60分または180分	60分または180分
早洗い	22L~45Lを自動設定(無段階)	2~6分	注水すすぎ 1回 1番上の水位はためすすぎ 2回	5~7分	20~35分
ドライ	34L表示より多くなります	6分	ためすすぎ 2回	2分	30分
毛布	45L	12分	ためすすぎ 2回 注水すすぎ 1回	8分	65分
槽洗浄	表示なし 1番上の水位より多くなります	給水・回転 5分 つけおき 20分	注水すすぎ 1回	1分	40分

- 所要時間は給水時間 (毎分 15L で計算) と排水時間を含んでいます。洗濯物の質や量、からみ具合、脱水時の洗濯物の片寄り、室温、水道水圧、排水の状態により実際の所要時間は異なります。
- ※ 温度センサーで室温が低いと検知した場合は、洗い時間が長くなります。(「標準」コースのみ)

すすぎについて

● シャワーすすぎとは.....



洗濯・脱水槽をゆっくり回転させながら、給水します。



洗剤分を含んだ水を排水して脱水します。

● ためすすぎとは...



設定水位まで給水し、かくはんしてすすぎます。

● 注水すすぎとは...



かくはん中も給水しながらすすぎます。

知っていると便利

洗濯用剤量の目安

洗濯量の目安	洗剤量表示	手動設定水量	合成洗剤			粉石けん	柔軟仕上剤	
			粉末洗剤	液体洗剤	液体中性洗剤	粉末洗剤		
			20g 水30L	20mL 水30L	40mL 水30L	40g 水30L	20mL 水30L	6.6mL 水30L (濃縮タイプ)
4.2kg 3 2 1	☒	45L	約30g	約30mL	約60mL	約60g	約30mL	約10mL
	☒	34L	約23g	約23mL	約45mL	約45g	約23mL	約7mL
	☒	22L	約15g	約15mL	約29mL	約29g	約15mL	約5mL
毛布コース			—	約30mL	約60mL	—	約30mL	約10mL

- 粉末洗剤には合成洗剤と粉石けんがあります。粉石けんとは天然油脂よりつくられた洗剤です。洗剤の表示を見て確認してください。
- 「早洗い」コースは「標準」コースに比べ少ない洗剤量を表示します。 **P12**
- 洗濯物の種類により、水位が異なることがあります。その場合は **(*)** ボタンで水位を調節してください。

お願い

- 洗剤は入れすぎないでください。入れすぎると泡が立ちすぎたり、すすぎが不十分になるだけでなく泡があふれ出て、床面を濡らすなど思わぬ被害を招くことがあります。
- ふたや操作パネル部・ふたロック部に洗剤などをこぼさないようにしてください。こぼれたときはすぐに拭き取ってください。

粉石けんを使うとき

* 粉石けんを使用するときは、あらかじめ溶かしてから使用してください。

粉石けんの溶かし方

- 30℃前後のぬるま湯約5Lを別の容器（バケツなど）に用意し十分かき回しながら（水が少ないと固まることがあります）、粉石けんを少しずつ入れます。



- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に石けんカスが残ったり、洗濯・脱水槽が汚れやすくなるので「注水すすぎ」の設定や、シャワーすすぎをためすすぎにすることをおすすめします。よくすすがないと、黄ばみや石けんの臭いがつく原因となります。

P17 P25

- 粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう十分溶かしてから洗濯・脱水槽へ入れます。

- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりすると、洗濯物や糸くずフィルターに洗剤が残ることがあります。

- 1ヶ月に1度の「槽洗浄」コースの運転をおすすめします。 **P28**

液体洗剤・漂白剤を使うとき

使用量および使用方法は、液体洗剤、漂白剤の説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

● 液体洗剤・液体漂白剤

液体洗剤・液体漂白剤は、給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。予約の時は「液体漂白剤注入口」へ入れてください。

P4 P19



● 粉末漂白剤

給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。予約時は粉末合成洗剤と同じように入れてください。 **P19**

● 塩素系漂白剤

- 塩素系漂白剤を使用するときは、使用量の3倍の水に薄めてから給水時の水に少しずつ溶かしながら洗濯・脱水槽に入れます。

- 直接洗濯・脱水槽に入れたり、洗濯物にかけないでください。変色、布傷み、破れの原因となります。

柔軟仕上剤を使うとき

使用量および使用方法は、柔軟仕上剤の説明書をよく読んで正しくご使用ください。

洗濯が始まる前に洗濯・脱水槽上部の柔軟仕上剤注入口へ1回分の柔軟仕上剤を入れます。




柔軟仕上剤が投入されるしくみ

柔軟仕上剤注入口に入った柔軟仕上剤は脱水時の遠心力で、3つに仕切られたケース内を移動し、最終すすぎで自動的に投入されます。

注入口が、奥に位置する場合は、「一時停止」を押して給水を止めてから洗濯・脱水槽を手前に傾けると、簡単に入られます。

- 入れすぎると流れ出てしまいます。
- 濃縮タイプは入りにくいことがあるため3倍に薄めてから入れてください。

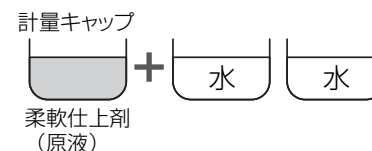

お願い

- 脱水運転中に一時停止やふたの開閉をすると柔軟仕上剤の投入時期がずれ、仕上げ効果が悪くなります。
- 柔軟仕上剤を入れたまま長期間放置しないでください。固まることがあります。

ふろの残り湯を使いたいとき

- 洗濯物を入れたら、電源を入れ、**スタート一時停止** を押します。
- 給水が始まったら **スタート一時停止** を押して「一時停止」にし、表示を目安に洗剤を入れます。
- ふろ水給水ポンプやバケツなどでふろの残り湯を洗濯物が完全につかるまで入れます。
- スタート一時停止** を押し、ふたを閉めます。
 - 設定水位に達していない場合は、水栓から給水されます。
 - すすぎは水栓からの水で自動的に行います。

■入浴剤や浴室用洗剤の入った残り湯の利用

- 水温は 40℃以下で使用してください。
- 入浴剤や浴室用洗剤が入った残り湯は、成分により洗濯・脱水槽を傷めたり、衣類に色がる恐れがありますので、入浴剤や浴室用洗剤の取扱説明書をよくお読みください。

のりづけをしたいとき

- 使えるのり
洗濯機用の化学合成のり（酢酸ビニール系、PVAc）
※それ以外ののりは、故障の原因になるおそれがあるため、使わないでください。
- のりづけできる量：1.0kg 以下
のりの量は、のりの取扱説明書に表示されている分量を目安にしてください。
脱水はお好みにより途中で止めてください。

お願い

- のりづけ終了後は洗濯・脱水槽についたのりを落とすために「槽洗浄」コースまたは、1 番上の水位まで水を入れ、洗い、脱水を行ってください。
- のりづけした衣類は、衣類乾燥機に入れないでください。

- 電源を入れ洗濯物を入れます。
- 行程** を押し、「洗い」「脱水」を選びます。
P18
 - 洗い
 - すすぎ
 - 注水
 - 脱水
- 水位** を押し、「34L」を選びます。
- スタート一時停止** を押し、ふたを閉めます。
- パルセーター（回転板）が回り始めたらのをりを入れてふたを閉めます。

ふたロックとチャイルドロックについて



警告

幼児に洗濯・脱水槽をのぞかせない


洗濯機の近くに台などを置かないでください。
洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをしたり、おぼれることがあります。



禁止

洗い行程が終了すると、自動的にふたがロックされます。

- 洗い行程を選択していない場合は、脱水前にふたがロックされます。

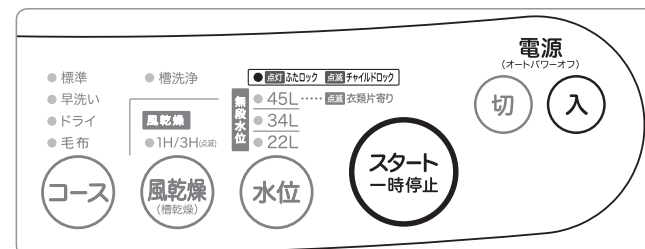

お願い

- **点灯 ぶたロック**・**点滅 チャイルドロック** が点灯や点滅しているときは無理に開けないでください。
(ふたが破損することがあります)

ふたロックを取り消したい場合

■運転中のとき

- **スタート一時停止** を押して一時停止にします。
- **点灯 ぶたロック**・**点滅 チャイルドロック** が消灯したら、ふたを開けられます。

■電源が切れているとき

- 電源を入れます。
- **点灯 ぶたロック**・**点滅 チャイルドロック** が消灯したら、ふたを開けられます。
(運転中に電源を切ったり、停電すると、ふたがロックされたままになります)

強制的にふたをロックするには (チャイルドロック)

洗濯時に幼児が誤って洗濯・脱水槽に落下した場合のことを考え、安全のためふたが開かないように、強制的にふたをロックします。
(いつでも設定、取り消しができます)

- 予約** を押しながら **スタート一時停止** を押す
- 「ピピピッ」とブザーが鳴り、約 5 秒後に設定完了
 - **点灯 ぶたロック**・**点滅 チャイルドロック** が点滅します。

■取り消しの方法

- チャイルドロックを取り消す場合は、同じ操作をしてください。「ピーピピッ」とブザーが鳴ると、設定が取り消されます。
- 1 度設定されると、設定を取り消すまではふたは開きません。
- 万が一、ふたが開いた場合は異常と判断してブザーが鳴り続け運転が停止し、洗濯液を排水します。電源を入れ直し、チャイルドロックを解除してから再度設定し直してください。

水位を調節したいとき


洗濯中に調節する場合 P6

- 1番上の水位でも水が足りない場合は(水位)を2秒以上押し続けると、押し続けている間、水が追加されます。
※洗濯物の量に対し水量が多すぎると、水はねします。

自動設定の水位を調節するには

洗濯量に合わせて水位は自動的に設定されますが、その水位が低いまたは高いと感じる場合は次の方法で調節できます。標準設定は水位ランプがすべて点灯します。1度設定すると記憶しています。

- (水位) を押しながらか電源 (入) を押す
- 「ピピピッ」とブザーが鳴り、水位ランプが点灯します。

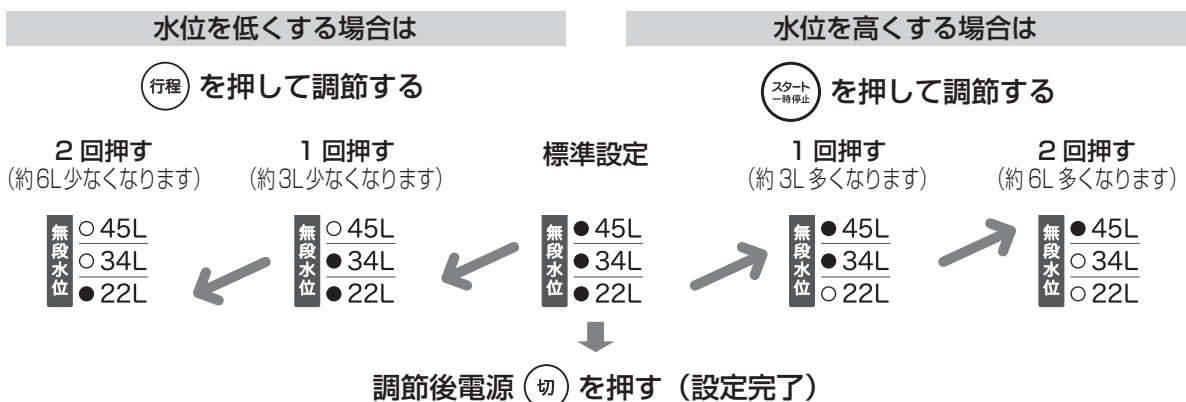

シャワーすすぎをためすすぎにしたいとき

シャワーすすぎがためすすぎになります。P20

電源 (入) を押してから (行程) を5秒間押す

- 1 電源を入れる。
- 2 (行程) を5秒間押す。
 - ブザーが「ピピピッ」と鳴り、設定がされます。
 - シャワーすすぎに戻すには、同様の操作を再び行ってください。
ブザーが「ピーピッ」と鳴ります。
 - 1度設定すると記憶しています。

終了ブザー音を消したいとき

(コース) を押しながらか電源 (入) を押す

- (コース) を押しながらか電源を入れます。
ブザーが「ピピピッ」と鳴り、設定されます。
- 終了ブザーが鳴るようにするには、同様の操作を再び行ってください。
ブザーが「ピーピッ」と鳴ります。1度設定すると記憶しています。

お手入れ

警告

改造はしない
修理技術者以外の方は分解したり修理しない

火災・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、
東芝家電修理ご相談センターにご相談
ください。



お手入れの際は電源プラグを
コンセントから抜く

感電やけがをすることがあります。



プラグを抜く

本体各部に直接水をかけない

感電・ショートすることがあります。



水かけ禁止

注意

電源プラグを抜くときはコードを引っ張らない

電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火する
恐れがあります。



引っ張り禁止

運転中の洗濯機の下に手などを入れない

回転部があり、けがをすることがあります。



手などを入れない

糸くず取りネットは


お洗濯のつど、きれいにしてください。

糸くずがたまつたまま使用すると、ネットが破れやすくなります。また、糸くずが取れにくくなります。

- 糸くず取りネットは消耗品です。ネットが破れたときは販売店でお買い求めください。P33


はずしかた

ネットを取りはずします。
上へ引き上げにくい場所にネットがあるときは、
洗濯・脱水槽を手前に寄せてからはずしてください。

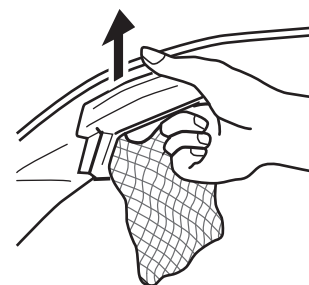

取り付けかた

上下方向を確認して、確実に取り付けます。

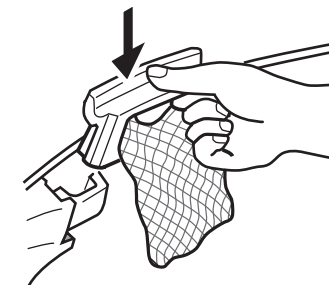


柔軟仕上剤ケースは

10回に1回程度、取りはずして洗ってください。


はずしかた

- 1 ツメを押さえながら
- 2 手前に引きます。

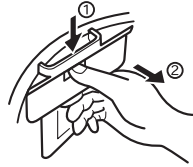

取り付けかた

- 1 底部を取り付けます。
- 2 ツメがパチンというまで洗濯・脱水槽に押しつけます。

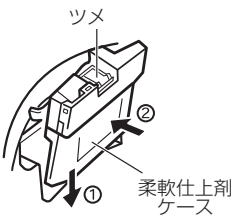

本体・パネル・手かけ部は

柔らかい布でふきとってください。

汚れがひどいときは、台所用洗剤をしみこませた布でふいてください。

- 台所用洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、シンナー、クレンザー、住宅用・家具用合成洗剤などは使用しないでください。変色や傷、破損の原因になります。

凍結の恐れがあるときは

洗濯・脱水槽、排水ホース、給水ホースの水を十分に抜いてください。

もし凍結してしまったら

給水ホース、柔軟仕上剤ケースの場合

40℃以下のお湯につけます。

- 凍結したホースを無理に曲げないでください。破損する恐れがあります。
- 柔軟仕上剤ケースはよく水をきってからご使用ください。




本体の場合

洗濯・脱水槽にお湯(40℃以下)をパルセーター(回転板)が全部つかるまで入れ、30分程度放置し、パルセーターが手で回ることを確かめてください。

給水時、水の出が悪くなったとき


給水口にゴミなどがつまっていることがあります。給水ホースをはずし、フィルターを歯ブラシなどで掃除してください。

- フィルターがついていない、または変形していると故障の原因となりますのでご注意ください。
- 給水ホースをそのままはずすと水が飛び散りますので、次の手順で水抜きを行ってください。

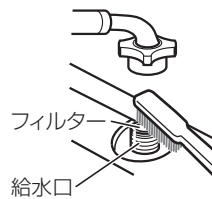

給水ホースのはずしかた

- 1 水栓を閉じます。
- 2 電源を入れ「スタート/一時停止」を押します。
- 3 「水位」を押し、数秒後に洗濯機本体側のナットをゆるめてはずします。

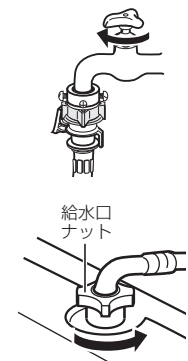

洗濯・脱水槽の掃除や乾燥をしたいとき

槽洗浄コース

汚れや水質により洗濯・脱水槽に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になることがあります。また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。下記の場合などは、1ヶ月に1回程度「槽洗浄」を行ってください。また「のりづけを行った」場合は洗濯・脱水槽に付着したのりを落とすために「槽洗浄」を行ってください。

- 粉石けんを使用している。
- 洗剤を洗剤量表示より多めに入れている。

槽洗浄の行程

給水・回転	約5分
つけおき	約20分
洗い	約3分
排水・脱水	約4分
給水・回転	約5分
すすぎ	約3分
排水・脱水	約1分

- 1 電源を入れる
- 2 「コース」を押して「槽洗浄」を選ぶ
- 3 「スタート/一時停止」を押す
 - 行程は表示されません。コースランプが点滅します。
- 4 パルセーター(回転板)が回り始めたら塩素系漂白剤を約300mL入れる
 - 衣類は入れないでください。
- 5 ふたを閉める
 - ふたを開けたまま運転すると脱水やすすぎの前で運転が止まります。

槽洗浄終了 ● ブザーで終了をお知らせ。

お願い

- 連続して「槽洗浄」コースを運転しないでください。
- 洗濯・脱水槽の汚れがひどい場合は別売の洗濯機専用の洗濯槽クリーナー塩素系をご使用ください。使用方法は洗濯槽クリーナーの説明書に従ってください。 **P33**

風乾燥(槽乾燥)コース

洗濯終了後に「風乾燥(槽乾燥)」運転を行うと洗濯・脱水槽の水気を取り除くことができ、黒カビの発生を抑えることができます。週に1回程度行ってください。

- 衣類は入れないでください。

- 1 電源を入れる
 - 「標準」が点灯します。
- 2 「行程」を押して「脱水」のみを選ぶ
- 3 「風乾燥」を押して1時間を選ぶ
 - ランプが点灯します。
- 4 ふたを閉め「スタート/一時停止」を押す
 - ふたが開いていると運転が始まりません。

槽乾燥終了 ● ブザーで終了をお知らせ。

お願い

- 洗濯・脱水槽の黒カビ発生は使用環境によって異なります。
- 一度付いてしまった黒カビは「槽乾燥」運転で取り除くことはできません。定期的に「槽洗浄」コースを行うことをおすすめします。

こんなときは故障ではありません

行程	状態	理由
運転前	初めて使用するとき 排水ホースから水がでる	● 工場の性能テスト時の残水です。
洗い	洗濯途中で給水する	● 「標準」 コースは濃縮洗浄のため低い水位から水を追加しながら洗います。 ● すずぎ運転は少し低めの水位から始まり、不足分を給水しながら運転します。
	洗濯物の量に対する 水量が合っていない	● 水量はセンサーが判断し洗濯物の重量で決まります。合っていない場合は洗濯物の量に合わせて水位を調節してください。いつも少なくあるいは多いと感じる場合は、自動設定を微調整することが出来ます。 P25
すずぎ	最終すずぎ水ににごりがある	● 洗剤の中のゼオライト成分が主で、洗剤分ではありません。気になるときは注水すずぎにするかシャワーすずぎをためすずぎにしてください。 P25
	すずぎからスタートすると水が入ってこない	● すずぎは排水し、脱水から始まります。脱水後に給水します。
	シャワーすずぎなのにためすずぎになる	● 1番下の水位では、シャワーすずぎではなく、ためすずぎになります。 ● シャワーすずぎの前の脱水で、洗濯物が片寄っているとためすずぎになります。
脱水	脱水運転が始まらない	● 一時停止してから再スタートさせたときは、排水弁が開くまで脱水運転が始まりません。また、停止後すぐにスタートさせるときは、安全のため少し休止時間があります。
	脱水の途中で突然給水したりすずぎになる洗濯時間が長くなる	● 洗濯物が片寄って、安全スイッチが働いたためです。 P30 給水・攪拌運転を行い、衣類の片寄りをほぐしたあともう一度脱水します。また、粉石けん使用時などで排水経路が汚れたときも同様の症状になります。 ※上記修正を2回繰り返しても直らない場合は「衣類片寄り」表示しブザーが鳴ります。
	脱水時、モーター音がある	● 間欠運転の繰り返しで、音が発生しますが故障ではありません。
風乾燥	「風乾燥」したのに乾燥していない	● 仕上がり具合は洗濯物の種類・室温などで変わります。
衣類の仕上がりについて	洗濯物に洗剤が付着する (糸くず取りネットに残る)	● 水温が低い(10℃以下)と洗剤が溶けにくくなります。化繊など水に浮きやすい衣類やジーンズのように生地が厚く堅いものは洗濯・脱水槽の上部にあると洗剤が残りやすくなるので、下の方に入れてください。 洗剤残りが気になる場合は、注水すずぎの設定で運転したり、ふろの残り湯を利用するなどしてください。 P17 P23
	洗濯物が黄ばむ (鉄さびを多く含んだ水が出る)	● 断水した後は、水がきれいになるのを待ってから使用してください。鉄さびを多く含んだ水で洗濯すると洗濯物が黄ばむ場合があります。白い洗濯物に鉄さびが付着したときは、市販の還元漂白剤(ハイドロハイターなど)をお使いください。色柄の場合は使用できません。

行程	状態	理由
その他	運転時間が長くなる	● 温度センサーで室温が低いと検知した場合は、洗い時間が長くなります。
	オートパワーオフしない	● 不具合を表す表示などがでていませんか。表示を確認してください。 P32
	排水中ゴボゴボと音がする	● 水に空気が混ざり合う音です。洗濯機の排水経路から出ている音で異常ではありません。
	テレビに線が入る ラジオに雑音が入る	● テレビやラジオから3m以上離してください。
	照明がちらつく	● 運転中に照明がちらつくことがありますが、これは屋内配線の事情によるものです。インバーター蛍光灯にすると改善される場合があります。
	操作パネル部分が熱を持つ	● 電子部品の放熱作用によるものです。

? 脱水中に給水…?

洗濯物の片寄りについて

脱水中に洗濯物が片寄ると次のような行程が追加され、残り時間が増えます。



片寄りを検知すると脱水が止まる




給水して片寄りを修正



再び排水して脱水


お困りのときは

「パネル部の表示がおかしい」「途中で止まる」「操作ボタンを押しても動作しない」ときは、外部からの有害ノイズの影響等を受けている場合があります。電源プラグを抜き、再び差し込んで動作を確認してください。



 **警告**

改造はしない 修理技術者以外の方は分解したり修理しない

火災、感電、けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。



分解禁止

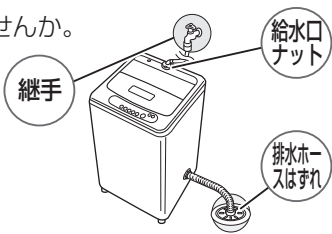
こんなときは	調べるところ
運転しない <ul style="list-style-type: none"> ● 停電していませんか。 ● ご家庭のヒューズ・ブレーカーが切れていませんか。 ● 電源プラグはきちんと差し込まれていますか。 ● 電源「入」を押しましたか。 ● 「スタート/一時停止」ボタンを押しましたか。 ● 予約中ではありませんか。 	
水もれ <ul style="list-style-type: none"> ● 水栓の形状は適していますか。 ● ホース継手のネジやノズルがゆるんでいませんか。 ● 給水口ナットが傾いていたり、締付がゆるんでいませんか。 ● 給水口にゴミが詰まっていませんか。 ● 付属品と異なるホース継手を使用していませんか。 ● 排水ホースがはずれたり、破れていませんか。 <p>※据付説明書をご覧ください。</p>	<div style="text-align: center;"> <p>点検してください。</p>  </div>
異常音が出る 振動が大きい <ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯機が傾いていたりガタついていませんか。据え付けが不安定だと脱水の振動や音が大きくなります。 ● 排水ホースは正しく処理されていますか。長すぎる場合は段部を切り、先端にスリーブを付け直して使用してください。 ● 排水ホースを真下排水パイプを使用せずに、直接排水口に入れていませんか。 ● マッチ棒、ヘアピン、金属物と一緒に洗っていませんか。 ● 電源コードやアース線、給水ホースが洗濯機に当たっていませんか。脱水の振動で音が大きくなります。 	

※点検しても直らない場合は、お買い上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにご相談ください。

P35








こんな表示が出たら

運転中に衣類の片寄りなどを検知すると、下記の表示とブザーでお知らせします。

表示	調べるところ	処置
(●ランプ表示が点滅しています)  無段階水位 ● 45L ○ 34L ○ 22L ● 点滅 衣類片寄り	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗濯物が片寄っていませんか。 ● 洗濯機がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 	洗濯物の片寄り、洗濯機のガタつきを直して、ふたを閉めてください。

また、全ての行程表示が点滅し、下記の水位表示が点灯している場合は水位の点灯位置に合わせて点検してください。












※直らない場合は、電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

表示	調べるところ	処置
(●ランプ表示が点滅しています) (●ランプ表示が点灯しています)  無段階水位 ○ 45L ○ 34L ● 22L	排水ホースに次のような異常はありませんか。 ● 排水ホースは正しく取り付けられていますか。 ● 排水ホースがつぶれていませんか。 ● 排水ホースを倒してありますか。 ● 凍結していませんか。 ● 排水ホース先端が水につかっていますか。 ● 排水ホースに砂やどろ、糸くずなどが詰まっていますか。	点検後ふたを一回開閉し、  スタート を押してください。
 洗い  すすぎ  注水  脱水 無段階水位 ○ 45L ● 34L ○ 22L	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたが開いていませんか。 ● ふたロックに異物がはさまっていませんか。 ● ふたが完全に閉まっていますか。 	点検後ふたを一回開閉し、 電源を入れ直し、点検後ふたを閉めてください。
無段階水位 ● 45L ○ 34L ● 22L	<ul style="list-style-type: none"> ● ふたロックに異物がはさまっていませんか。 ● ふたが完全に閉まっていますか。 	電源を入れ直し、点検後ふたを閉めてください。
無段階水位 ● 45L ○ 34L ● 22L	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓が閉じていませんか。 ● 水道が凍結したり断水していませんか。 ● 給水口の網にごみがたまっていませんか。 	点検後ふたを一回開閉し、  スタート を押してください。



※コース表示の左半分が全て点滅している場合は故障です。電源を切ってから水栓を閉じ、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。 **P35**

別売部品

名称	名称	部品コード
真下排水パイプ 長さ0.2m THP-2 長さ0.4m THP-3		
洗濯機トレイ TZ-10 幅540mm×奥行540mm×高さ10mm		
分岐水栓 JB-11		
給水栓ジョイント CB-J6		
毛布洗いネット TMN-30		
糸くずフィルターボックス 付属品: 排水ホース1本(750mm) 排水ホースバンド2個 THB-100		
給水延長ホース 長さ0.5m 長さ1m 長さ2m 長さ5m		42040662 42040663 42040664 42040665
排水延長ホース 長さ1.2m		42040679
糸くず取りネット		42044612
乾燥機用S字フック		42018326
洗濯槽クリーナー		90004003
脚キャップ		42006196

仕様

種類	電気洗濯機	標準洗濯容量	4.2kg
電源	100V、50Hz/60Hz共用	標準水量	45L
消費電力	275W(50Hz)/330W(60Hz)	標準使用水量	98L
外形寸法	幅563mm×奥行535mm×高さ920mm	水道水圧	0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm ²)
製品質量	26kg	洗濯方式	うず巻式

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全表示制度の本体表示について

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

■ 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に行っています。
【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】 7年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

■ 設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

■ 標準的な使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-5 による

区分	項目	条件
環境条件	電圧	単相100V
	周波数	50/60Hz
	温度	20℃
	湿度	65%
	設置条件	機器の据付説明書による標準設置
負荷条件	負荷	4.2Kg
	コース	標準コース
	給水圧力	0.03~0.8MPa
	給湯・給水	20℃±15℃
想定時間	一日の平均使用回数	1.5回
	一回の使用時間	標準コースの時間(取扱説明書による)
	一年間の使用日数	365日

■ 経年劣化とは

- 長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご利用された場合は、設計上の標準期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。