


無印良品


- お買い上げいただきましてありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。
- 日本国内専用です。海外では使えません。

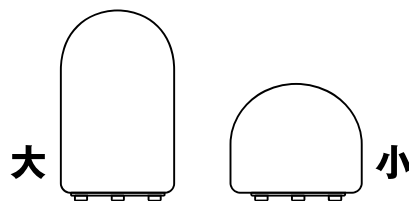

LED ガラステーブルライト・大／小

保存用 取扱説明書

各部の名前と使い方

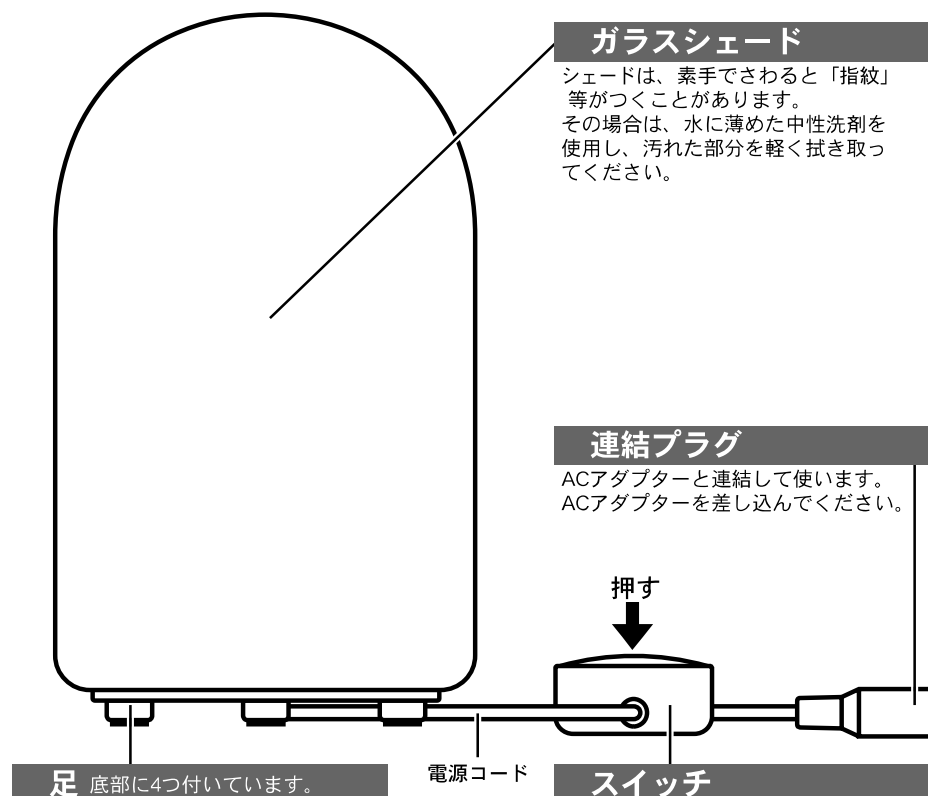

ガラスシェード

シェードは、素手でさわると「指紋」等がつくことがあります。その場合は、水に薄めた中性洗剤を使用し、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

連結プラグ

ACアダプターと連結して使います。ACアダプターを差し込んでください。

押す

スイッチ

スイッチを押すごとに点灯モードが切り替わります。

- 消灯時に押す : Highモードで点灯
- 続けて押す : Lowモードで点灯
- 更に押す : 消灯

足 底部に4つ付いています。

△注意 電源コードを挟まないようにしてください。本体が傾いたり、コード断線の恐れがあります。

お手入れ

- 柔らかい布等でからぶきして下さい。
- 本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で「汚れ」をふき取して下さい。

△注意

- お手入れ時は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。ショート、感電の恐れがあります。
- シンナー・ベンジン・ガソリン・クレンザーなどは絶対に使用しないでください。本体を傷つけたたり、損傷する恐れがあります。


製品仕様

電源ACアダプター	入力：AC100V 50/60Hz出力：DC5V 1.5A
光源	ハイパワー3W LED×1
点灯モード	2段階調光 (High)明るい→(Low)少し暗い→消灯
サイズ	(大) 約 直径98×高160mm / (小) 約 直径117×高103mm (スイッチ) 約直径36×高18mm
質量	(大)約520g＊1参考 / (小)約440g＊1参考 (ACアダプター)約98g
消費電力	(High) 約4.8W (Low) 約1.7W
コードの長さ	(全長)約200cm ＊ACアダプター含む／ACアダプターのコード長さ約14cm
光源寿命	約40,000時間(初期の70%の明るさ)
動作温度	0℃～35℃
主な材質	(本体)：ガラス／ポリカーボネート (スイッチ)：ABS樹脂

＊1：ガラス製品のため個体差が大きいのので、この数値より重いものや軽いものがあります。
■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

専用ACアダプター

AC100V 50/60Hzコンセントに差し込んで使います。日本国内専用です。

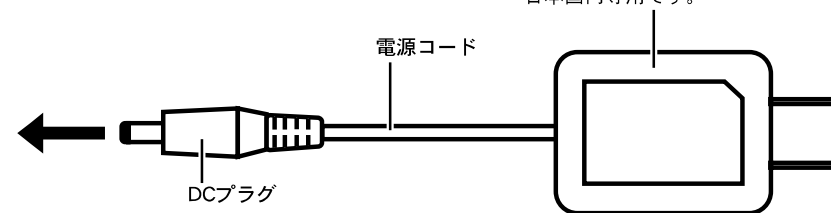

故障かな？と思ったら 修理サービスを依頼される前に下記の点をお調べください。

こんな時は？	このように対処して下さい。
■点灯スイッチを押しても点灯しない	連結プラグとDCプラグ(ACアダプター)が連結されていますか？ ●カチッと音がするまで差し込んでください。 ACアダプターが正しく接続されていますか？ ●ACアダプターを確実に接続してください。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

	記号は、警告／注意を促す内容があることを告げるものです。
	記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
	記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

	警告 誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
	発煙・こげくさい臭いなどが発生したときは、直ちにACアダプターをコンセントから抜いて下さい。 電源スイッチを押して消灯してください。 そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。使用を中止し、お買いあげの販売店までご連絡ください。
	水につけたり水をかけたりしないでください。塗れた手でACアダプターの抜き差しや、スイッチを押さないでください。また、風呂場やシャワー室など、湿度が高い場所でのご使用はお止め下さい。 ショート・感電の恐れがあります。
	修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。 発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。
	器具のすき間にピンや針などの金属等や、異物を差し込まないでください。 本体が変形したり、故障の原因となります。また火災・感電の原因となります。
	お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いて下さい。 感電の恐れがあります。
	障害物の周囲や不安定な場所では使用しないで下さい。水平で安定した場所でご使用ください。 倒れたり、落ちたりすると、ガラスが破損し、ケガをする恐れがあります。
	ACアダプターは日本国内専用です。AC100V以外の電圧で使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。
	雷が鳴り出したら、ACアダプターやスイッチに触れないでください。 感電をする恐れがあります。
	電源コードやACアダプターのコードを傷つけたり、無理に曲げる・引張る・ねじる・たばねたりしないでください。 また重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。 コードが破損し、火災・感電の原因となります。

	注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるものもの。
	ACアダプター使用中は、布や座布団でおおったり、包んだりしないでください。 熱がこもり、火災やケース変形の原因となります。風通しのよい場所でご使用ください。
	専用のACアダプターをご使用ください。 指定以外のACアダプターを使うと、火災や故障の原因となります。
	ACアダプタープラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いて下さい。 また、電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントのさし込みがゆるい時は使用しないでください。 感電・ショート・発火の原因になります。
	火気の近くや引火性のモノの近くで使用しないでください。 火災や故障の原因となります。
	調理台や加湿器など、油や煙、蒸気が直接かかる場所でのご使用はお止め下さい。 火災感電、故障の原因となります。
	長期間使用しない時は、安全のため、ACアダプターの差し込みプラグを電源コンセントから抜いてください。

保証書とアフターサービス「持ち込み修理」

アフターサービス

- 保証書は、必ず「販売店名・購入日」が記入されているかご確認の上、よくお読みの上、大切に保管してください。
- 修理を依頼されるときは、内部・機構をさわらずに、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。
- 保証期間中の修理は、保証書の規定によって、無償修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申し付けください。
- 保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」で有償修理を承ります。

品 名	LEDガラステーブルライト・大/小 保証書			●所定記入欄が空白のままですと本書は有効になりません。 ●本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
無料修理 保証期間	お買上げ日		年 月 日より	1年間(本体) 消耗品を除く
お客様	ふりがな		ご住所	
	お名前		様 電話 ()	
販売店	販売店名・住所・電話番号			

無料修理規定

- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本書を持参の上、お買い上げの販売店へご持参ください。無料修理をさせていただきます。なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
 - ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
 - 保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷
 - お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障及び損傷
 - 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、などによる故障や損傷
 - 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用など)でのご使用による故障や損傷
 - 本書のご提示がない場合
 - 本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - ご使用上のキズ、変色、汚れ、破損など
 - 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担 になります。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 This Warranty is valid only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合には「お客様室」へお問い合わせください。
 - お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画	〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室	☎ 0120-14-6404
	平日 10:00～21:00
製造元 株式会社ジーコム	土・日・祝 10:00～18:00

905-001