

無印良品


- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

システムライト本体（リモコン付）



保存用 取扱説明書

ご使用にあたって

- ・当製品は、別売りの無印良品システムライト用器具を使用する目的で作られております。一般的なライティングレールを使用しておりますが、安全のため無印良品システムライト用器具を取付けてご使用ください。
- ・無印良品システムライト用器具を取付ける際、片寄った配置は避け、均等に器具を取付けてください。
- ・当製品は調光機能付壁スイッチの電源回路（右図参照）に接続して使用することはできません。故障や火災の原因になりますのでおやめください。
- ・当製品は壁スイッチのあるお部屋での使用をおすすめします。壁スイッチが無いお部屋で使用されますと、停電の場合電源復帰後は自動的に点灯状態となりますので、ご注意ください。
- ・当製品は天井直付専用器具です。また傾斜天井には使用できません。平らな天井に取付けてください。
- ・当製品のリモコンは、当製品でのみ使用可能です。無印良品の別のリモコン付照明器具には使用できません。
- ・当製品は、本体重量1.55kgです。吊り下げ重量は、本体重量を含めて5kgまでです。当製品に取付け可能な数は以下の通りです。
無印良品 システムライト用各種スポットライト：4灯 無印良品 システムライト用各種ペンダントライト：4灯
安全のため、上記を必ず守ってご使用ください。
- ・付属の電池はお試し用として工場を出荷するときに入れていますので、電池寿命が短いことがありますがお了承ください。

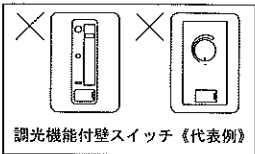

各部の名称

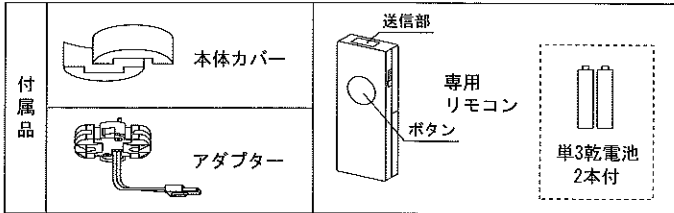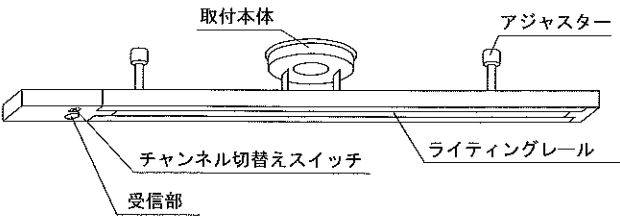

使用方法

取付け前の確認

下のいずれかが天井に設置されていれば、取付け可能です。強度のある面に下のいずれかが取付けられていることをお確かめください。



以下のような場合は取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事店に依頼し、上記のいずれかを取付けた上でご使用ください。



《 本体取付け注意点 》


アダプターは溝が2段階になっています。角型・丸型引掛シーリングの場合と、埋込ローゼットの場合では、取付けをおこなう溝が違います。下図を参考に、確実に取付けをおこなってください。

角型・丸型 引掛シーリングの場合	必ず2段目の溝にはまるまで 本体を押し上げてください。	
埋込ローゼットの場合	必ず1段目の溝にはまるまで 本体を押し上げてください。	

1. アダプター取付け、取外し

注意 壁スイッチか、プレーカーをOFFにして取付け、取外しをおこなってください。

角型(丸型)引掛シーリング、または埋込ローゼットのアダプター引掛穴に、アダプターの引掛刃を差し込み、時計回りに最後まで確実に回してください。取外しの際は、解除ボタンを押しながら、反時計回りに回してください。

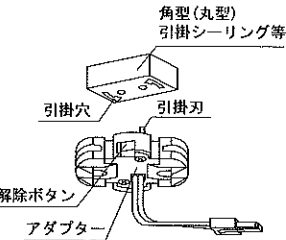


2. 本体取付け、取外し


注意 必ず二人でおこなってください。下に物が無いことを確認してください。

アダプターに取付本体を押し上げ、器具を取付けます。

取外しの際は、アダプターのレバーを中央方向に引くと、取付本体がアダプターから外れます。取外す時は、必ず取付本体を手で持ちながらおこなってください。

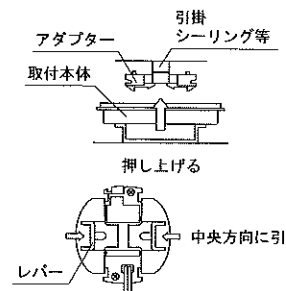


押し上げた後、アダプター両側の赤い▲マークが完全に見えていることを確認してください。見えない場合は確実に取付けがおこなわれていません。赤▲マークが完全に見えるまで、本体のセンター穴付近を押し上げてください。

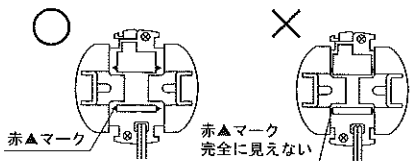


3. 電源の接続

下図のように器具側のコネクターに、アダプター側のコネクターを奥まで確実に差し込んでください。差し込んだ後引っ張って抜けないことを確認してください。

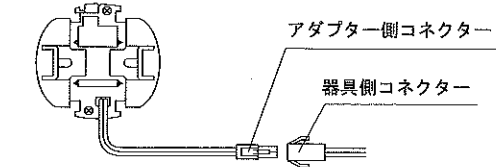


4. 本体カバーの取付け・取外し

下図の方向に本体カバー両側の凸部と凹部とを合わせて押し込んで下さい。

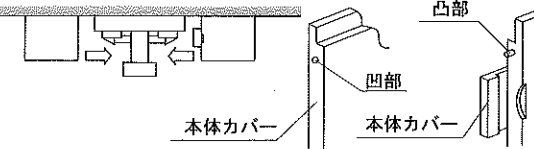

取外しの際は、本体カバー合わせ目の溝にコイン(10円玉等)を差し込み、右側に開いてください。



5. アジャスターの調整


天井面に水平になるように、左右のアジャスター上部を回して水平調整をおこなってください。アジャスターは天井に軽く当たる程度に調整してください。アジャスターは過度の傾きによる落下防止のため、一定の位置で空回りする構造になっています。



6. チャンネルの設定

当製品はチャンネル選択機能付です。1つのリモコンで2台の器具を操作できます。

◎1台を操作する場合
器具側のチャンネル切替えスイッチとリモコン側のチャンネル切替えスイッチを、同じチャンネルに合わせてください。

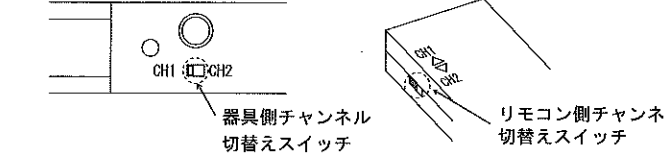


◎2台を操作する場合
1台目のチャンネルを『1』、もう1台のチャンネルを『2』に合わせてください。リモコンのチャンネルを操作したい方の器具のチャンネルに合わせ、操作してください。

7. システムライト用器具を取付ける

無印良品システムライト用器具を、ライティングレールに取付けてください。取付け方法は、無印良品システムライト用器具に添付してある取扱説明書を参考にしてください。

8. リモコンへ乾電池を入れる

リモコン裏面の乾電池カバーを軽く押しながらかしに引いてください。乾電池の＋・－を正しく入れ、カバーを開けてください。

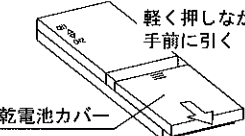

- ・電池の＋・－の向きを正しく入れてください。
- ・新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- ・付属の電池は工場出荷する時に入れています。操作がしにくくなった時は、新しい電池に交換してください。

9. 点灯・消灯

- ・壁スイッチをOFFからONにすると、リモコンの ON / OFF状態に関わらず点灯します。
- ・壁スイッチがONの時は、リモコンで点灯・消灯の切替えができます。リモコンの送信部を器具の受信部の方向へ向け、ボタンを押して操作してください。
- ・壁スイッチがOFFの時は、リモコンで操作しても点灯しません。

使用上の注意・警告 詳細は、別紙「無印良品 照明器具取扱説明書」をお読みください。

- ・分解したり、修理・改造をしないでください。異常のある時は速やかに壁スイッチの電源を切ってください。異常がおさまったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ・取付けの際や取付後に、引っ張ったり荷重をかけたりしないでください。
- ・無印良品システムライト用スポットライト各種は、可動範囲が約330度で30度の死角が発生します。使用上ご不便な場合は、当製品を反転させて取付けてください。
- ・当製品に付属のリモコンは当製品専用です。他の照明器具やテレビ、ビデオには作動しません。
- ・近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったりリモコンが作動しない場合があります。
- ・当製品は、リモコンで消灯しても約1.5Wの電力をリモコン部の回路が消費しています。節電のために、長期間使用しない時には壁スイッチをお切りください。
- ・リモコンで消灯させた状態で停電した場合、停電から復帰した時は点灯状態となります。外出される際には壁スイッチの電源をOFFにしてください。
- ・リモコンは、本体のリモコン受信部に向けて操作してください。リモコンと受信部の間に信号をさえぎるものがあると作動しにくくなります。
- ・リモコンは信号が届く範囲でご使用ください。器具の取付け方向により、感度や範囲が多少異なります。
- ・壁スイッチがONでリモコンで消灯させた状態になっている際、一旦壁スイッチをOFFにして再度壁スイッチをONにする際は、3秒以上間隔をあけてください。間隔が短いと壁スイッチをONにしても点灯しない場合があります。

故障かな？と思ったら まずは以下のことをご確認ください。

現象	点検
点灯しない	・器具とアダプターが、確実に接続されていることを確かめてください。 ・壁スイッチがONになっていることを確かめてください。
リモコンが反応しない	・器具側のチャンネルと、リモコン側のチャンネルが合っていることを確かめてください。 ・壁スイッチがONになっていることを確かめてください。 ・リモコンの電池を確かめてください。