

無印良品

アクリルマイマグ

取扱説明書

1. 使用上のご注意

- ご使用いただく前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なお読みください。
- 正しい取り付け、および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故に関して、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品は密閉構造ではありません。**絶対に横置きで使用しないでください。**
- 本製品に保温・保冷機能はありません。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。また、いたずらには充分にご注意ください。やけどやけがの恐れがあります。
- 飲料物以外に使用しないでください。
- ご使用時はフタにパッキンが付いているかご確認ください。
- 中容器を本体にしっかり取付けてからフタをしてください。
- フタを閉める際は、フタと本体の間に隙間がなくなるまで回しきってください。
- フタの裏側に飲料物の水滴が残ることがあります。**開栓時、再栓時の水滴のたれにご注意ください。**
- ティーバッグを入れたままフタをしないでください。
- 傾けた状態でフタの開閉をしないでください。
- 自動車走行中は使用しないでください。やけどをしたり車内や衣類を汚す原因になります。また運転者の場合運転への注意が散漫となり非常に危険です。
- 電子レンジ、および直火での加熱はしないでください。
- コンロやストーブなど、火気のそばには近づけないでください。
- 冷凍庫 (フリーザー) やチルド室など氷点下になる場所にしないでください。破損の恐れがあります。
- 圧抜きする場合やフタが開けにくくなった場合は、やけどに充分注意して必ず本体を立てた状態でタオルや布をあて、ゆっくりと開けてください。
- 熱い飲料物を飲む際は、やけどに注意して本体を急に傾けずにゆっくりお飲みください。
- 熱い飲料物を入れた場合は、**内圧が上がるため絶対に振るなどしないでください。熱い飲料物が吹き出すことがあります。**
- 沸騰している飲料物、又は非常に高温の飲料物を入れた直後は、飲料物の温度が飲める程度に下がってからフタをしてください。
- 熱いものを入れた場合はやけどの恐れがありますのでご注意ください。断熱効果により容器の外側はあまり熱くなりません。
- 次のものは絶対に入れないでください。
  - ・ドライアイス、炭酸飲料：内圧が上がりフタが開かなくなったり、吹き出る恐れがあります。
  - ・牛乳、乳飲料、果汁など：腐敗や変質の恐れがあります。
  - ・お茶の葉、果肉など：漏れの原因になります。
  - ・アルコール類：キズ・変色の原因になります。

- 大きな氷は押し込まずに小さくしてから入れてください。
- 中身を入れたままカバンやバッグに入れて持ち運びしないでください。
- 飲料物を入れた状態で長く放置しないでください。腐敗や変質の原因になります。
- フタを開けた状態で放置しないでください。
- 飲料物と製品の温度差によって中容器と本体の間に結露が発生することがあります。大切な写真などは直接入れないでください。
- 割れやヒビが生じた場合、すぐにご使用をおやめください。
- 落とす、ぶつける等の衝撃を与えないでください。

2. お手入れの方法

- ご使用前によく洗ってください。
- ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために必ずその日のうちにお手入れしてください。
- たわし、みがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
- 煮沸、および食器洗浄機や食器乾燥機などの使用はしないでください。熱による変形や、漏れる原因になります。
- クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤、シンナー、ベンジン、アルコール、灯油などは使わないでください。キズ・変色の原因となります。必ず食器用中性洗剤をお使いください。
- アルコール系除菌剤、酵素入り粉末洗剤は**使用しないでください。変形、およびひび割れ、白濁 (変色) の恐れがあります。**
- パッキンを取り外した場合は必ず元の位置に取付けてください。
- パッキンは消耗品です。1年を目安にご確認ください。水漏れしたり、損傷している場合は新しいパッキンに交換してください。


○洗ひ方

- ①フタと中容器を必ずはずしてから洗ってください。本体と中容器の間に水が入る恐れがあります。**※紙を入れてご使用されている際は、紙をはずしてください。※汚れがひどい場合は漂白剤を薄めた湯に浸してください。**




- ②柔らかいスポンジを使い食器用中性洗剤で洗ったあと、きれいにすすぎ洗いし、充分に水分を拭き取ってください。

3. 各部の名前

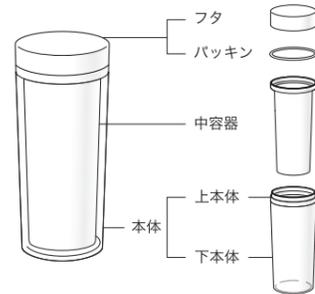

4. 飲み物の量

- 飲み物を入れ過ぎてフタを閉めるとあとから漏れだすことがあります。
- 中容器の口元から 1cm 程度下を目安に飲み物を入れてください。

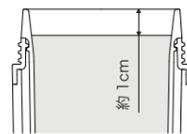

5. 品質表示


	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
下本体	メタクリル樹脂	90°C	0°C
フタ			
中容器	ポリプロピレン	90°C	0°C
上本体			
パッキン	シリコーンゴム	90°C	0°C

○容量：280ml


6. オリジナル紙の作り方

- この取扱説明書のふちにそって入れたい紙を切って頂きますと容器の形状にあった紙の形が作れます。**※紙やインクの種類によっては、にじみ、色移り、色落ち、紙の変形の恐れがあります。耐水紙、耐水インクをご使用ください。**


- ①本体と中容器の間に入れたい紙 (オリジナル紙) を用意してください。紙のサイズは縦 14cm×横 20cm 以上が必要です。

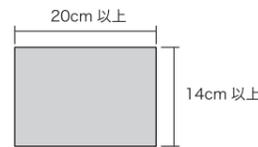


- ②この取扱説明書をオリジナル紙からはみださないように上にのせてください。

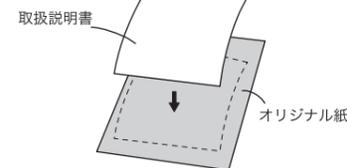

- ③オリジナル紙の上の取扱説明書のふちをなぞってオリジナル紙に線を引いてください。

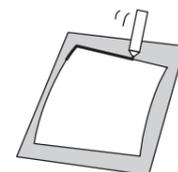

- ④取扱説明書をオリジナル紙から取り除き、はさみやカッターでオリジナル紙に引いた線に沿って切ってください。**※はさみやカッターでのケガにご注意ください。**

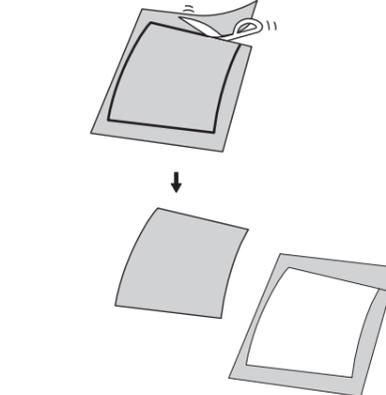

- ⑤オリジナル紙の完成です。




7. 紙の入れ方

- ①製品からフタと中容器を外してください。**※フタは反時計回し、中容器は時計回しで取り外すことができます。**



- ②本体の内側に紙を入れてください。**※このとき紙が本体の内側にはりつくようにセットしてください。**
- ③中容器とフタをセットして完成です。**※フタは時計回し、中容器は反時計回しで取り付けることができます。**

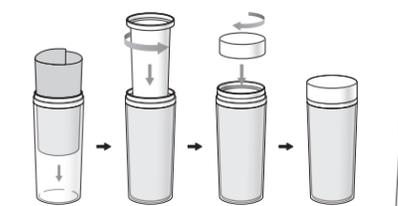

8. お問い合わせ先

本商品についてご不明の点がございましたら、下記お客様室へお問い合わせください。

株式会社良品計画 [www.muji.net](http://www.muji.net)  
 お客様室電話 0120-14-6404  
 平日 10:00~21:00  
 土・日・祝 10:00~18:00  
 〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3