

無印良品

こたつ保証書

持込修理

本商品は厳密な品質管理と検査を経てお届けしたものです。万一、正常な使用状態において故障した場合には、お買上げ日より1年間無料で修理いたします。

1. お客様の取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上お買上げの販売店にご依頼ください。なお、本保証書のご提示なき場合、また無料修理期間を過ぎた場合は、有料修理となります。
2. 無料修理期間中でも、次の場合は有料修理になります。

(イ) 誤った使用方法、あるいは取扱上の不注意によって生じた損傷や故障。

(ロ) 不当な修理や改造によって生じた損傷や故障。

(ハ) 火災、風水害、地震、雷その他天災地変ならびに公害、塩害、ガス害、異常電圧など外部要因によって生じた損傷や故障。

(ニ) お求め後輸送することによって生じた損傷や故障。

(ホ) 本保証書の紛失、所定事項の未記入または字句を勝手に訂正された場合。
3. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

年 月 日	サービス（修理）内容	担当者

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している発売元（保証責任者）、又はそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合はお買上げの販売店又は、販売元にお問い合わせください。

- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。

形名	B1120/N/10
無料修理期間	西暦 年 月 日より本体1年間
ご住所 ご芳名	様 TEL（ ） —
販売店 住所 店名	印 TEL（ ） —

販売元	
株式会社 良品計画	
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3	
お客様室	 0120-14-6404
	平日 10:00～21:00
	土・日・祝 10:00～18:00

無印良品

こたつ長方形・本体・ナチュラル(リバーシブル天板)

形名 B1120/N/10

取扱説明書

この取扱説明書(保証書付)を最後まで必ずお読みのうえ正しくお使いください。
又、ご使用前に必ず各部品(ヒーター・電源コード・脚の取り付け)が正常かどうか確認及び点検し、ご使用ください。
取扱説明書をお読みにになったあとはいつでも見られる所に保管してください。

保証書は裏表紙についています。
尚、この商品のご使用は日本国内でのみで、国外ではご使用いただくことができません。
This appliance is designed for domestic in Japan only and cannot be used in any other country.

もくじ	
安全上のご注意	1-4
各部のなまえ	5
テーブルの組み立てかた	5
こたつ使用の準備	6
ご使用の順序	7
テーブルとしての使いかた	7
上手な使いかた	8
知っておいていただきたいこと	8
お手入れと保管のしかた	9
点検のお願い	9
仕様	10
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

保証書付

裏表紙に
あります

安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するため必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

●表示内容を見逃して、誤った使い方をしたときに生じる内容を、3つに区分しています。

	危険	この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が差し迫って生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「人が傷害を負う可能性及び物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

**危険**

■低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。


次のような方がお使いの時は、特に注意する。



- 乳幼児・自分で温度調節のできない方、皮ふ感覚の弱い方
- お子様・お年寄り・ご病人
- ねむけをさそう薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
- 深酒をされた方・疲労の激しい方



- 使用温度を低めにし、ときどき体を動かすなど使用状態に異常がないか常に周囲の方が注意してください。

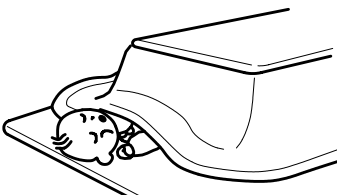

低温やけどとは

比較的低い温度（40～60℃）でも長時間皮ふの同じ場所に触れていると、赤い斑点や水ぶくれを起こすことをいいます。

※万一、低温やけどをされたときは、ただちに専門医の診断を受けてください。

仕様

形 名	B1120/N/10	
ヒーターユニット 型 番	MSF-500H(G)	
電 源	AC100V 50-60Hz	
消 費 電 力	510W	
発 熱 体	石英管ヒーター	
フ ァ ン ・ モ ー タ ー	プロペラファン・誘導電動機	
温 度 制 御	サーモスタット(可変式)	
安 全 装 置	温度ヒューズ 129℃	
コ ー ド	丸打ちコードタイプ 3.1m 中間スイッチ付	
寸法(天板つき) 幅×奥行×高さ	約 112×72×38cm	
目 盛	強	弱
電 気 代 (1時間あたり)	約4.2円	約1.8円
消費電力量(1時間あたり)	約190Wh	約80Wh
側 面 中 央 空 気 温 度	約65℃	約37℃

※電気代および、消費電力量は、室温15℃で厚さ約3cmの綿ふとんを使用し、人が入らない状態で5時間通電した時の平均値です。

電気代は目安として1KWh当たり＝2.2円で計算してあります実際に使用される時は、使用状態や環境により多少異なります。

※側面中央空気温度は電気用品安全法に定められた条件での測定値です。

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービス

- こたつ用ヒーターユニットの保証期間は、お買い上げいただいた日から1年間です。
- この取扱説明書についています保証書の所定事項の記入をご確認の上、よくお読みいただき、大切に保存してください。
- 保証期間に修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店まで保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理いたします。
- 保証期間経過後の故障につきましては、販売店にご相談ください。修理によって機能が回復可能な場合は、ご要望により有料にて修理をうけたまわります。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年間です。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 転居や贈答品などでお困りの場合、その他アフターサービスについてご不明の点は、お買い上げの販売店または右記にお問い合わせください。

販売元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室  0120-14-6404

平日 10:00～21:00

土・日・祝 10:00～18:00

電熱部販売元 **メトロ電気工業株式会社**

消費者相談サービス係

〒446-0045 愛知県安城市横山町寺田11番地1

フリーコール 0800-300-0520

電 話 0566-75-5062

**愛情点検**

★長年ご使用の電気こたつヒーターの点検を！

●電気こたつの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。



こんな症状はありませんか。

- スイッチを入れても、暖かくならないときがある。
- こげくさいニオイがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- さし込みプラグ・コード・本体などが異常に熱くなる。
- 目盛りが「弱」でも異常に熱くなる。
- その他の異常・故障がある。

使用中

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検・修理(有料)をご相談ください。

お手入れと保管のしかた

●専用天板・こたつのお手入れ


専用天板や、こたつの汚れは、台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布でふきとってください。

[洗剤が残らないよう、からぶきをしてください。]



●ヒーターユニットの清掃

- お手入れをするときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 保護カバーにごみやほこりが付着することがありますので時々、掃除機などで吸い取ってください。
- ほこりやごみが多量に付着したまま使用すると発煙する場合があります。

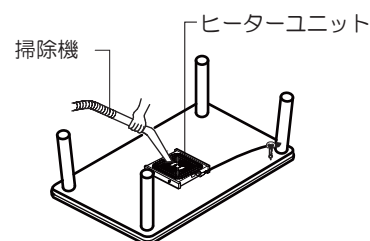

イラストと実際の商品と多少異なる場合があります。

●保 管

- 次の冬までしまっておく場合は、上記のお手入れをした後、ほこりをかぶらないようにして湿気の少ない場所に保管してください。

点検のお願い

- 安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。

電源プラグ、器具用プラグ、電源コードがいつもより熱い。
特に電源コードの中間スイッチとの境界部および電源プラグとの境界部は内部断線して過熱することがあり、ご注意ください。

電源コード、電源プラグ、器具用プラグ、中間スイッチが変形・変色・破損している。

ファンが回転しなかったり、保護カバーが変形している。

ファンは回転しているが、暖かにならない。

こげたようなニオイがする。

ヒーターユニットから異常音がする。

このようなことは
ありませんか

処 使用せずにお買い
置 上げの販売店にご
連絡ください。

安全上のご注意 (必ずお守りください)


⚠ 警告

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流100V以外での使用はしない




たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災・感電の原因になります。

- 電源コード、プラグおよび中間スイッチを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、重い物を載せたり、踏みつけたり、加工したり、高温部に近づけたり、傷つけるなどをしてしない

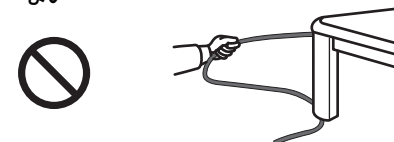


電源コードに無理な力を加えると、電源コードが傷み、断線、感電、ショート、発火、火災の原因となります。
電源コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

- コードをたばねて通電しない




コードが過熱し、火災、感電の原因になります。

- ヒーターユニットの内部にピンなどの金属物や異物を入れない

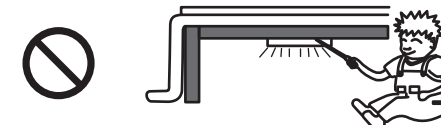


感電や異常動作してけがの原因になります。

- 改造や分解、修理は絶対にしない

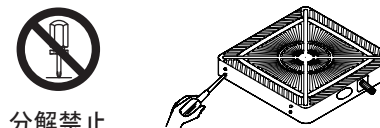

分解禁止
火災や感電、けがの原因になります。
修理は販売店にご相談ください。

- 電源プラグ(器具用プラグ)の接続が不完全なまま使わない




差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
感電や異常動作してけがの原因になります。

- こたつをご使用の際は必ず使用毎に、電源コードをよく点検し、外被のほつれ、コンセントの差し込みがゆるい等の異常があった場合は使用しない




異常なまま使用されますと、断線・感電・発火・火災等の原因になります。(特に、毎年ご使用を始める前には、より入念な点検をしてください。)

- 器具用プラグにピンやごみを付着させない

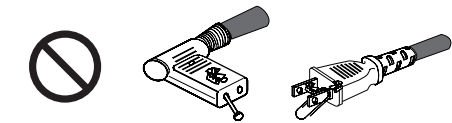

感電・ショート・発火の原因になります。

- コードに付いているコードフックにコード吊りに必ず掛けてください。

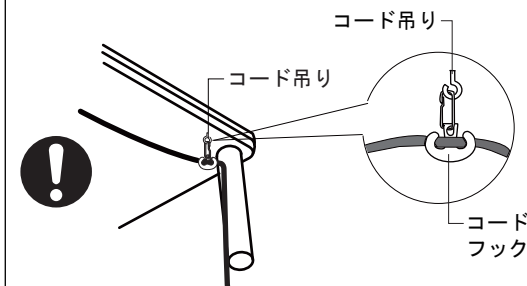

電源コードの固定がないと、こたつに出入りする際に、電源コードに足を引っ掛けたりして無理な力が加わり、断線・感電・発火・火災等の原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください)


警告

●プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布等でほこりをふきとってください。

●使用後は、必ず電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜く

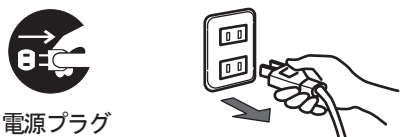

電源プラグを抜く けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

●プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ずプラグを持って抜く



電源コードに無理な力を加えると電源コードが傷み、断線・感電・ショート・発火・火災等の原因になります。

●ぬれた手で、プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止 感電・漏電・けが等の原因になります。

●プラグは確実に差し込む



差し込みが浅いと通電不良・火災の原因になります。使用毎によく点検してください。

●電源スイッチが「入」のままでの電源プラグの抜き差しをしない。



ショート・感電・発火の原因になる上、電源プラグ内蔵の電流ヒューズが熔断する恐れがあります。

●コード中間スイッチに水や醤油等をこぼさない



水ぬれ禁止

万一こぼしたときはショートや発熱により感電や火災・故障の恐れがありますので直ちに使用を中止し、販売店の点検を受けてください。

●スプレー缶等をやぐらの中に置かない



爆発や火災の原因になります。

●コード中間スイッチは必ずこたつ布団の外に出す。




こたつ出入りの際、踏みつけたり引っ掛けたりして無理な力が加わり、断線・感電・発火・火災等の原因になります。

●座ぶとんや衣類等をこたつの中に入れたり洗濯物等を乾燥しない




火災の原因になります。

●踏み台がわりにしたり、ゆすったり、強い衝撃等を与えない

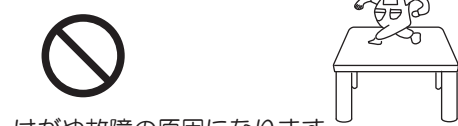


けがや故障の原因になります。

上手な使いかた

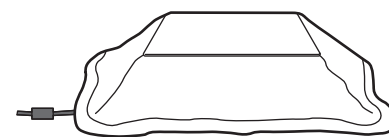

こたつふとんに上掛けを重ねるとさらに保温性が良くなります。

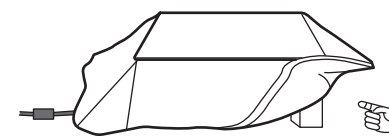

こたつから出たときなど、ふとんがめくれないように注意してください。

知っておいていただきたいこと

ヒーターユニット(本体)について

- この温風ヒーターユニットには、モーター及びファンが内蔵されておりますので、若干の回転音及び振動がありますが、異常ではありません。
- 初めてご使用になるときは、少し塗料の臭いや煙の出ることがありますが、異常ではありません。使用とともに次第に消えます。
- ファンヒーター付こたつをご使用の場合、磁気の影響により、卓上にあるワープロ、パソコン等の画面がブレることがございます。
- 器具用プラグ部が熱く感じますが本体（ユニット）からの熱によるもので異常ではありません。（通常約50℃の温度上昇があります。）
- 保護カバーはヒーターの熱により、変色することがあります。
- 通電中ときどき「カチッ」と音がしますが、これはサーモスタットの動作音で故障ではありません。

発熱体(石英管ヒーター)について

- ヒーターは石英管ヒーター使用のため、電源を入れてから暖まり始めるまでに20～30秒程度時間がかかります。
- ご使用中両側のヒーターが消えることがありますが、サーモスタットの作動によるもので正常な状態を示しています。

中間スイッチについて

- 電源コードの中間スイッチ部の「入」「切」操作時に、スパークによる光が見えることがあります。これは接点の接触時に発生するもので、製品の安全性には問題ありません。

天板の結露について

お部屋の湿度が高いときやふとんが湿っているとき、天板の裏側に水滴がつくことがあります。これは、ふとんの中の湿気が蒸発して結露するからです。水滴をタオル等でふきとってください。

結露がひどいとき

- 使用前にふとんをよく乾燥させる。
- 天板とふとんの間に木綿のバスタオル等吸湿性のよい物を敷く。


脱臭塗装について

- ヒーターユニットのヒーターカバーには耐熱脱臭塗料が塗布されておりますので、いやな臭いを分解しやわらげます。

ご使用の順序


1. 電源プラグを差し込む

- 中間スイッチが必ず「切」になっていることを確認し、電源プラグを差し込む。
- コンセントは適正配線された専用のものを使用してください。

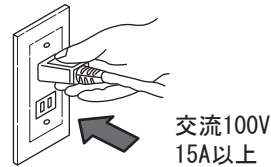


2. 電源を入れる

- 電源の「入」「切」は中間スイッチで行います。
- 中間スイッチを「入」にします。




3. 温度調節ツマミをお好みの温度に合わせる

- 目盛りの位置は「強」から「弱」まで無段階になっております。
- 目盛りを「強」にするとコタツ内部が速く暖まります。
- コタツ内部が暖まりましたら、温度調節ツマミでお好みの温度に調節してください。

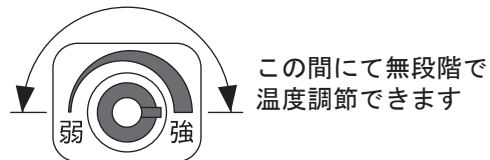

4. 使用後や外出するときは


- 中間スイッチを「切」にして必ず電源プラグを持ってコンセントから抜く。



⚠ 注意 電源プラグ内蔵の電流ヒューズが切れた場合はコードを交換してください。


テーブルとしての使いかた

1. 器具用プラグをはずします

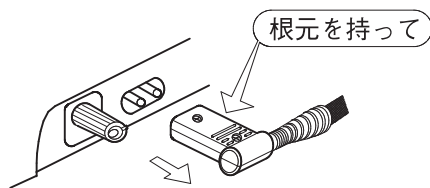



2. 電源コードをはずします

- コード吊りからコードフックを外します。

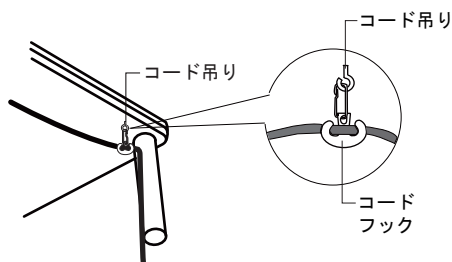

3. こたつふとんをはずし天板をのせる

- リバーシブル天板は両面ご使用できます。

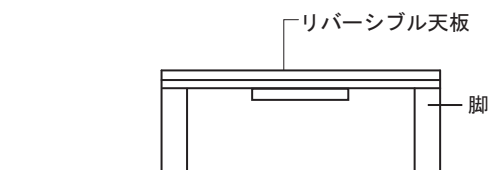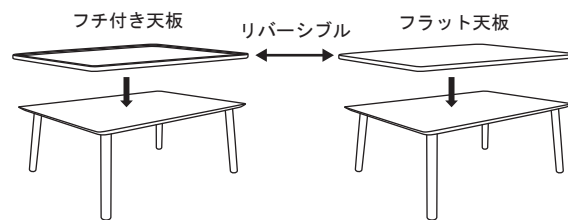

注意・テーブルの据え付け 平坦な床面に置いてください。
 ・テーブルの上に加熱したやかん等を直接置かないでください。
 ・テーブルの上で食器やざらついた物をすらないでください。
 キズがつきます。

安全上のご注意 (必ずお守りください)

⚠ 警告

- ふとんをこたつの中に押し込んだり、半開きの状態で使用したり、こたつ使用中以外に座いすをこたつの中に入れて使用しない (火災の原因になります。)




- 脚を外したり逆さにしたり、立てたりして使用しない (火災の原因になります。)




- 掘りこたつやホットカーペット等の熱器具と併用しない




- 電源コードを脚に巻き付けたり、コードに脚をかけたりしない

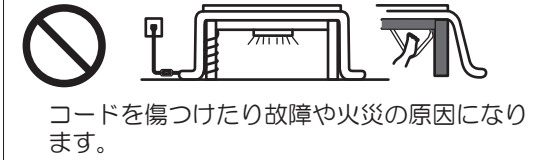

- ヒーターユニットや電源コードは、必ず本機専用の部品を使用する

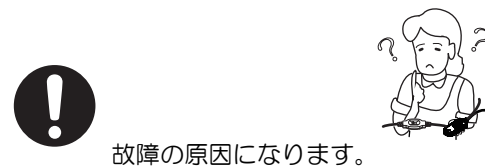

- コードフックを掛けて使用する

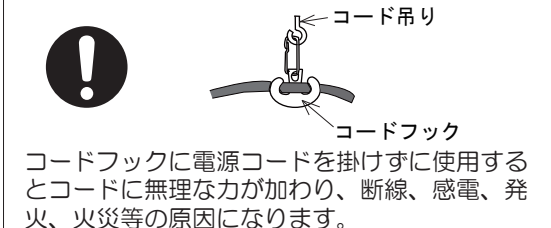


⚠ 注意


- ペットはこたつの中に入れない



- 通電中、ヒーターを見つめない

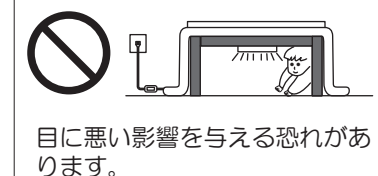


- 使用中や使用直後はヒーターユニットに直接触れない

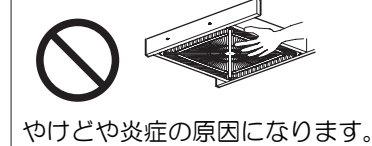



- 本商品にぶつかりますと、けがをする恐れがありますので、小さなお子様や身体の不自由な方がおられるときは、特に注意してください。

各部のなまえ

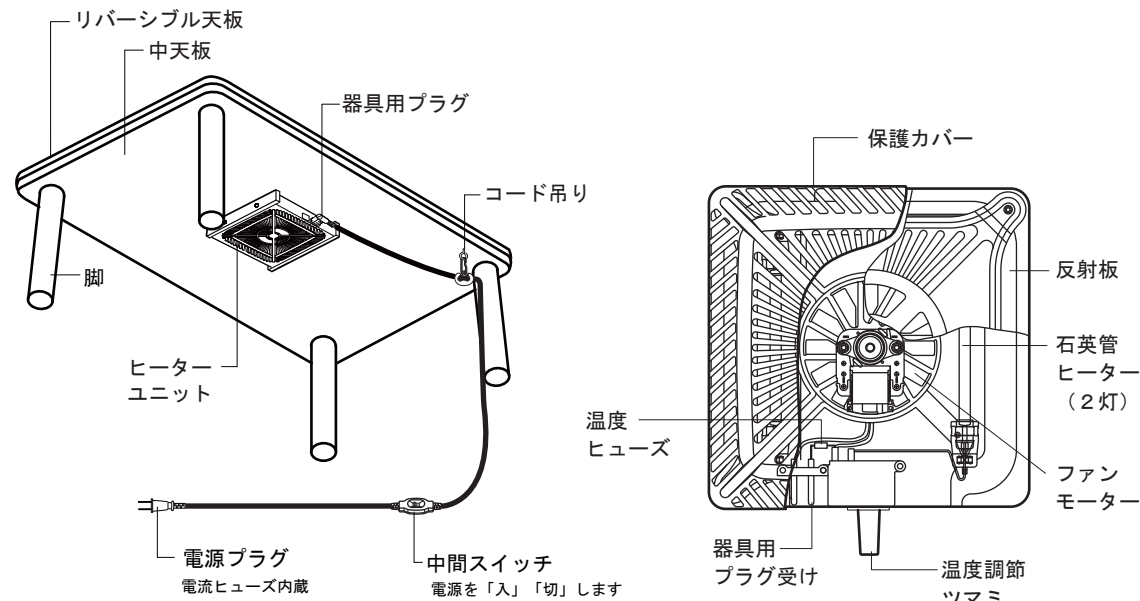


テーブルの組み立てかた

1. 電源コードを取り出してください。
2. ヒーターユニット側を上にして中天板を置く

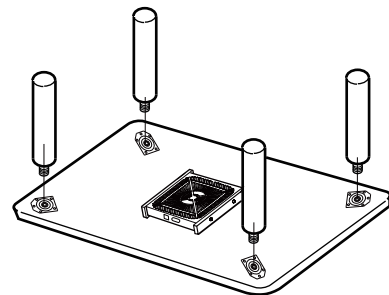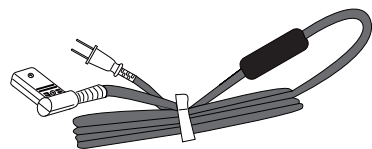

使用中はヒーターユニットが下向きになります。

3. 脚を中天板のネジ穴に合わせてねじ込む

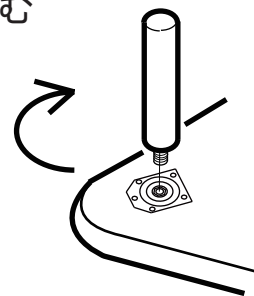

お願い


※使用中に脚のネジがゆるむ場合があります。時々手で締め直してください。

こたつ使用の準備


1. 器具用プラグが確実に差し込まれているか確認してください
2. コード吊りにコードフックを掛けて固定する

- 器具用プラグをプラグ受けに確実に差し込んでください。

警告 差し込みがあざいと通電不良・火災の原因となります。


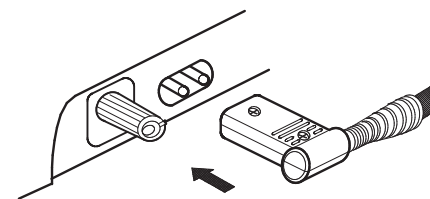


- コードフックをコード吊りに掛けてください。コードがたるんだり、引っ張りすぎている場合は調節してください。

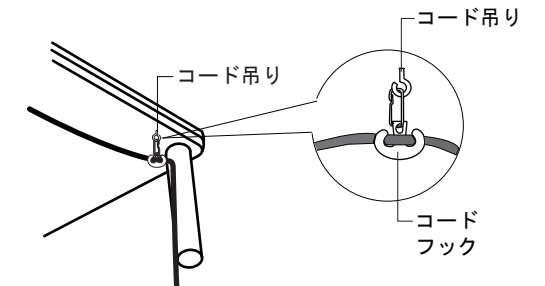

3. こたつふとんを掛け、リバーシブル天板を置く
4. 電源プラグを差し込む

- コンセントは適正配線された専用のものを使用してください。

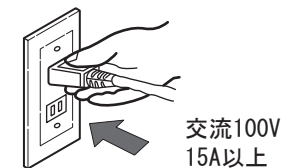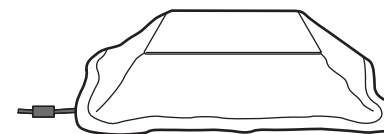

交流100V
15A以上

標準的なセット

