



本体カバーの取付け・取外し

下図の方向に本体カバー両側の凸部と凹部とを合わせて押し込んで下さい。

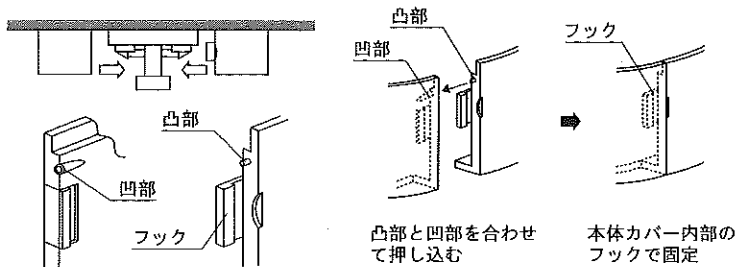





取外しの際は、本体カバー合わせ目の溝にコイン(10円玉等)を差し込み、右側に開いてください。



中間コードハンガーの使い方

コードの長さ調節に使用します。お好みの長さに調節して下さい。器具を天井のアダプターから外して、長さ調節を行ってください。

1. 中間コードハンガーをコードから外します。コードを折り曲げて、中間コードハンガーの穴にコードを押し込んでください。
2. ご使用の高さに合わせてコードを引き出してください。
3. コードを垂直溝にはめ込んでください。

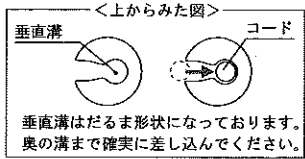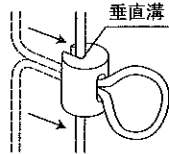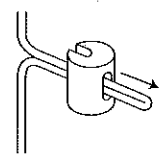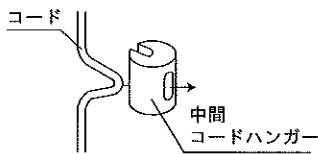

※コードにくせがついてしまう場合は、コードを手で伸ばしてお使いください。

安全上のご注意 詳細は、別紙「無印良品 照明器具取扱説明書」をお読みください。

- ・点灯中、消灯直後はシェードやシェードカバーが熱くなっていますので、触れないでください。
- ・シェードを強い力で握らないでください。シェードが内部部品に接触し、破損の原因となります。
- ・布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- ・異常のある時は、速やかに壁スイッチの電源を切ってください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ・絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。発火、感電のおそれがあります。
- ・器具のすき間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。感電・火災の原因となります。
- ・シェードを外して、LEDを直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。

シリコンシェードについて

- ・紫外線、ホコリ、タバコのヤニなど、環境により経年でシリコンシェードが黄色く変化することがございます。
- ・ホコリが付着しにくい処理はしておりますが、シリコンシェードにホコリなどが付着した場合は、ガムテープや粘着テープを利用し、シリコンシェードの表面を軽く拭き取るようにして、ホコリを除去してください。
- ・汚れがひどい場合には、柔らかい布を水に濡らして固く絞り、表面の汚れを拭き取ってください。乾いた布で表面を拭き取ると、布の繊維がシリコンシェードに一層付着してしまいますので、必ず水に濡らして固く絞った柔らかい布をお使いください。

LEDについて

- ・ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで使用しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入るときは、ランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、3つのLEDの光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
- ・電球色相当のLEDを使用しておりますが、光の色は白熱電球とは異なります。また光の広がり方(配光)も白熱電球とは異なります。

製品仕様

定格電圧	AC100V 50/60Hz	光源寿命	約40,000時間(初期の70%の明るさ)
光源	ハイパワー3WLED×3灯	コード長	約35cm(中間コードハンガー付属)
消費電力	7.8W	動作温度	0℃～35℃

故障かな?と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。 器具とアダプターが、確実に接続されていることを確かめてください。

無印良品


LEDシリコンペンダントライト・3灯タイプ

保存用 取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。
- 仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

ご使用にあたって

- ・壁スイッチの無いお部屋では消灯ができませんので、壁スイッチのあるお部屋でご使用ください。
- ・調光（ランプの明るさを変える機能）はできません。
調光機能を使用しなくても、調光機能付壁スイッチの電源回路（右図参照）に接続しての使用はできません。ランプ破損や発煙の原因となりますのでおやめください。
- ・当製品は天井直付専用器具です。また傾斜天井には使用できません。平らな天井に取付けてください。

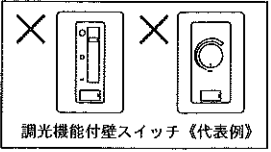

各部の名称

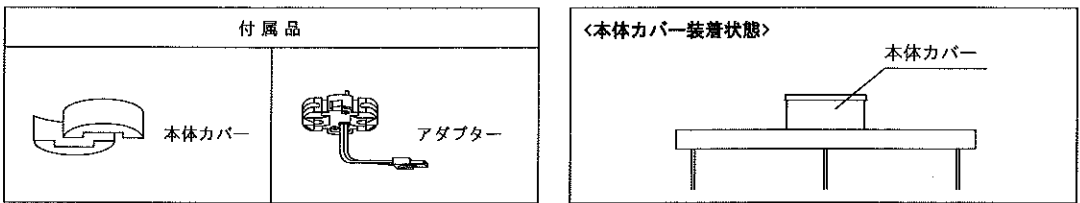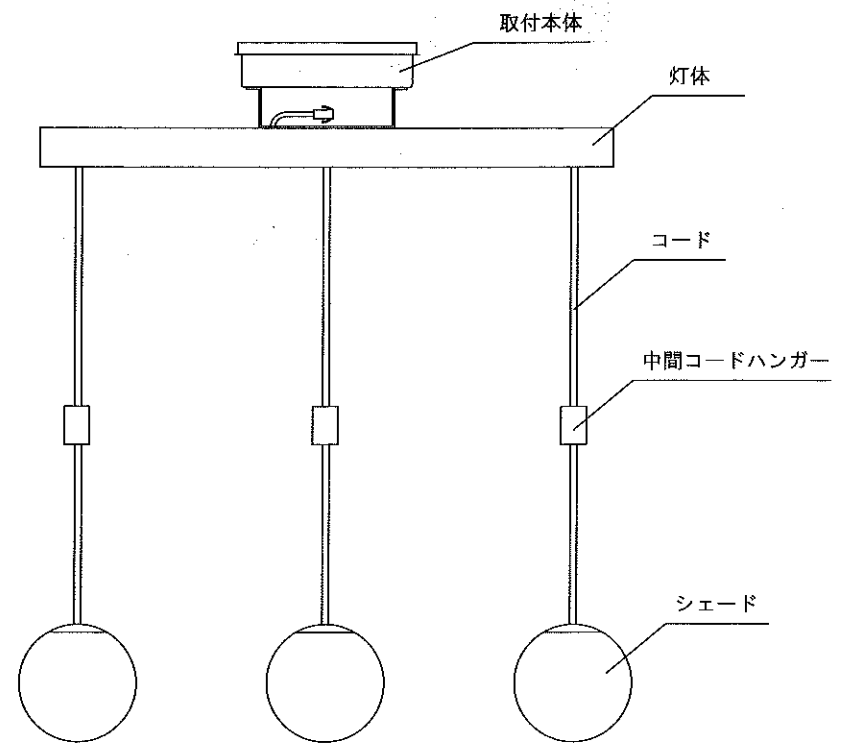

使用方法

取付け前の確認

下図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。アダプターが天井に確実に取付けられていることをお確かめください。




以下のような場合は、取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事に依頼し、左記いずれかを取付けの上ご使用ください。

- ・引掛けシーリングが取付いておらず配線のみ出ている。
- ・引掛けシーリングが破損またはグラついている。
- ・電源端子露出型引掛けシーリングが取付いている。
- ・傾斜天井、または押すと簡単にたわむ天井に、引掛けシーリングが取付いている




シェードの取付け

シェードを斜めにし、シェードカバーのツバを、シェードの溝にはめ込んでください。

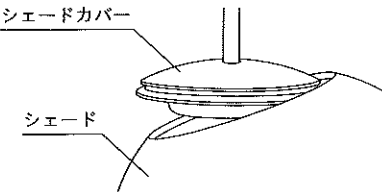

※シェードの溝にツバが確実に入っていることを確認してください。

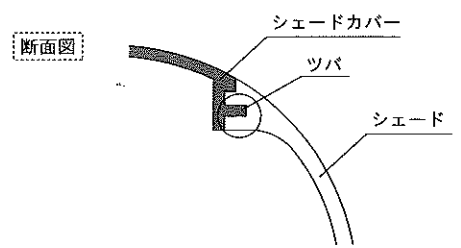


アダプター取付け、取外し

⚠ 注意 壁スイッチか、ブレーカーをOFFにして、取付け・取外しをおこなってください。

※梱包時にアダプターは本体に装着されていますので、一旦本体より取外してから取付けをおこなってください。

角型(丸型)引掛シーリング、または埋込ローゼットのアダプター引掛穴に、アダプターの引掛刃を差込み、時計回りに最後まで確実に回してください。取外しの時は、解除ボタンを押しながら、反時計回りに回してください。


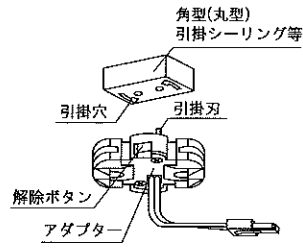


本体取付け、取外し

⚠ 注意 必ず二人でおこなってください。下に物が無いことを確認してください。

アダプターに取付本体を押し上げ、器具を取付けます。

取外しの時は、アダプターのレバーを中央方向に引くと、取付本体がアダプターから外れます。取外す時は、必ず取付本体を手で持ちながらおこなってください。

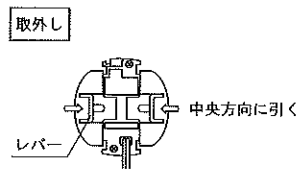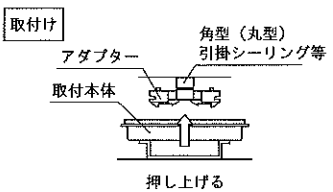


《 本体取付け注意点 》

アダプターは溝が2段階になっています。角型・丸型引掛シーリングの場合と、埋込ローゼットの場合では、取付けをおこなう溝が違います。下図を参考に、確実に取付けをおこなってください。

角型・丸型 引掛シーリングの場合	必ず2段目の溝にはまるまで 本体を押し上げてください。	取付本体 引掛シーリング アダプター
埋込ローゼットの場合	必ず1段目の溝にはまるまで 本体を押し上げてください。	取付本体 埋込ローゼット アダプター

押し上げた後、アダプター両側の赤い▲マークが完全に見えることを確認してください。見えない場合は確実に取付けがおこなわれていません。赤▲マークが完全に見えるまで、本体のセンター穴付近を押し上げてください。

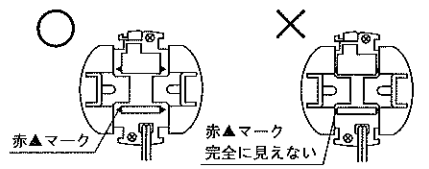

電源の接続

右図のように器具側のコネクターに、アダプター側のコネクターを奥まで確実に差し込んでください。差し込んだ後引っ張って抜けないことを確認してください。

