


無印良品 取扱説明書 保存用

LED モバイルライト

- お買い上げいただきましてありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。
- 日本国内専用です。海外では使えません。

各部の名前と使い方

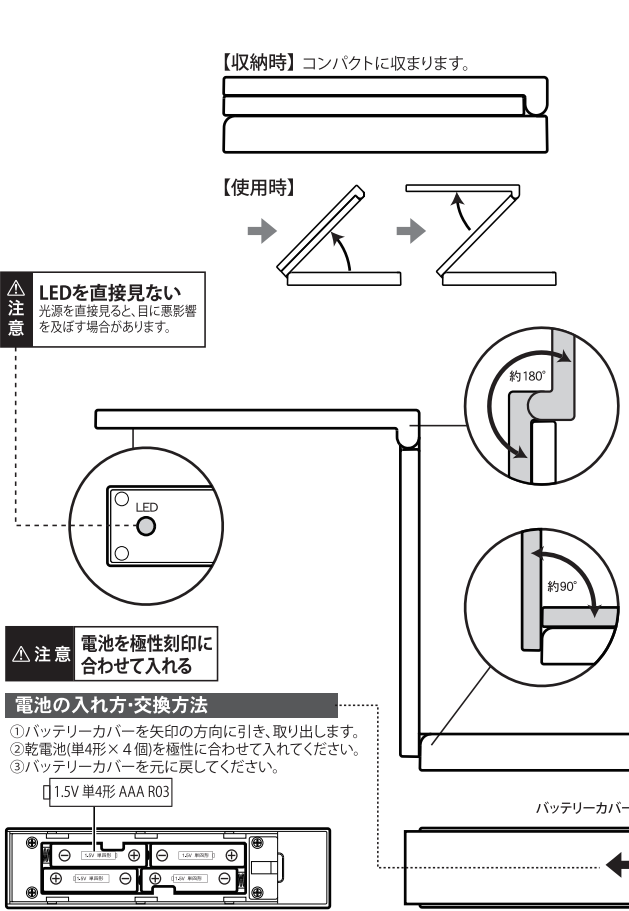

お手入れ


- 柔らかな布等でからぶきしてください。
- 本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で 汚れをふき取ってください。

- お手入れ時は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。**
ショート、感電の恐れがあります。
- シンナー・ベンジン・ガソリン・クレンザーなどは絶対に使用しないでください。**
本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

製品仕様

電源	乾電池 専用ACアダプター	単4形乾電池×4本 (電池別売り) ※充電池 (US規格) 使用可 入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC5V 1A
点灯モード		2段階調光 (high) 明るい→(Low) 少し暗い→消灯
サイズ		(使用時) L292×D35×H159 mm (収納時) L146×D35×H33mm
質量		(本体) 約108g (ACアダプター) 約58g
光源		ハイパワーLED 白色
光源寿命		約40,000時間 (初期の70%の明るさ)
コードの長さ		(全長) 約180cm
動作温度		5℃～35℃
主な材質		(本体): ABS樹脂
電池寿命		連続約5時間 (High) / 約13時間 (Low) ※アルカリ乾電池使用時

■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

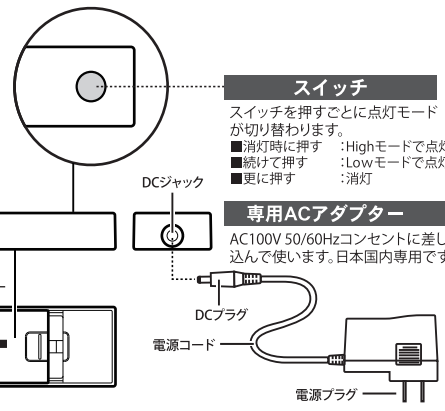

故障かな?と思ったら

修理サービスを依頼される前に下記の点をお調べください。

こんな時は?	このように対処してください。
■スイッチを押しても点灯しない	乾電池がセットされていますか? ●乾電池をセットしてください。 乾電池の極性は合っていますか? ●乾電池の極性を合わせてください。 ACアダプターが正しく接続されていますか? ●ACアダプターを確実に接続してください。
■スイッチを押しても短時間で消灯する ■LEDが暗くなり、点滅する	乾電池の寿命が無くなりました。 ●新しい乾電池に交換してください。

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

- ⚠ 記号は、警告／注意を促す内容があることを告げるものです。
- ⚠ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- ⚠ 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

警告

- ⚠ 発煙・とげくさい臭いなどが発生したときは、直ちに電源スイッチを押して消灯してください。ACアダプターを壁から抜いて下さい。そのまま使用を続けると火災や感電の原因となります。使用を中止し、お買いあげの販売店までご連絡ください。
- ⚠ 紙や布など燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないでください。熱がこもり、火災やケース変形の原因となります。
- ⚠ 電池をセットする時は、極性(プラス⊕とマイナス⊖)に従って正しくセットしてください。間違えてセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。
- ⚠ 電池の液が目に入った時は、失明など障害の恐れがありますので、すぐらずに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
- ⚠ 本機は「非防水」です。水につけたり水をかけないでください。濡れた手でスイッチを押したり、ACアダプターの抜き差しや電池交換を行わないでください。風呂場やシャワー室など、湿度が高い場所でのご使用はお止めください。故障の原因になります。
- ⚠ 修理や分解・改造を行わないでください。異常動作したり、故障の原因になります。
- ⚠ 器具のすき間にピンや針などの金属等や、異物を差し込まないでください。本体が変形したり、故障の原因となります。また火災・感電の原因となります。
- ⚠ 防虫剤を直接つけたり、防虫剤のすぐそばで使用しないでください。防虫剤の種類によっては、変形・故障の原因になります。
- ⚠ 障害物の周囲や不安定な場所で使用しないでください。水平で安定した場所でご使用ください。倒れたり落ちたりすると、破損しけがする恐れがあります。

- ⚠ **ACアダプター使用時の警告**
- ⚠ お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電する恐れがあります。
- ⚠ ACアダプターは日本国内専用です。AC100V以外の電圧で使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ⚠ 雷が鳴り出したら、ACアダプターやスイッチに触れないでください。感電する恐れがあります。
- ⚠ 電源コードやACアダプターのコードを傷つけたり、無理に曲げる・引っ張る・ねじる・たばねたりしないでください。重い物を載せたり挟み込んだりしないでください。電源コードが痛んだら芯線の露出・断線など、販売店に点検をご依頼ください。コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- ⚠ **注意** 傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。
- ⚠ 火気や引火性のモノの近くで使用しないでください。調理台や加湿器など、油や煙、蒸気が直接かかる場所でのご使用はお止めください。火災や故障の原因になります。
- ⚠ 用途以外にはご使用なさらないでください。故障の原因になります。
- ⚠ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。電池の液漏れや故障の原因になります。
- ⚠ 直接日光が当たる所や炎天下の車中など、高温での使用、保管、放置をしないでください。暖房器具、ガス器具など、温度の高い場所で使用しないで下さい。電池の液漏れや故障の原因になります。

- ⚠ **電池使用時の注意**
- ⚠ ご使用後は消灯して下さい。長期間使わない時は電池を抜いてください。電池の液漏れや故障の原因になります。

- ⚠ **電池取扱上の注意!** 間違えて使用すると故障の原因になります。
- 定期的(月1回)に点検し、電池を取り外し内部が腐食していないか確認してください。
- 電池の取り扱いは電池メーカーの注意書きをよくお読みください。
- 新しい電池と古い電池、異なる種類の電池を混ぜて使わないで下さい。
- 使い切った電池は器具から取り外して下さい。
- 取り外した電池はお子様の手が届かない場所に保管してください。

- ⚠ **ACアダプター使用時の注意**
- ⚠ ACアダプター使用時は、布や座布団でおおったり、包んだりしないで下さい。熱がこもり、火災やケース変形の原因となります。風通しの良い場所でご使用ください。
- ⚠ 専用のACアダプターを使用してください。指定以外のACアダプターを使うと、火災や故障の原因となります。
- ⚠ ACアダプタープラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。また、電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- ⚠ 長時間使用しない時は、安全のため、ACアダプターの差し込みプラグを電源コンセントから抜いてください。
- ⚠ 電源プラグのほこりなどは、定期的に掃除してください。

保証書とアフターサービス

- アフターサービス**
- 保証書は、必ず「販売店名・購入日」が記入されているかを確認の上、よくお読みの上、大切に保管してください。
- 修理を依頼されるときは、内部・機構をさわらずに、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」にご相談ください。
- 保証期間中の修理は、保証書の規定によって、無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げ販売店もしくは「お客様室」へお申し付けください。
- 保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店もしくは「お客様室」で有料修理を承ります。

品 名		LED モバイルライト BOK-02 保証書	
無料修理 保証期間	お買上げ日	年 月 日より	1年間(本体) 消耗品を除く
お 客 様	ふりがな		
	お名前	様	
	ご住所		
		電話	()
販売店	保証書貼付用レシート貼付欄		

- 所定記入欄が空白のままですと本書は有効になりません。
- レシートが未貼り付けの場合は無効です。
- 本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。

- 無料修理規定**
- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 1. 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本書を持参の上、お買い上げの販売店へご持参ください。無料修理をさせていただきます。
なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お買い上げの販売店、もしくは「お客様室」へご相談ください。
- 2. ご転居、ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理依頼できない場合には、「お客様室」へご相談ください。
- 3. 保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - a) ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷
 - b) お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障や損傷
 - c) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変などによる故障や損傷
 - d) 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用など)でのご使用による故障や損傷
 - e) 本書のご提示がない場合
 - f) 本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - g) ご使用上のキズ、変色、汚れ、破損など
 - h) 乾電池漏れによる損傷
- 4. 出張修理や商品を修理窓口へ送付された場合の諸費用は、お客様のご負担になります。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This Warranty is valid only in Japan.
●この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
なお、ご不明の場合には「お客様室」へお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただきます。ご記入いただく場合がございますので、ご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 ☎ 0120-14-6404
平日 10:00～21:00
土・日・祝 10:00～18:00
製造元 株式会社ジーコム

- ⚠ **充電電池使用時の注意**
- ⚠ ●必ず満充電してからご使用ください。
- 電圧、容量により使用出来なかつたり、使用出来る時間が異なる場合があります。
- 電池切れにより製品の動作が止まったり、製品を長時間使用されない場合には、必ず製品から充電式電池を取り外してください。
- ⚠ **LEDについて、使用時の注意**
- ⚠ ●ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますので、ご注意ください。雑音が入る時は、本機を1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- 光の拡がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。