


はじめにお読みください


- ご使用前に必ず、電池の⊕⊖を正しくセットしてください。
(取扱説明書 7 ページ「電池の入れかた」をご参照ください)

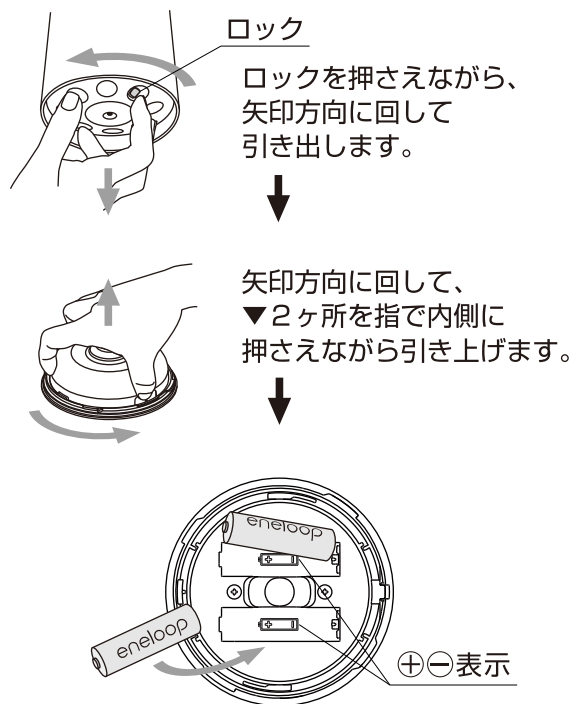

－ ご注意 －

- ライトやランプを点灯させないときも、常に充電してご使用ください。
(取扱説明書 9 ページ「ご使用方法」をご参照ください)

本体を充電スタンドから離れたまま放置すると、電池のエネルギーが消費され、点灯時間が、短くなったり、点灯しないことがあります。

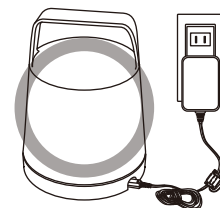

- 操作ロック機能があります。
(取扱説明書 10 ページ「ご使用方法」をご参照ください)

スイッチあるいは取っ手(充電スタンドに置いている場合)を、約5秒以上押すと、操作ロックまたはロック解除されます。

