

無印良品


- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、必ず保管してください。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

蛍光灯スポットライトセット・ホワイト


保存用 取扱説明書

ご使用にあたって

- ・壁スイッチの無いお部屋では消灯ができませんので、壁スイッチのあるお部屋でご使用ください。
- ・電球型蛍光灯を使用しておりますので、調光（ランプの明るさを変える機能）はできません。調光機能を使用しなくても、調光機能付壁スイッチの電源回路（右図参照）に接続しての使用はできません。ランプ破損や発煙の原因となりますのでおやめください。
- ・当製品は天井直付専用器具です。また傾斜天井には使用できません。平らな天井に取付けてください。

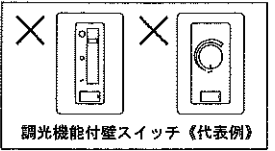

各部の名称

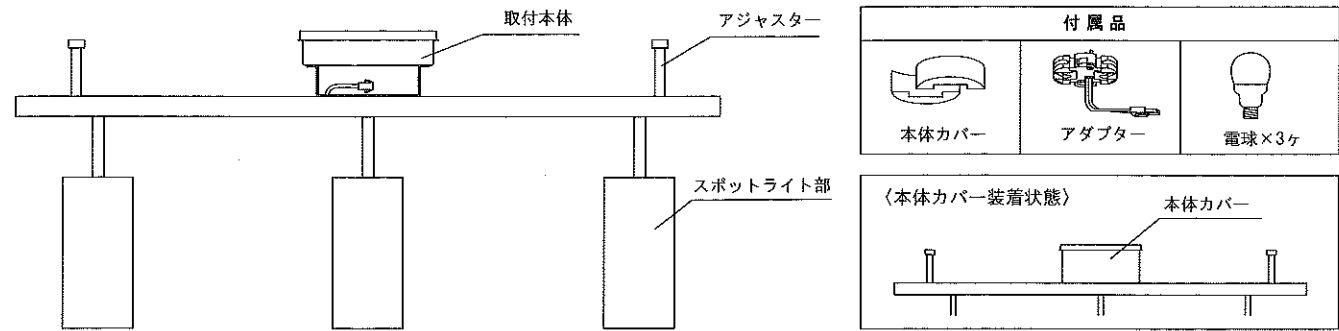

使用方法


①取付け前の確認

下図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。アダプターが天井に確実に取付けられていることをお確かめください。




以下のような場合は、取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事店に依頼し、左記いずれかを取付けの上ご使用ください。

- ・引掛けシーリングが取付いておらず配線のみ出ている。
- ・引掛けシーリングが破損またはグラついている。
- ・電源端子露出型引掛けシーリングが取付いている。
- ・傾斜天井、または押すと簡単にたわむ天井に、引掛けシーリングが取付いている

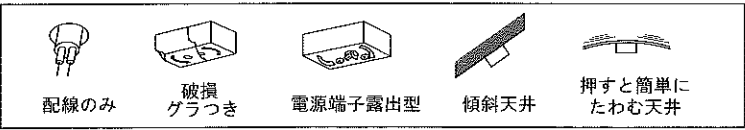

＜可動範囲＞

下に約90度、上に約15度、合計約105度可動し、左右に合計約330度可動します。

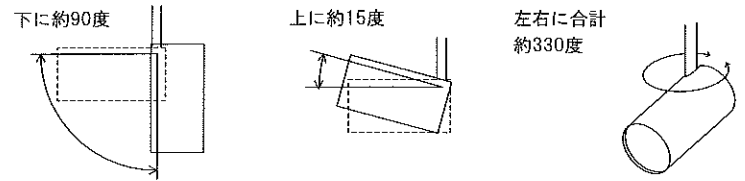

左右に可動させる場合は、下図のようにスポットライト部を斜めに傾けておこなってください。床面と平行の状態では可動させると、スポットライト部同士が接触し、破損・キズの原因となりますので、ご注意ください。




点灯中の電球を直視しないでください。目の痛みや視力障害の原因となることがあります。

③アダプター取付け、取外し

壁スイッチか、ブレーカーをOFFにして、取付け・取外しをおこなってください。

※ 梱包時にアダプターは本体に装着されていますので、一旦本体より取外してから取付けをおこなってください。

角型(丸型)引掛シーリング、または埋込ローゼットのアダプター引掛穴に、アダプターの引掛羽を差し込み、時計回りに最後まで確実に回してください。取外しの時は、解除ボタンを押しながら、反時計回りに回してください。

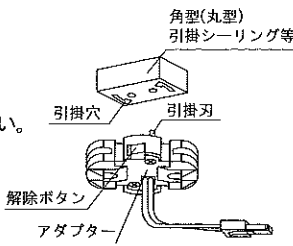


④本体取付け、取外し

必ず二人でおこなってください。下に物が無いことを確認してください。


アダプターに取付本体を押し上げ、器具を取付けます。

取外しの時は、アダプターのレバーを中央方向に引くと、取付本体がアダプターから外れます。取外す時は、必ず取付本体を手で持ちながらおこなってください。

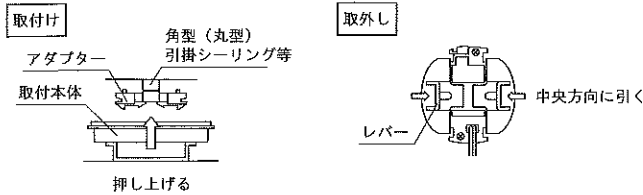

⑤本体取付け後の確認


本体を押し上げた後、アダプター両側の赤い▲マークが完全に見えていることを確認してください。見えない場合は確実に取付けがおこなわれていません。赤▲マークが完全に見えるまで、本体のセンター穴付近を押し上げてください。

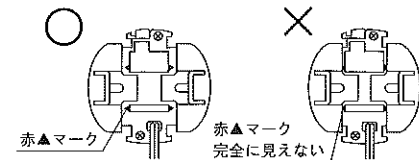

⑥電源の接続

右図のように器具側のコネクターに、アダプター側のコネクターを奥まで確実に差し込んでください。


差し込んだ後引っ張って抜けないことを確認してください。

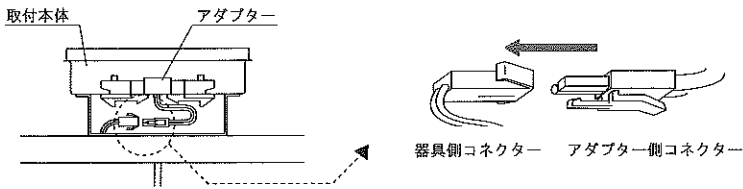

⑦本体カバーの取付け・取外し

下図の方向に本体カバー両側の凸部と凹部とを合わせて押し込んでください。


取外しの際は、本体カバー合わせ目の溝にコイン(10円玉等)を差し込み、右側に開いてください。

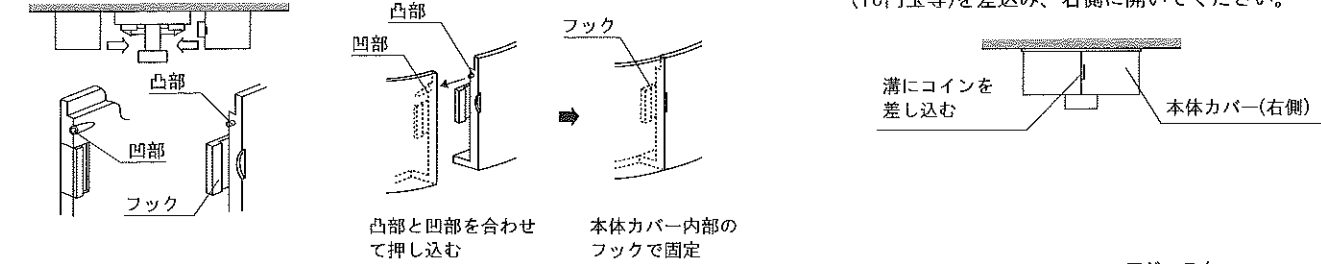

⑧アジャスターの調整

天井面に水平になるように、左右のアジャスター上部を回して水平調整をおこなってください。アジャスターは天井に軽く当たる程度に調整してください。

アジャスターは過度の傾きによる落下防止のため、一定の位置で空回りする構造になっています。

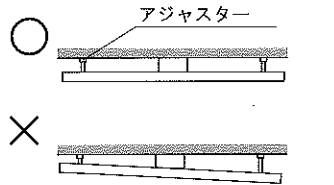

安全上のご注意 詳細は、別紙「無印良品 照明器具取扱説明書」をお読みください。

- ・点灯中、消灯直後はスポットライト部が非常に熱くなります。可動させる際は、消灯時スポットライト部が冷えている時におこなってください。
- ・布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- ・異常のある時は、速やかに壁スイッチの電源を切ってください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ・ランプ交換の際は、必ず壁スイッチの電源を切り、ランプが冷えたことを確認してから交換してください。
- ・左右への可動範囲が約330度のため、30度の死角が発生します。使用上ご不便な場合は、器具を反転させて取付けてください。

電球型蛍光灯について

- ・当商品は電球型蛍光灯を使用しております。白熱灯に比べ寿命は約8倍、消費電力は約1/5の省エネタイプです。白熱灯で換算すると40W程の明るさがありますが、インバーター回路内蔵の特性上、完全に明るくなるまでに若干時間がかかります。
- ・当商品には必ず器具表示のランプを使用してください。間違った種類・サイズ・ワット数のランプを使用すると、火災の原因になります。ランプ切れの場合は、お近くの無印良品、電気店・ホームセンターにて「EFA10EL」（口金E17）をお買い求めください。

故障かな？と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。 器具とアダプターが確実に接続されていることを確かめてください。 ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。