

# 無印良品

## 扇風機(リモコン付) 家庭用

形名 EF-MJ30R

# 取扱説明書

- このたびは、扇風機をお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1、2
同梱品	2
各部のなまえと組立てかた	3、4
使いかた	5、6、7、8
リモコンの電池交換のしかた	9
お手入れのしかた	9
収納のしかた	10
故障かな?と思ったら	11
お客さまご相談窓口	12
長期使用製品安全表示 制度に基づく本体表示について	13
仕様	14
保証とアフターサービス	14
保証書	裏表紙

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

保証書付(裏表紙)

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。  
お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。  
表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容	 <b>注意</b>	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容
--	-------------------------	---	-------------------------------

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 ○記号はしてはいけない「禁止」内容 (左図は分解禁止)	 ●記号は必ず実行する「強制」内容 (左図はプラグを抜く)
--	---

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

## 警告

### 電源プラグ・コード・コンセント



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く  
また、ぬれた手で抜き差ししない  
感電・けがの原因



強制

電源は交流100V専用コンセントを使用する  
火災・感電の原因



禁止

コードや電源プラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない  
感電・ショート・発火の原因



コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしない。  
また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない  
コードが破損し、火災・感電の原因



水ぬれ禁止

水につけたり、水をかけたりしない  
ショート・感電の原因



分解禁止


改造はしない  
修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない  
火災・感電・けがの原因  
修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さま相談窓口」(12ページ)にご相談ください。



禁止

組立て前に羽根・ガードをつけずに固定解除ボタンを押さない  
モーター部が飛び出すことによるけがの原因

羽根・ガードをつけずに  
運転しない  
けがの原因

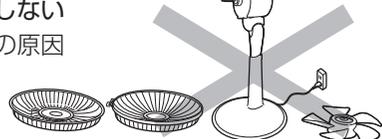

強制

異常・故障時には直ちに使用を中止する  
発煙・発火・感電・けがの原因

- スイッチを入れても、羽根が回らない。羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 運転中、異常な音がある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- モーター部や電源プラグ、コードが異常に熱い。
- こげくさい臭いがある。
- その他の異常や故障がある。

すぐに電源プラグを抜いて、販売店へ点検、修理を依頼する。

# ⚠ 注意

## 電源プラグ・コード・コンセント




強制

電源プラグを抜くときは、コードを持たず  
に必ず先端の電源プラグを持って引き抜く  
また、電源プラグのほこりなどは、定期的  
にとる  
感電・ショートによる発火の原因



プラグを抜く

使用しないときは、電源プラグをコンセ  
ントから抜く  
けがややけど、絶縁劣化  
による感電や漏電火災  
の原因

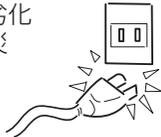

強制

本体に異常な振動が発生した場合は、  
使用を中止する  
羽根やガードがはずれることによる  
けがの原因



禁止


風を長時間からだにあてない  
健康を害する原因  
障害物のそばや不安定な場所で使わない  
転倒によるけがの原因



禁止

つぎのようなところでは使わない  
感電や火災の原因


- ガスレンジなどの  
炎のあたるところ

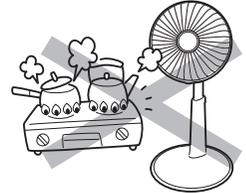

- 引火性のガスの  
あるところ




- 雨や水しぶきの  
かかる場所

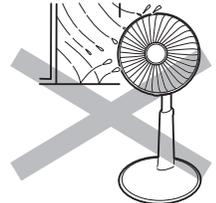


接触禁止

ガードの中や可動部へ指などを入れ  
ない  
けがの原因

## 同梱品

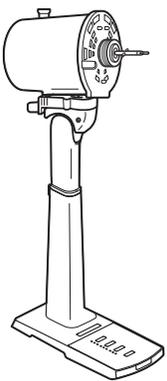


本体



ベース



ナット



前ガード



ガード止め  
ナット



後ガード



スピナー



羽根



リモコン




リチウム電池

● リチウム電池は工場出荷時にリモコンに取り付けています。この電池は自己放電のため寿命が短くなっている場合があります。


# 各部のなまえと組立てかた

## 1 ベースを取り付ける


- ① コードをベース内側から通します。

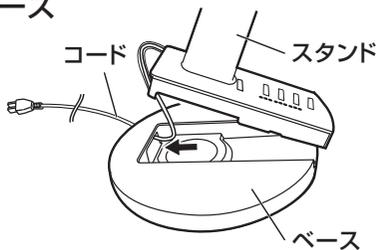


- ② ベースの突起部にスタンドの穴をはめ込みます。

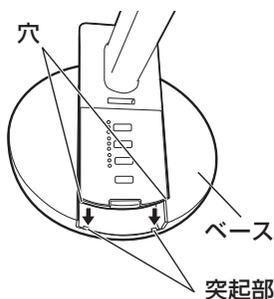

- ③ スタンドをベースに取り付けます。  
● ベースとスタンドの間にコードをはさみ込まないようにします。

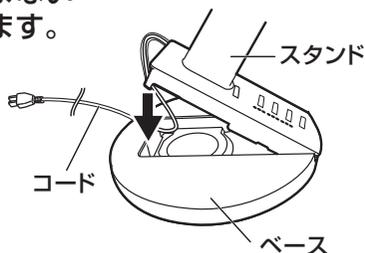


- ④ ナットを右に回しスタンドとベースを固定します。  
● ゆるまないように確実にナットで締め付けます。

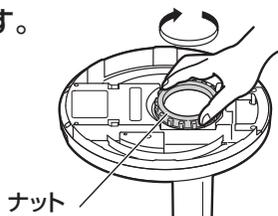

### スタンドをベースからはずすときは

ナットをはずし、スタンドを引き上げて、はずします。

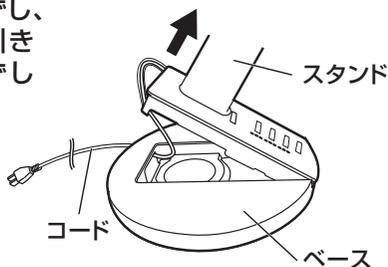


## 2 キャップをはずし、後ガードを取り付ける

- ① モーターシャフトのキャップをはずします。  
② 後ガードの取っ手を上にして、後ガードの穴(3カ所)とモーター部の凸部(3カ所)を合わせてはめ込みます。

### お願い

- キャップは捨てないでください。保管のとき、モーターシャフトのさび防止のため必要です。

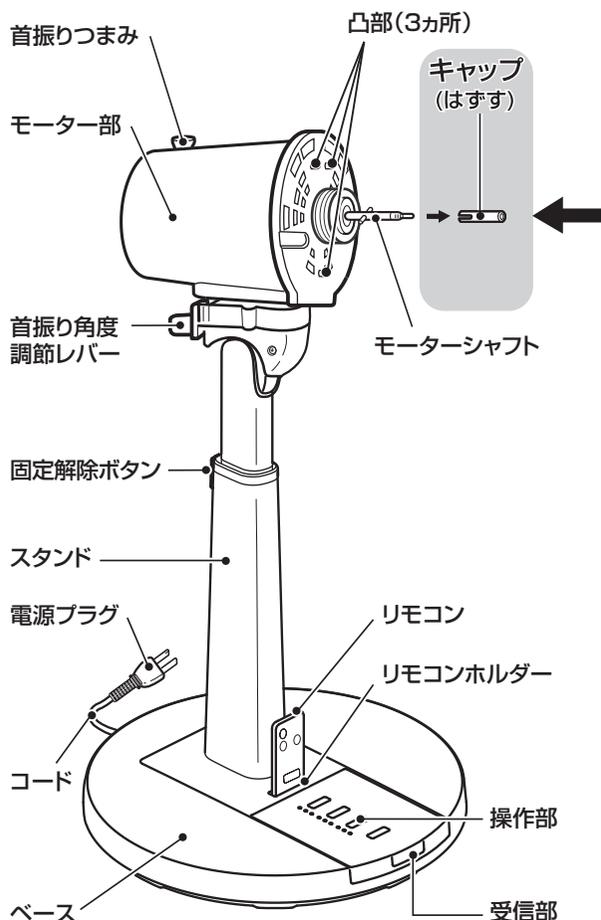

## 警告

- 組立て前に羽根・ガードをつけずに固定解除ボタンを押さない  
モーター部が飛び出すことによるけがの原因

●包装箱は保管のときに必要です。捨てないでください。

### 3 ガード止めナット、羽根、 スピナーを取り付ける

- ①ガード止めナットを右へ回して確実に締め付けます。
- ②モーターシャフトに羽根を差し込み、スピナーを左へ回して確実に締め付けます。

#### お願い


●羽根ラベルは、はがさないでください。  
(事故防止のために法で定められた表示です)

### 4 前ガードを取り付ける

- ①前ガードのフックを後ガードの刻印に合わせ、ひっかけます。
- ②前ガードの全周を押さえて、後ガードに確実にはめ込みます。
- ③クリップで後ガードをはさみ込むように止めます。


#### お願い

●前ガードは確実にはめ込んでください。

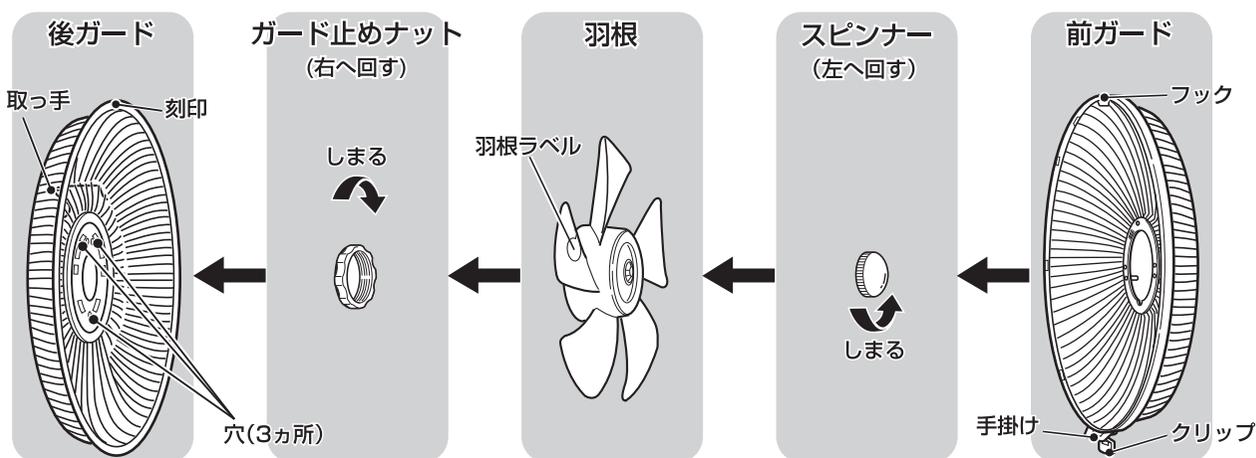

#### ●前ガードの取付けかた

上から下へ  
順番に、全周  
はめ込みます。

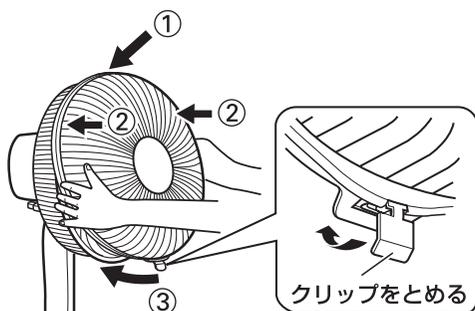

クリップが右図の  
位置になるように  
確実に固定します。  
「カチッ」と音がする  
まで押し込んでくだ  
さい。



#### リモコンをお使いになる前に

●リモコンから絶縁シートを取りはずしてお使いください。



#### ●前ガードのはずしかた

運転が停止したのを確認して、クリップをはずし、前ガードを上から押さえ、手掛けを手前に強く引きます。

※前ガード・クリップは、運転中にはずれないように固定していますので、かたく感じますが、そのまま強く手前に引いてください。



# 使いかた

## 🌿 こんな使いかたが効果的 🌿

### ✳️ こまめに電源プラグを抜く

運転を停止していても、電源プラグがコンセントに差し込まれていると約1Wの電力を消費します。

### ✳️ エアコンを併用して快適冷房を

夏場はエアコンの冷気を扇風機で部屋中に循環させることで、体感温度（肌で感じる温度）を下げ、いっそう涼しく感じられます。

### ✳️ 暖房機器との同時運転で空気の循環を

冬場は天井にたまった暖かい空気を扇風機で循環させることにより、足元まで暖かさが広がります。

電源プラグがコンセントに差し込まれていると、ベースの一部が室温より約10℃高くなりますが故障ではありません。  
(マイコンを使用しているためです。)

## お願い

- テレビやラジオなどのAV機器から1m以上離してください。雑音が入ることがあります。



## リモコンの使いかた

リモコンを受信部に向けてボタンを押します。

- 操作できる距離は受信部正面で約5m以内です。左右・上下方向ともに正面(中心)から離れるほど、操作できる距離は短くなります。

## お願い

- 本機のリモコンで他のリモコン付扇風機も動作することがありますので、他の扇風機を取り扱い中はご注意ください。
- 受信部に直射日光が当たったり、インバーター照明器具または、電子瞬時点灯照明器具を使用している部屋では、リモコンで動作しないことがあります。
- リモコンを使用しない時は、リモコンホルダーに収納してください。
- リモコンは踏んだり、落としたり、水をかけないでください。また、リモコンホルダーに収納した状態で無理な力を加えないでください。破損・故障の原因になります。

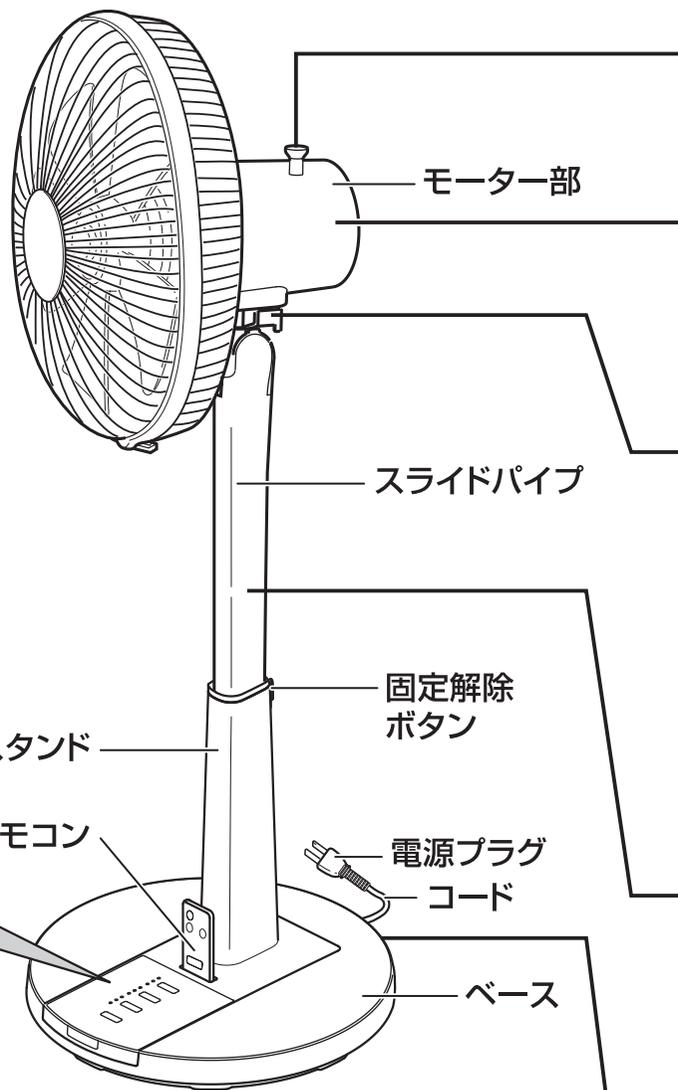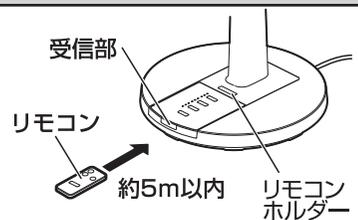

## 首振りつまみ


停止 (つまみを引き上げます。)



首振り (つまみを押し下げます。)

## 風向調節


- モーター部を持って動かすとスタンドの向きを変えずに風向きを左右(約45°ずつ)、上(約18°)、下(約12°)に変えることができます。

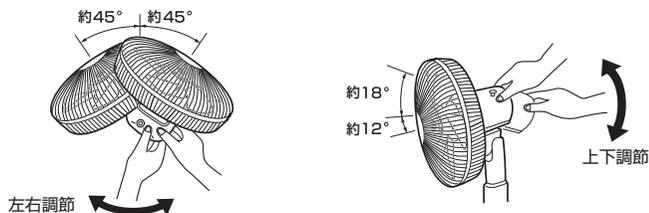

## 首振り角度調節

- 首振り角度調節レバーをお好みの角度に合わせて広(約80°)・中(約60°)・狭(約40°)の3段階に首振り角度を調節できます。

※取り扱い時は可動部に指を挟まないよう注意してください。

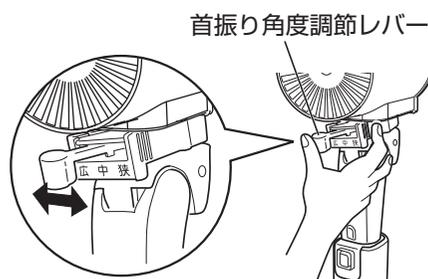

## 高さ調節

- 固定解除ボタンを押さえてスライドパイプを上げると固定が解除され、お好みの高さに調節できます。
- 一番下まで押し下げるとその位置で固定になります。それ以外の位置では固定できません。

### お願い

- 持ち運ぶ時は、スライドパイプを押し下げて確実に固定してください。
- スライドパイプが上がりにくい場合は、一度スライドパイプを押し下げてから固定解除ボタンを押さえてスライドパイプを上げてください。




## コード収納部

- 使用しないときは、コードを収納できます。
- コードはベース後ろ側から出して使用してください。


### お願い

- コードの上にベースを載せないでください。
- ベースは引きずらないでください。床やたたみをキズつけることがあります。

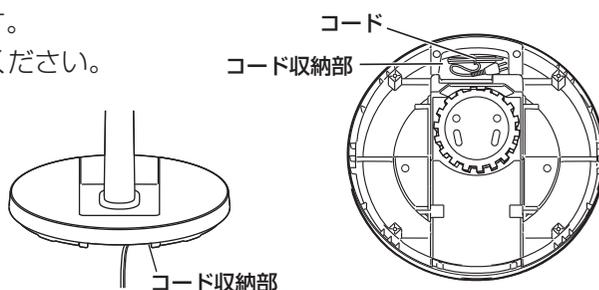

# 使いかた (つづき)

## リモコン

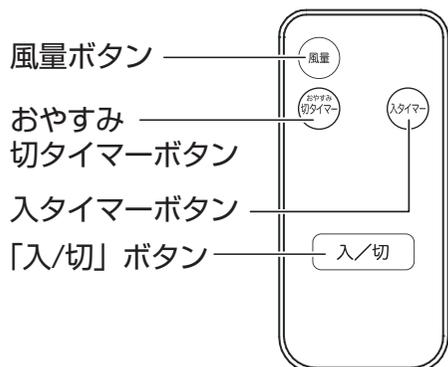

- 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

### 「入/切」ボタン


- 押すたびに「運転」「停止」が切り換わります。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ後は「ソフト」で運転します。

### 10時間オートオフ

- 切り忘れ防止のため、運転開始後10時間経過すると自動的に停止します。
- 連続運転にしたいときは、運転中におやすみ切タイマーボタンを押したまま、風量ボタンを3回押してください。運転が停止しますので、再度「入/切」ボタンを押して運転してください。電源プラグを抜くと、連続運転は解除されます。  
※リモコンでは連続運転の設定はできません。

### 入タイマーボタン

- 押すたびにタイマー時間が切り換わります。(入タイマーランプが点灯)




- 設定されたタイマー時間になると風量「弱」で運転します。
- 運転「切」または、切タイマー設定時に設定できます。

### メモリー機能


- 運転停止後、「入/切」ボタンを押すと停止する前の運転状態で運転します。(タイマー時間はメモリーされません。)
- 電源プラグを抜くと、メモリーは解除されます。

## 操作部

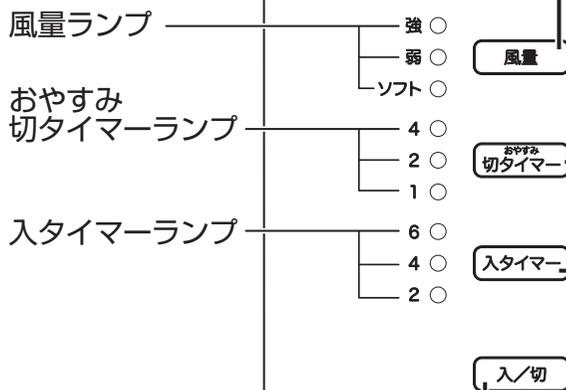

## 風量ボタン

- 押すたびに風量が切り換わります。  
(風量ランプが点灯)




### リズム風

- 風の強さに変化をつけ、自然に近い風を送ります。
- 「リズム風」では、風量ランプの「ソフト」が点滅します。

## おやすみ切タイマーボタン

- 押すたびにタイマー時間が切り換わります。  
(おやすみ切タイマーランプが点灯)




- 時間の経過とともにランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
- おやすみ切タイマー運転は、設定された風量とタイマー時間によって自動的に風量に変化し、タイマー時間になると自動的に停止します。(おやすみ切タイマー運転図参照)

<例> 風量 強・タイマー 1時間のとき

**強(15分)→弱(15分)→ソフト(30分)→切**

- 停止状態でおやすみ切タイマーボタンを押すと、ワンタッチでおやすみ切タイマー運転になります。

### おやすみ切タイマー運転図

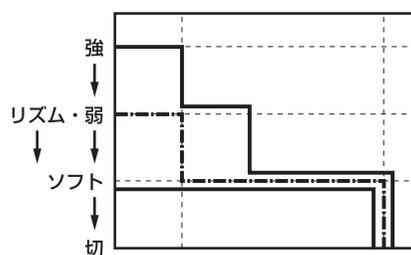

タイマー1時間のとき	15分	30分	1時間
タイマー2時間のとき	30分	1時間	2時間
タイマー4時間のとき	1時間	2時間	4時間

### 切タイマー運転

- おやすみ切タイマーボタンを3秒押し続けると、おやすみ切タイマーランプが点滅し、切タイマー運転に切り換わります。
  - 切タイマー運転では、自動的に風量は変化しません。
  - 切タイマー運転設定時は、停止状態でおやすみ切タイマーボタンを押しても運転はしません。
  - 電源プラグを抜くと、切タイマー運転は解除されます。
- ※リモコンでは設定できません。本体操作部で設定してください。

### おやすみ切タイマー運転と入タイマー運転を併用したい場合


- おやすみ切タイマー運転を設定後または設定中、入タイマー運転を設定します。
- 入タイマー運転の設定できる時間は、おやすみ切タイマーランプの表示時間(点灯している時間)よりも長い時間しか選択できません。(右図参照)

		入タイマー運転の設定できる時間		
		2	4	6
おやすみ切タイマーランプの表示時間	1	○	○	○
	2	×	○	○
	4	×	×	○

# リモコンの電池交換のしかた

## 1 リモコンを裏返し、電池ホルダーを取り出す

- 電池ホルダーのつめを内側に押しながら引き出す。

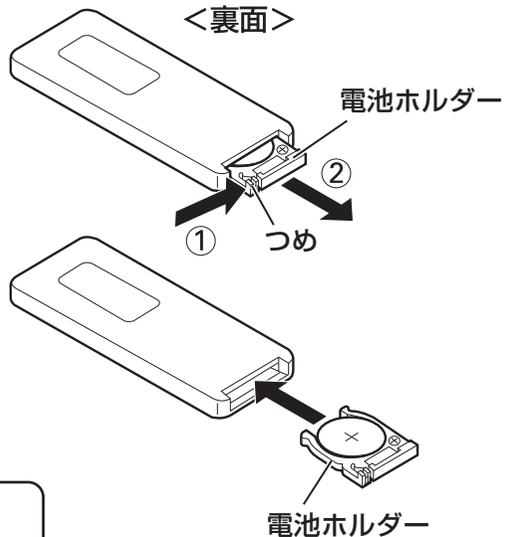

## 2 使い終わった電池を取り出し、新しい電池を電池ホルダーに入れる

- ⊕側を上側にする。

## 3 電池ホルダーを元にもどす

### ⚠ 注意

- リチウム電池は、幼児の手の届かない所に置く  
万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。

### お願い

- 動作しにくくなった場合は、電池を交換してください。
- 交換用リチウム電池は、CR2025をお買い求めください。
- 極性の⊕⊖を間違えないように正しく入れてください。


# お手入れのしかた

- 「組立てかた」と逆の順序で分解してください。

- 柔らかい布にうすめた台所用中性洗剤を含ませ、よく絞ってから、ふきます。


### ⚠ 警告

- お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因

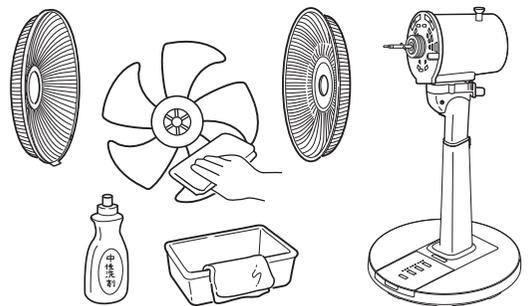

### お願い


- スライドパイプは必ず伸ばしてお手入れしてください。  
※ 縮めたままで「固定解除ボタン」を押すと、スライドパイプが急に伸びて危険です。
- スプレー・殺虫剤・ベンジン・シンナー・みがき粉・アルカリ性洗剤などは使わないでください。変色・変形・ひび割れの原因になります。
- 収納する前にはよく乾かしてください。

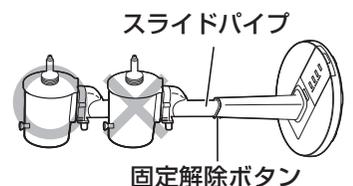

# 収納のしかた

•「組立てかた」と逆の順序で分解してください。

- 1 包装箱に発泡スチロール(底)を入れる。
- 2 ①～②の部品を発泡スチロール(底)に順番に納める。
- 3 ③～⑤の部品を重ねて発泡スチロール(底)に納める。
- 4 発泡スチロール(上)をかぶせる。
- 5 ⑥～⑨の部品を発泡スチロール(上)に順番に納める。

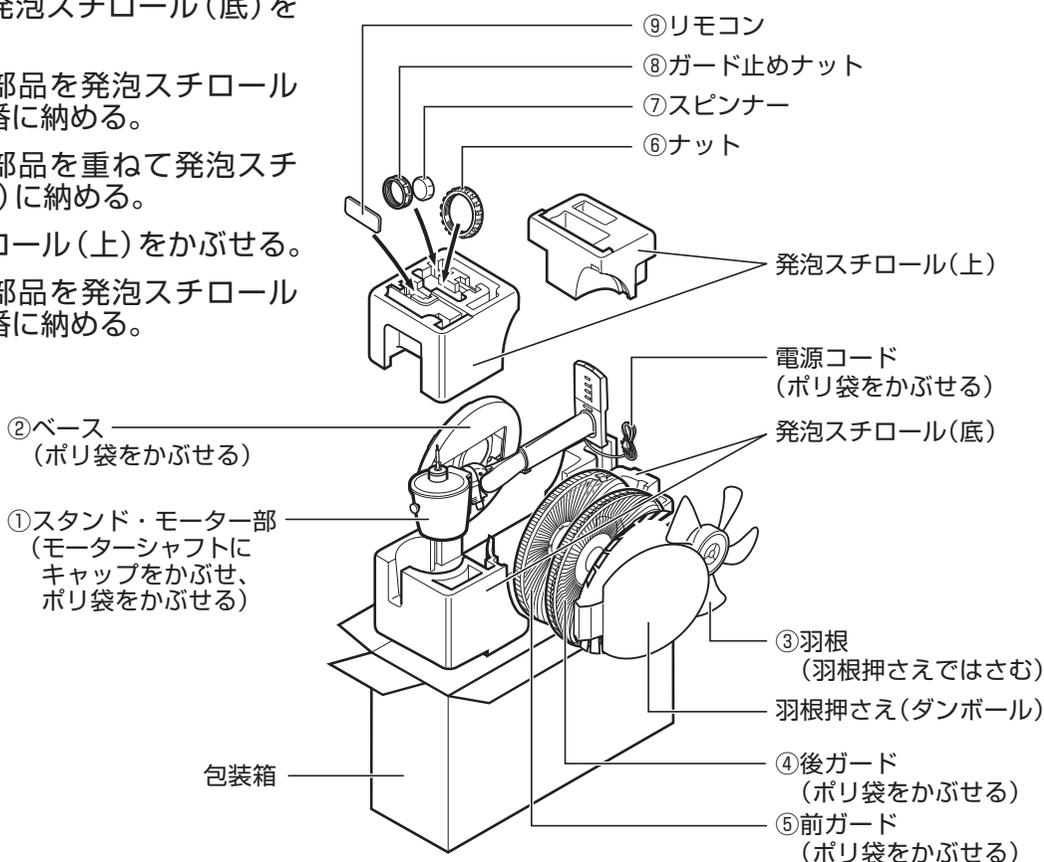

# 故障かな？と思ったら

次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症 状	点 検 事 項
•「入／切」ボタン・おやすみ切タイマーボタンを押しても羽根が回転しない。	•電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか。 •ガードが変形して羽根に当たっていませんか。
•羽根は回転するが異常な音がある。	•羽根・ガードが確実に取り付けられていますか。 •ガードが変形して羽根に当たっていませんか。 •スピナーがゆるんでいませんか。(→4ページ)
•羽根が正面を向かない。	•風向調節を行ってください。(→6ページ)
•リモコンで動作しない。	•絶縁シートを取りはずしていますか。 •電池が消耗していませんか。 •電池の入れかた(⊕⊖の方向)が間違っていないか。
•「ソフト」運転で羽根が回転しない。	•「強」で始動させた後、「ソフト」運転に切り換えてください。
•おやすみ切タイマーランプが点滅する。	•切タイマー運転(点滅)になっています。(→8ページ)

# お客さまご相談窓口

## ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 商品についての全般的なご相談 <株式会社 良品計画 お客様室 >

受付時間：平日 10:00～21:00  
土・日・祝 10:00～18:00

総合相談窓口 ☎0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様室 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

### 家電商品の修理サービスについてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日 ～ 金曜日 9:00～18:30 (7月～8月)8:45～19:30  
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333	
		東北地区	050-3116-2444	
		関東・甲信越地区	050-3116-2222	
		近畿地区	050-3116-2555	
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555
			中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国	050-3116-2777
	四国		050-3116-2555	
九州地区	050-3116-2888			
沖縄地区		098-944-5018		

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30  
(日曜、祝日及び当社休日を除く)

### 持込み修理および部品についてのご相談 <三洋電機サービス株式会社>

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)※一部、土曜日も休日のサービス拠点があります。

家電商品の持込み修理および部品のご注文については、各地区のサービス拠点で承っております。  
最寄の拠点は弊社ホームページ<http://jp.sanyo.com>もしくは上記コールセンターでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。  
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わることに関するご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

## (本体への表示内容)

※ 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の内容の表示を本体に行っています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

	<p>【設計上の標準使用期間】 10年 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。</p>
---	--

## (設計上の標準使用期間とは)

- ※ 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※ 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものではありません。

### ■ 標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-1による

環境条件	電圧	単相100V又は単相200V	製品の定格電圧による。
	周波数	50Hz及び／又は60Hz	
	温度	30℃	
	湿度	65%	
	設置	標準設置	製品の取扱説明書による。
負荷条件		定格負荷(風速)	製品の取扱説明書による。
想定時間 など	運転時間	8h/日	
	運転回数	5回/日	
	運転日数	110日/年	
	スイッチ操作回数	550回/年	
	首振運転の割合	100%	

注記 環境条件の湿度65%は、JIS Z 8703の試験状態を参考としている。

- 「経年劣化とは」  
長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

# 仕様

電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	回転数 (rpm)	風速 (m/min)	風量 (m <sup>3</sup> /min)	首振り角度 (度)	コードの長さ (m)	製品質量 (kg)
100	50	45	1,030	190	43	(広)約80 (中)約60 (狭)約40	1.7	4.1
	60	47	1,030	190	43			

※消費電力、回転数、風速、風量は「強」の値です。

## 保証とアフターサービス (必ずお読みください。)

### 保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

#### 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

### 補修用性能部品の保有期間

- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後8年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」(12ページ)にお問い合わせください。

### 修理を依頼されるときは

### 持込修理

故障かな?と思ったら(11ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

#### 保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

#### 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 愛情点検

### ★長年ご使用の扇風機の点検をぜひ!★



#### こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、羽根が回らない。  
羽根が回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 運転中、異常な音がする。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- モーター部や電源プラグ、コードが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

このような症状のときは、事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。

販売元：

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎0120-14-6404

平日 10:00~21:00、土・日・祝 10:00~18:00

製造管理元：

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

# 無印良品

## 保証書

持込修理

品名	扇風機		品番	EF-MJ30R
保証期間	本体 (電池は除く)	お買い上げ日から 1年間	★ お買い上げ日	年月日
★ お客様	お名前 様 〒( ) ご住所 電話 ( )			
★ 販売店	住所・店名 電話 ( )			

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。  
お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
    - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
    - お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
    - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
  - 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料はお客様の負担となります。
  - ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
  - ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、もよりの当社お客さまご相談窓口(12ページ)へご相談ください。
  - 本書は日本国内においてのみ有効です。  
Effective only in Japan
  - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはもよりの当社お客さまご相談窓口(12ページ)にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

販売元：

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎0120-14-6404

平日 10:00~21:00、土・日・祝 10:00~18:00

製造管理元：

三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4