

MUJI 無印良品 20150901 発行1版

手動式鉛筆削り 取扱説明書
 小 (商品番号: 37318946)
 大 (商品番号: 37318939) **対象年齢 4 歳以上**

この度は鉛筆削りをお買い上げいただきましたことまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
 取扱説明書は大切に保管してください。

警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

芯詰りを取り除く際、素手で直接カッターに触れないでください。

注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

はじめてご使用の際は、ギヤ部分、ハンドルに異音(カチカチ音)・破損が無いことをご確認ください。

・けがをする原因となります。

- ⊗ くずケースをはずして中に手を入れないでください。
- ⊗ 鉛筆の差し込み穴に指を入れないでください。
- ⊗ 改造・分解・修理はしないでください。
- ⊗ チャックが止まらないまま使用しないでください。
- ⊗ 不安定な場所で使用しないでください。

・カッターの破損や故障の原因となります。

- ⊗ 木製の鉛筆以外は差し込まないでください。(ボールペンやドライバーなど)
- ⊗ 削りくずがくずケースの3分の2の高さになりましたら捨ててください。

・お子様のご使用に際して。

この製品を正しく使用していただく為に、お子様には特に【注意】・【ご使用方法】の内容をご指導いただきますようお願いいたします。


- ⊗ 4歳未満のお子様には使用させないでください。
- ⊗ 誤ったご利用でハンドルが回らない、きちんと削れない、チャックのつまみが折れたなど本体に破損がある場合はすみやかにご使用をお止めください。

●本品は鉛筆を削る機器であり、用途以外のご利用はできません。

【ご使用方法】

1. 鉛筆を用意する。
 - ・通常の鉛筆(H、F、HB)
 - ・柔らかい鉛筆(B～6B、色鉛筆)
2. 本体の天面を押さえ、チャックがストップするまで引き出してください。
3. チャックつまみを矢印の方向に押しながら、鉛筆を差し込んでください。
4. 本体の天面を押さえ、ハンドルを矢印の方向に回してください。削り終わると空回りします。柔らかい芯の鉛筆を削る場合チャックを1cm程引き出し削りはじめてください。完全に削れていない場合はもう1度1cm程チャックを引き出し削ってください。(状態を確認しながら行ってください。)芯先の柔らかい鉛筆の場合は、芯先が折れたり、くずれた

りして軽くない(空回りしない)場合があります。削りすぎないようにご注意ください。

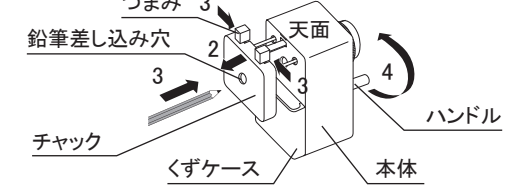


5. チャックつまみを押しながら鉛筆を抜いてください。

【芯詰まりの解決方法】 (大人の方が行ってください)

1. ハンドルのはずし方


鉛筆が途中で削れなくなった時は、カッターに芯が詰まっている場合があります。

- (1) 図の矢印の方向にギヤ部を回すと回転軸部がはずれます。
- (2) ギヤを引き出すとカッター部を取り出すことができます。

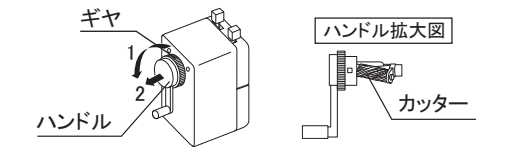

2. 芯の取り出し方

L字型に曲げた針金などを使用して芯を取り出してください。

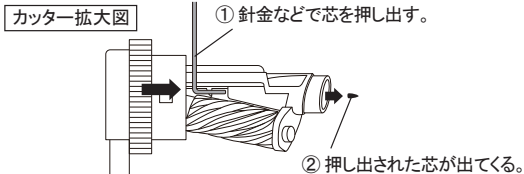

【お手入れ方法】

- ・くずケースは手前に引き出し、くずをごまめに捨ててください。
- ・材質の特性上、削りくずによって本体・くずケースに汚れが付着し目立つ場合があります。
- ・無理に逆さにしたり、振ったりしますとくずによる汚れが付着します。
- ・柔らかい布に50%程度に希釈した中性洗剤を染み込ませ、軽く本体を拭いてください。
- ・酸性の洗剤は使用しないでください。腐食の原因になります。
- ・持ち運びの際は、くずケースが落ちないように手でおさえて移動してください。

部品名	材質	部品名	材質
鉛筆削り器本体	ABS+AS	送り装置金属板	鉄(表面: ニッケルメッキ)
送り装置	ABS+AS	ハンドルつまみ	ABS
くずケース	GPPS	チャック金属板	鉄(表面: ニッケルメッキ)
つまみ	ABS	ギヤ	POM
本体側面	ABS	ハンドル	ABS
カッター	炭素鋼		
カッター刃ホルダー	亜鉛合金		

本製品及び破損した場合、破損部品の廃棄は各自自治体の分別に従い廃棄してください。

【お問い合わせ先】
 株式会社 良品計画 <http://www.muji.com/>
 お客様室電話 0120-14-6404 MADE IN CHINA