



飲み方が変えられる水筒・直飲みセット

取扱い説明書

ご使用前によくお読みください。また、この説明書は保管して必要に応じて読み返してください。

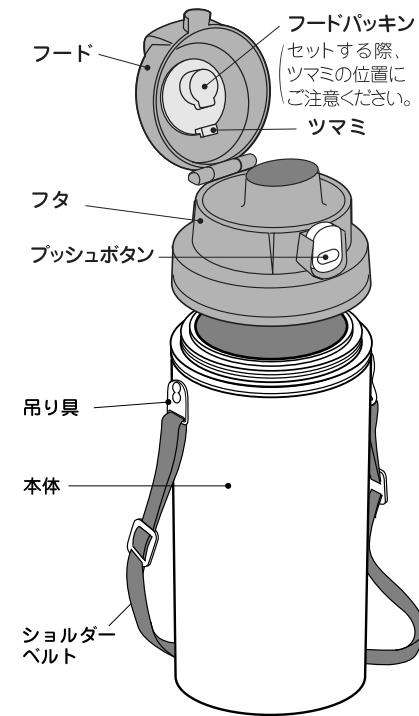


フタパッキンの正しい取付位置

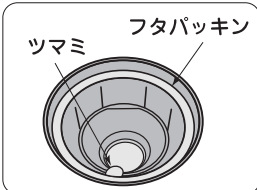

ショルダーベルトの取り付け方

本体の凸部分に吊り具の穴を合わせ、カチッと音がするまでプラスチック部分を引張ってください。一定以上の力が加わると吊り具が本体よりはずれるようになっています。吊り具の取付けが不十分な場合、使用中に外れる可能性があります。

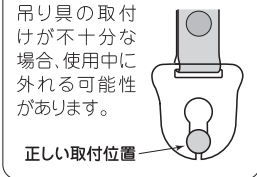

ご使用前によくお読みください。

△ 注意

- 冷たい飲みもの専用です。熱い飲みものは絶対に入れないでください。やけどなど危険です。また、破損・変形・もれなど故障の原因になります。
- プランコ・すべり台等遊戯具を使用している時には、携行しないでください。窒息など事故につながる危険があります。
- 次の飲料水には使用しないでください。
炭酸飲料——内圧が上がり、内容物が吹き出るなど危険です。
果肉入り飲料——もれる・つまると故障の原因となります。
アルコール飲料——樹脂が変質するおそれがあります。
- 内圧吹き出し調整機能がありますが、夏の車中など特に高温の場所に置きますと、内容物が膨張し、フタを開けた時、内容物が吹き出すことがあります。また内圧調整孔に何か物が詰まると、同じように吹き出すことがありますのでご注意ください。
- 冷凍庫で凍らせないでください。凍らせると飲み物の体積が膨張し、変形・故障の原因となります。
- 電子レンジでは使用しないでください。
- 飲み物を長時間入れないでください。腐敗します。
- 食器洗浄機・食器乾燥機には入れないでください。
- ショルダーベルトを持って、水筒を振りまわしたり・強い衝撃を加える等、乱暴に扱わないでください。破損したり思わぬ事故を起こすことになります。

品質表示

容量：450ml
サイズ：90φ×97×H207mm
品質表示

	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
本体・フード・フタ	ポリプロピレン	140℃	-30℃
プッシュボタン・吊り具	ポリアセタール	100℃	-30℃
フタパッキン・フードパッキン	シリコーンゴム	140℃	-30℃
スプリング・ビス・ピン	ステンレス製		
ショルダーベルト	ポリプロピレン		

販売元 株式会社 良品計画
お客様室でんわ 0120-14-6404
www.muji.net
東京都豊島区東池袋4-26-3

万一お気付きの点がございましたら、上記お客様又は、お買い上げ店までお問い合わせください。

使用上の注意

- 火のそばに置かないでください。
- フタは確実に開めてご使用ください。
- 耐熱温度など本体に刻印してある品質表示をよく読んでからお使いください。
- はじめてご使用になる前にぬるま湯でよくすすいでください。
- フードフタの開め方が不完全ですと、もれる場合がありますので、しっかりと閉めてください。
- フタを開閉する際は必ずフードを閉じてからおこなってください。
- 落としたり、ぶつけたりなど製品に強い衝撃を与えないでください。変形、破損の原因になります。
- ご使用前にパッキンが正しくセットされ、水もれがないか必ずお確かめください。
- フタを開閉する際は必ずフードを閉じてからおこなってください。
- 中栓をゆるめると注げます。注いだらしっかりと閉めてください。
- 内容物を入れたまま長時間横にしないでください。水もれのおそれがあります。
- バッグなどに入れますと、不用意に開き、内容物がもれるおそれがありますので注意してください。
- バッグなどに入れる場合、強い力で押したり横向きに入れないでください。内容物がもれる場合があります。
- 着色料の入った飲み物を入れて使用した場合、本体の内部等に色がつくことがあります。
- においの強い飲み物を入れて使用した場合においが容器に移る場合があります。

お手入れ方法

- スポンジや柔らかい布に食器用中性洗剤を含ませ、ぬるま湯で洗剤がのこらないようよく洗い、十分に乾燥させてください。
- たわし・みがき粉・研磨材入りのスポンジでみがくと、キズがつくことがあります。
- アルカリ性洗剤を使用する場合は、よく水洗いをし洗剤がのこらないようにしてください。また、オレンジオイル系洗剤は使用しないでください。製品が劣化することがあります。
- 漂白剤及び消毒用アルコールなどの消毒用品は使用しないでください。
- 煮沸消毒は変形することがありますのでしないでください。
- パッキンはフード・フタからはずして洗うことができます。取り外しの際は鋭利なものを使用しないでください。

ご使用方法



パッキンセット時の注意

- ご使用前にパッキンがセットされているか必ずお確かめください。
- パッキンは正しくセットしてお使いください。ねじれヒズミは水もれの原因になります。

