




組み立て上のご注意！


■ バスケットの開閉がきつい場合は、つぎの手順で調整を行ってください。

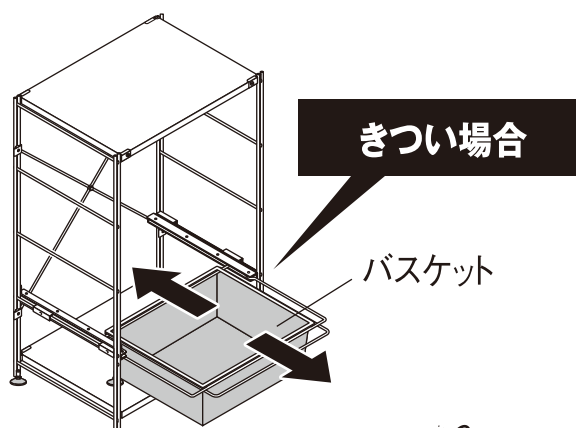

調整方法


1

上部から順番に、クロスバーと棚板のフックのボルトを、すべて六角レンチで少しゆるめます。

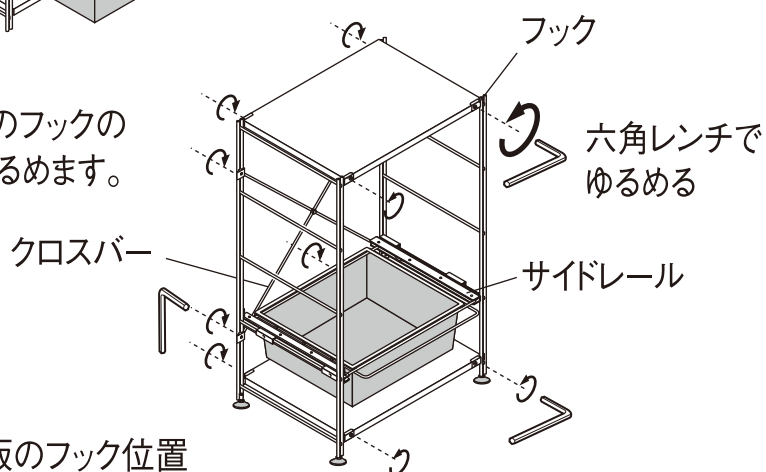

2

全体のバランスを確認しながら、棚板のフック位置を調整してください。バスケットの開閉がスムーズになるような位置が確認出来たら、ゆるめたクロスバーとフックのボルトを、再度締め直してください。

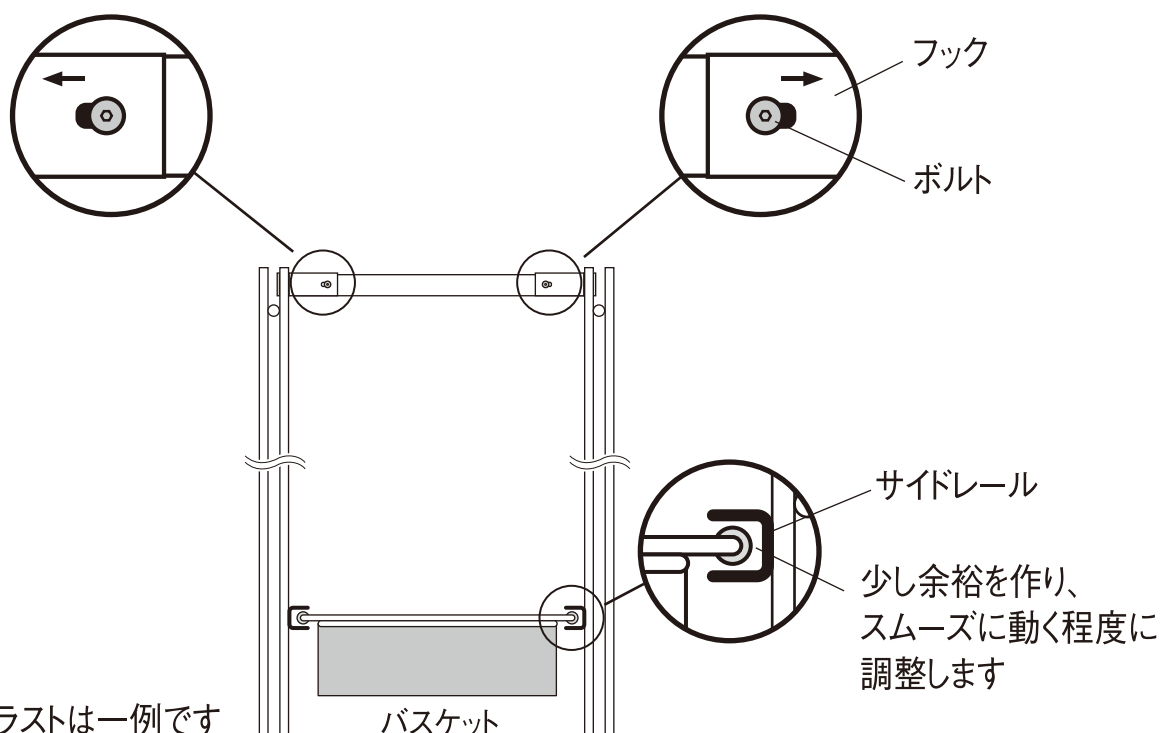

※イラストは一例です