

無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に必ずお読みください。
- お読みになったあと、必ず保管しておいてください。

ワイヤー錠

保存用 取扱説明書

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
	禁止	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	強制	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

⊘ 走行時、錠を車輪の近くにぶらさげない。スポークにあたって転倒する恐れがあります。

重要

注意

※重要

⓪ 日常のお手入れ

- 作動部には定期的な注油が必要です。
- 動きが悪くなったら、必ず注油してください。
- 雨水がかかったら、水分や汚れをふきとり、必ず注油してください。
- 注油のしかた
カギ穴とギボシ作動部に注油した後、開閉を繰り返し、潤滑油をなじませてください。

※動きが悪い状態で操作をすると壊れる恐れがあります。
※注油箇所は、**操作方法**横のイラストを参照ください。

注意

⊘ 開錠時、顔を近づけない。ワイヤーが飛び出す時に顔などに当たってケガをする恐れがあります。

⊘ 錠を振りまわさない。あたるとケガをする恐れがあります。

注意

このワイヤー錠は、簡単に破壊できませんのでスペアキーは、大切に保管してください。

キーは紛失したりすることがあります。その場合のために必ずカギ番号は控えてご使用ください。


お客様のカギ番号

N

操作方法


◆開錠のしかた

- ①キーをカギ穴の奥まで差し込み右へ回してください。
ギボシが飛び出します。

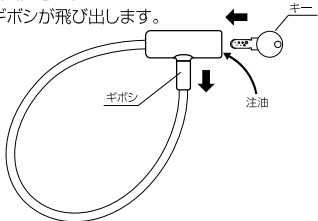


◆施錠のしかた

- ①ギボシの先端をギボシ穴に「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
②キーを抜いてください。

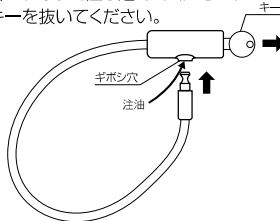

※注油箇所

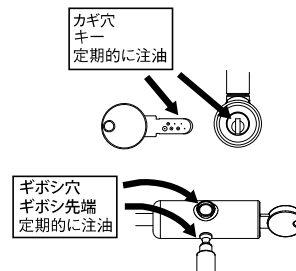

お願い

1. 走行する前に開錠していることを確認してください。
 2. 錠を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
 3. 盗難防止に絶対的なものではありませんので目の届く管理された場所に駐輪してください。他の錠との併用も効果的です。
- ※本製品をご使用中に発生した自転車等の盗難、また誤った取り扱い及び改造などによる損害事故等につきましては責任を負いかねますので予めご了承ください。

表示者 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 お客様室でんわ 0120-14-6404
万一お気付きの点がございましたら、上記お客様室または、お買い上げの店までお問い合わせください。

