

無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に必ずお読みください。
- お読みになったあと、必ず保管しておいてください。

後輪錠

保存用 取扱説明書

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	警告 この表示の標は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の標は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
	禁止 この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	強制 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

注意

点検の実施

開錠する時、ツمامもどるところへ指などをもつてこさない。衝撃でケガをする恐れがあります。

ネジのゆるみやツمامの作動に異常はないか、乗る前に点検してください。異常があれば自転車に乗らないでください。

無印良品H型自転車はφ16の取付バンドを使用します。取り付けの際はバンド表の刻印「φ13」「φ16」「φ19」を必ず確認してください。H型自転車以外に取り付ける際は、バックホーク径を確認して、サイズに合った取付バンドを使用してください。

※取付バンドはφ13、φ16、φ19の3種類が入っています。

取付方法

- 取付バンドを図2の様に軽く曲げておきます。
※取付バンドは必ず中央部を中心に曲げること。
- 後輪錠を図1の様に泥除けの上面の位置にセットし、取付バンドのネジ部を先にして台座に通します。(2ヶ所)
- 取付バンドを曲げて、取付ネジで固定します。
※固定時のとき、錠本体がフレームの中央へくるようにして、取付ネジ(2ヶ所)を両方均等に締めていって固定してください。片方だけ先にしめ込むと反対側がしめ込めない場合がありますのでご注意ください。

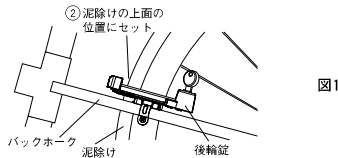


図1

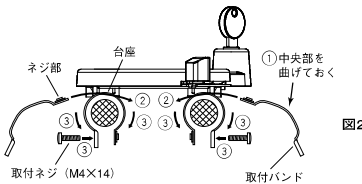


図2

警告

長いキーホルダーを付けたり走行中にツمامを作動させたりしない。
スポークに巻き込まれ転倒する恐れがあります。

注意

※重要

日常のお手入れ

- 作動部には定期的な注油が必要です。
- 動きが悪くなったら、必ず注油してください。
- 雨水がかかったら、水分や汚れをふきとり、必ず注油してください。
- 注油のしかた
カギ穴とツمام作動部に注油した後、開閉を繰り返し、潤滑油をなじませてください。
※動きが悪い状態で操作をすると壊れる恐れがあります。
※注油箇所は、**操作方法**下のイラストを参照ください。

注意
この後輪錠は、簡単に破壊できませんのでスペアキーは、大切に保管してください。


お客様のカギ番号

キーは紛失したりすることがあります。その場合のために必ずカギ番号は控えてご使用ください。




操作方法

- ◆施錠のしかた**
- ツمامを矢印方向に「カチッ」と音がするまで押下げる。
※ツمامを押さないで動かなくなっています。
 - キーを抜き取る。
- ◆開錠のしかた**
- キーをカギ穴に差し入れ、右に回す。
※ツمامの戻りに注意してください。

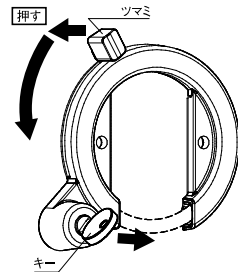

※注油箇所

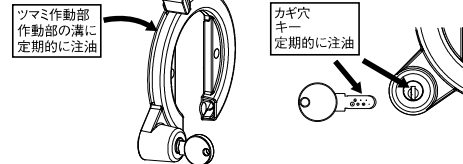

お願い

1. 走行する前に開錠していることを確認してください。
 2. 錠を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
 3. 盗難防止に絶対的なものではありませんので目の届く管理された場所に駐輪してください。他の錠との併用も効果的です。
- ※本製品をご使用中に発生した自転車等の盗難、また誤った取り扱い及び改造などによる損害事故等につきましては責任を負いかねますので予めご了承ください。

表示者 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 お客様室でんわ 0120-14-6404
万一お気付きの点がございましたら、上記お客様室または、お買い上げの店までお問い合わせください。

