

タグツール・防犯ブザー 取扱説明書

携帯に便利な小型防犯ブザーです。
シリコンケースに入れて持ち運べる、単機能の
道具です。
※必ずタグツール・シリコンケース（別売）に入れてご使用
ください。

- お買い上げいただきありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読み
のうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書を必ず保管してください。

取扱説明書番号:TGA-08(J)-1

保証書

タグツール・防犯ブザー TGA-08	
年 月 日	
お名前	様
ご住所	
電話 ()	
保証書貼付用レシート貼付欄	

(保証期間)お買い上げ日より1年以内 日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

■レシートが未貼り付けの場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

保証について

通常のお取り扱いで、万一機械故障が生じた場合、保証期間中に下記まで
この保証書添えてお申し出ください。無料で修理・調整いたします。ただし
次の場合は保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。
(ご使用の際はご取扱説明書を必ずお読みください。)

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障
- 2) 不適当な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化(ケースの傷など)
- 5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です。)

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束
するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもの
ではありません。
- 修理の際、外観の違う代替え品を使用させていただくこともありますので
ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店、または良品計画「お客様室」
にご連絡ください。
- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用さ
せていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎カガ 0120-14-6404
平日 10:00~21:00
土・日・祝 10:00~18:00

製造管理元 株式会社ジーコム

製品仕様

型番	TGA-08
使用電池	ボタン型リチウム電池CR2032(3V)
音量	約85dB(1m前方/電池初期時)
使用温度環境	-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命	約40分(連続吹鳴、使用温度:約20℃)
サイズ mm	約 幅45×奥行15×高さ30 mm
質量 g	約17g(電池含む)
主な材質	ABS樹脂

■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
■付属の電池は工場出荷時に入れていますので、電池寿命が短
い場合があります。

付属品
ボタン型リチウム電池CR2032……………1個
取扱説明書(本書)……………1部

保証書付

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいづれでも見られる所に必ず保存してください。

- ⊘ 禁止の行為であることを告げるものです。
- ⚠ 必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

■本機で使用する電池は、リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使用形態や
使用環境、保存環境などによって、電池が漏液、発熱、破裂、発火したり、けがや機器の
原因となるので次のことを必ず守ってください。

警告

誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく
可能性があるもの。

器具のすき間にピンや針などの金属等や、異物を差し込まない

本体が変形したり故障の原因、火災・感電の原因となります。

■本機は防水・防塵仕様ではありません。

水につけたり水をかけない。濡れた手でスイッチを押したり、電池交換を行わないでください。

屋外で使用する場合は雨や水がからないように注意してください。故障の原因になります。

■誤飲の恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない

製品や電池、電池ふたなどを口に含んだり誤飲する恐れがあります。

万一飲み込んだときは、直ちに医師に連絡して指示を受けてください。

■電池から液が漏れた場合

電池から漏れた液が目に入った場合は失明や炎症になる恐れがあります。

すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けて下さい。皮膚や衣類に付着した場合には
直ちに水で洗い流してください。

注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

本製品を放り投げをたり無理な力や衝撃を与えないでください。

電池の液漏れや、故障の原因になります。

乳幼児の近くや耳元で使用しない

耳を痛める原因となります。

下記のような場所でのご使用・保管について

故障や発火、誤動作、精度不良、劣化の原因となるだけでなく、製品及び電池
の寿命が短くなる恐れがあります。

■直接日光が長時間当たる場所や自動車車内での放置。

■屋外やホコリが多く発生する場所。

■暖房器具等の熱風や火気に近い所。

【ボタン電池の取り扱いについて】

危険

死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が
想定されるもの。

電池は小さなお子様の手の届くところに置かない

ボタン電池を飲み込むと短時間で化学やけど、粘膜組織の貫通などを引き起こし、最悪の
場合は死に至ることもあります。ボタン電池は絶対に乳幼児の手の届くところに置かない
でください。万一飲み込んだときは、直ちに医師に連絡して指示を受けてください。

警告

誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結び
つく可能性があるもの。

電池の液が目に入ったときは、目に障害を与えるおそれがあります。

こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で十分に洗った後、医師の治療を受けてください。

電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。

この電池は絶対に充電しないでください。

充電すると電池が漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。

電池を火の中に入れて、加熱、分解しないでください。

絶縁物などを損傷させ、電池が漏液、発熱、破裂、発火させるおそれがあります。

電池の(+)と(-)を逆にして使用しないでください。

充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火させる
おそれがあります。

電池の(+)と(-)を針金などで接続したり、また、金属製のネックレスや ヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。

電池がショート状態となり、過大電流が流れたりして電池が漏液、発熱、破裂、発火させ
るおそれがあります。

この電池に漏液や異臭があるとき

漏れた電解液に引火するおそれがありますので、すぐに火気から遠ざけてください。

電池に直接はんだ付けしないでください。

熱により絶縁物などを損傷させてたりして、電池が漏液、発熱、破裂、発火させるおそれ
があります。

この電池を保管する場合および廃棄する場合、テープなどで端子部 を絶縁してください。

電池を他の電池や金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、
発火するおそれがあります。

電池はセロテープなどで皮膚に固着しないでください。

皮膚に障害を起こすおそれがあります。

注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

長期間使わない時は電池を抜いてください。

電池の液漏れや故障の原因になります。

間違えて使用すると故障の原因になるのでお止めください。

●電池の取り扱いには電池メーカーの注意書きをよくお読みください。

●使い切った電池は器具から取り外してください。

●取り外した電池は速やかに処分、または幼児の手の届かない場所に保管してください。

●電池を落下させたり、強い衝撃を与えたり、変形させたりしないでください。

●電池は直射日光の強い所や炎天下の車内など高温・高湿の場所避けて使用、保管してください。

●電池を水などで濡らさないでください。電池を発熱させるおそれがあります。

●電池の使用、保管時に発熱、変形など今までと異なることに気づいたときは、使用しないでください。

使用上のご注意 保護者の方へ「必ずお読みください。」

お願い

本製品は大音量で相手を威嚇または周囲の人に危険を知らせる事
を目的とするもので、犯罪防止を保証するものではありません。
万一の盗難、事故、トラブルなどによる損害について、当社では責任
を負いかねますので、予めご了承ください。

ご使用前に必ずブザー音が鳴る事を確かめてください。

有事の際、トラブルになる恐れがあります。

最低1ヶ月に1回程度はブザーが鳴る事を確かめてください。

ブザー音が小さくなったと感じた時は、新しい電池に交換してください。

本製品を放り投げたり、無理な力や衝撃を加えないでください。

本体が変形したり故障の原因となります。

本製品を分解・改造しないでください。

異常動作や故障の原因となります。


大音量が発生するので、耳のそばで鳴らさないでください。

耳を痛める原因となります。

本機は防水・防塵仕様ではありません。水につけたり水をかけないでください。

濡れた手でスイッチを押したり、電池交換を行わないでください。
故障の原因になります。

各部の名称と役割/操作

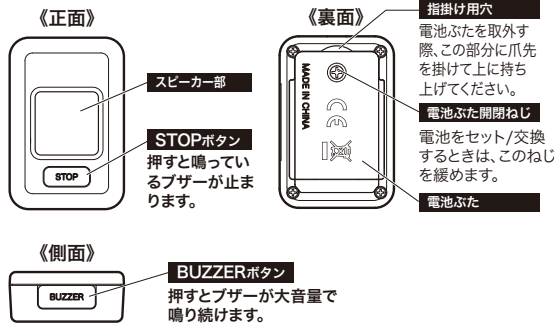

電池のセット/交換方法

本機はボタン電池(CR2032)を1個使用します。※指定以外の電池は使用しないでください。

ゆるめる(反時計回り)

しめる(時計回り)

電池ふたの取り外し(ねじの開閉)の際は、ねじのサイズに合った「ドライバー」をご用意ください。

⚠ 注意
本体裏ケース固定ネジ(4箇所)は絶対に取り外さないでください。内部の部品が外れ、元に戻す事ができなくなったり、内部部品を傷つけ、製品不良の原因になります。

- ① ドライバーでネジを緩めて電池ふたを取り外します。
- ② 付属のボタン電池(CR2032)1個を電池の④面を上にして電池が水平になるように、収納部にしっかりと押し込んでください。
- ③ 電池ふたをもとの位置に取り付け、しっかりとネジを締めます。

電池の取り出し方

●電池が取り出すときは、この部分にす絶縁性の細い棒状のものを使って取り出してください。金属製のもの「ヘアピン等」は使えません。

使用済み電池の処理について

交換したボタン電池は、お住まいの地域の自治体の指定に従って廃棄してください。電池を捨てる時は、ショートするのを防ぐため、プラス極とマイナス極をセロハンテープで絶縁してから廃棄してください。

専用シリコンケースの装着

本品は必ず専用シリコンケースにセットしてご使用ください。シリコンケースに入らずに使用すると、誤作動する場合があります。

専用シリコンケースは別売です。別途お買い求めください。

お手入れ

- 柔らかな布等でからぶきしてください。
- 本体外側の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で汚れをふき取ってください。
- ※シナー・ベンジン・アルコール・クレンザー・スプレー式クリーナーなどは絶対に使用しないでください。本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

