

# 無印良品

## ソファカバー 取扱説明書

### 保存用

お買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。  
また本書は、いつでもご覧いただけるように付属の「洗濯用テーク収納袋」に入れ、保管してください。

### ■ソファカバー パーツエクサリスト

| 番号 | 形状 | 部 品 名                                  | 1<br>シーター | 1.5<br>シーター | 2<br>シーター | 2.5<br>シーター |
|----|----|----------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| ①  |    | 本体用カバー                                 | 1         | 1           | 1         | 1           |
| ②  |    | 座クッション用<br>カバー                         | 1         | 1           | 2         | 2           |
| ③  |    | 背クッション用<br>カバー                         | 1         | 1           | 2         | 2           |
| ④  |    | 洗濯用テーク<br>*購入時はカバー<br>に貼り合わせて<br>あります。 | 8         | 8           | 8         | 8           |
| ⑤  |    | 洗濯用テーク<br>収納袋                          | 1         | 1           | 1         | 1           |

### 「カバー装着方法」


#### △ 注意

※ソファカバーは、装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。そのため、装着はきつく感じられる場合がありますので、次の手順を参考にしてください。（特にクリーニング後の装着はご注意ください。）

#### ① 本体用カバー

1. まず、図の斜線部分（）のみを本体に合わせ、かぶせてください。次に、本体カバー裾の四隅を肘掛け上部の角4カ所に少しだけかぶせてください。  
カバーの裾全体を均等に少しずつ下げながら装着してください。


△ 片方ずつ一度に下部まで下げますと装着できませんのでご注意ください。また、急激に強い力を加えますと、縫製部分が破損する恐れがありますので、少しずつ下にずらすように装着してください。  
△ ソファ本体の四隅は堅いため、装着時はカバーに手を挟まないようご注意ください。

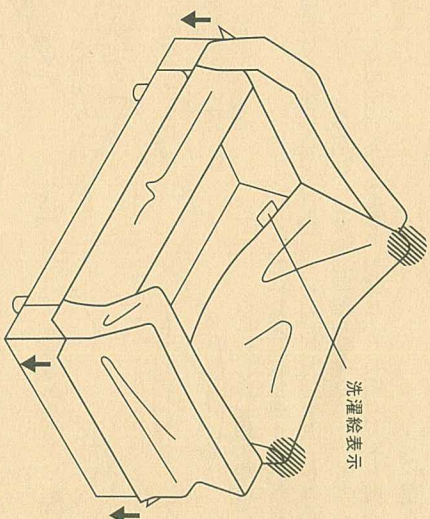

2. 装着後、①②④カ所の洗濯用テープを本体用カバーからはがし、カバーに縫い付けてあるフックテープとソファ本体を固定してください。
3. ③④カ所の洗濯用テープを本体用カバーからはがし、カバーに縫い付けてあるフックテープとソファ本体を固定してください。
4. 最後に、ソファ本体をたてかけ、底面のフックテープを調整し、カバーを整えてください。


△ 床や壁への接触によるキズや破損にご注意ください。

△ はがした洗濯用テープは付属の収納袋に入れ、保管してください。生地に對するひっかけや、すりキズから保護するため、着脱時やクリーニングの際に再度本体用カバーのフックテープに貼り合わせてください。

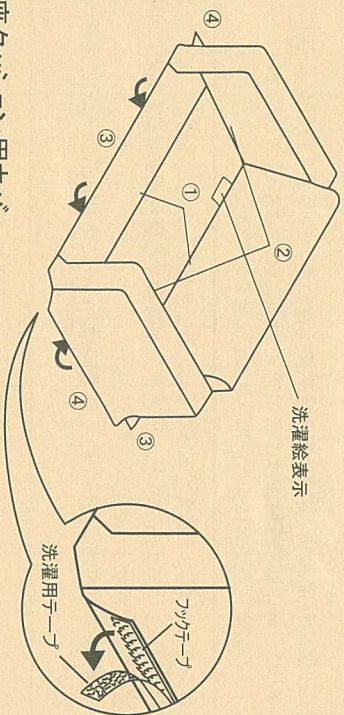


## ②座クッション用カバー

1. 座クッションと、座クッション用カバーには上下があります。図のように上下、フラスナー位置とフックテープの有無を確認し装着してください。
2. 座クッションは奥までしっかりと入れてください。座クッションを押さえつけるようにしながらフラスナーを少しずつ閉めてください。
3. 最後にクッションの形を整えてください。

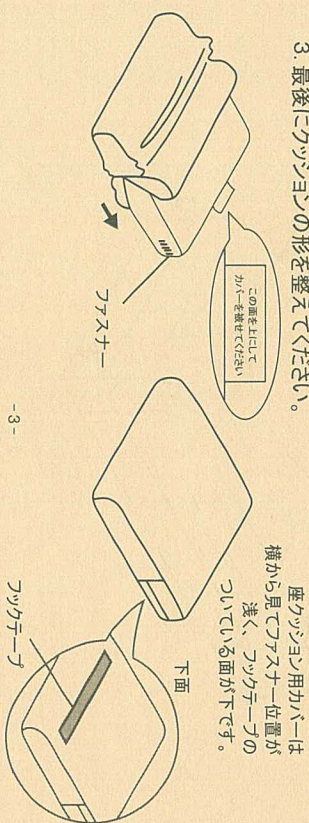


## ③背クッション用カバー

1. 背クッション、背クッション用カバーには前後がありません。図のように装着してください。
2. 背クッションは奥までしっかりと入れてください。背クッションを押さえつけるようにしながらフラスナーを少しずつ閉めてください。
3. 最後にクッションの形を整えてください。

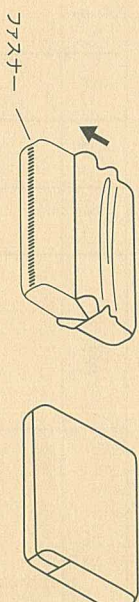

## ④本体に座クッション、背クッションを置いてください。

座クッションを置く際には、座クッションカバーから洗濯用テープをはがし、カバーに縫い付けてあるフックテープとソファ本体を固定してください。

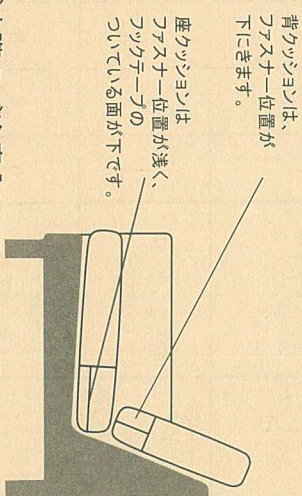

## 【はがす際のご注意】

1. 本体用カバーをはがす前には、生地に対するひっかけや、すりキズから保護するため、全てのフックテープに洗濯用テープを貼り合わせてください。
2. ソファ本体から本体用カバーを徐々にすりあげるようにして取りはずしてください。