

ハンドミキサー
型番 MJ-HM1A

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。
- この説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1～2
故障かな？と思ったら	3
アフターサービスについて	4
保証書	5
各部のなまえとはたらき	6
使いかた	7
調理のポイント	8
お手入れのしかた	9
仕様	9



安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を正しく安全にお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。

⚠ 危険

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫度合いが高いと想定される内容を示します。

⚠ 警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

⚠ 注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと(強制)」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

⚠ 警告



電源プラグを抜く

使用後は、必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜く。

火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

コンセントから電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って抜く。

電源プラグが傷んで、火災・感電・ショート of の恐れがあります。



禁止

長期間の使用や誤使用により、電源コードが断線する恐れがあるため、次の状態が確認されたときは使わない。



禁止

電源コードを傷つけない。

- 無理に曲げない
- ねじらない
- 引っ張らない
- ものをのせない
- 熱いものに近付けない
- はさみ込まない
- 加工しない
- 束ねたまま使わない



火災・感電・やけど・ショート of の恐れがあります。

- 使用中、動いたり止まったりする
- 電源コードが熱くなる
- 電源コードがねじれて戻らなくなった
- 電源コードの根元部分が変形・傷んでいる
- コンセントの差し込みがゆるい



火災・感電・やけど・ショート of の恐れがあります。

安全上のご注意



必ず交流100Vで使う。
(日本国内専用)

必ず守る

火災・感電・やけどの
恐れがあります。



禁止

本体に電源コードを巻き付けない。

電源コードが断線し、火災・感電・
やけどの恐れがあります。



禁止

回転中のビーターに、手・へら・
スプーン・はしなどで触れない。

けが・故障の恐れがあります。



禁止

乳幼児や子供に使わせない。
また乳幼児や子供の手の届く所で
使わない。乳幼児や子供の手が届
く場所に置かない。

乳幼児や子供が
けがをする恐れが
あります。



禁止

取り外した梱包材(ポリ袋・電源
プラグのカバーなど)を、子供の
手の届く場所に置かない。

口や鼻をふさいだり、口に入れるなど
して、窒息や誤飲する恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。
修理技術者以外の人、
分解・修理しない。

火災・けがの恐れがあります。



水ぬれ禁止

本体は水につけない。水をかけない。
ぬれた手で使わない。

ショート of の恐れがあります。



ぬれた手禁止

ぬれた手でプラグの抜き差しは
しない。

感電・やけど・ショート of の
恐れがあります。


⚠ 注意



必ず守る

ビーターの取り付け、取り外し、およ
びお手入れをするときは、電源プラグ
を抜いておく。


けがの恐れが
あります。



禁止

使用中に
吸気口や排気口を、
ふさがない。

故障の恐れが
あります。

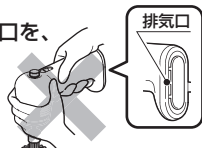

禁止

落としたり、ぶつけたりしない。
破損したら使用しない。

けが・故障の恐れがあります。



禁止

連続または合計で10分以上動作さ
せない。(それ以上使用する場合は、
30分以上休ませる。)

故障の恐れが
あります。



禁止

業務用として使わない。

連続過負荷による故障の恐れが
あります。

※安全上のご注意のイラストは
実際の商品とは異なります。



故障かな？と思ったら

下記のことをお確かめになり、それでも調子が悪いときはただちに
使用を中止し、お買い上げ販売店にご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、良品計画お客様室へご相談ください。

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
ピーターがセットできない。	●ピーターの取り付け部が変形している。	ただちに使用を中止し、 お買い上げ販売店に ご相談ください。
動いたり止まったりする。	●電源コードが断線しかけている。	
煙が出る。 電源コードがねじれて戻らなくなった。		
ピーターが変形・破損した。		
異音がする。		故障ではありません。 そのままご使用ください。
臭いがする。	●使い始めはモーターの臭いが する場合がある。	



アフターサービスについて

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

株式会社 良品計画

お客様室

0120-14-6404

平日 10:00～21:00 土・日・祝 10:00～18:00

1.保証書について ————— 保証期間はお買い上げ日より1年間です。

この取扱説明書には裏面に商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

2.修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書を添えてお買い上げ販売店にご持参ください。保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときはお買い上げ販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3.補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品(商品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は製造打ち切り後6年としております。

4.ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険です。(修理には特殊な技術が必要です。)

愛情点検



●長年ご使用のハンドミキサーの点検を！

こんな症状は
ありませんか

症状

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- こげくさい臭いがする。
- 製品の一部に割れ・ゆりみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、電源プラグを抜き、販売店に点検・修理をご相談ください。

〈無料修理規定〉

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき、お買い上げ販売店が無料修理いたしますので商品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - ①使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ②お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷などの天災ならびに公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
 - ④業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、直接「(株)良品計画お客様室」にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または直接「(株)良品計画」にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービスについて」の項をご覧ください。
- 当製品の保証書にご記入いただいた、お客様の個人情報は、修理・交換品の発送のみに使用し、それ以外の目的で使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

保 証 書 持込修理

型 番	MJ-HM1A	保証期間	お買い上げ年月日より 1年間	保証対象	本体
★ お 客 様	ご芳名	★お買い上げ年月日		年 月 日	
		様		ご住所 (〒)	
	お電話				

保証書貼付用レシート貼付欄

レシートが未貼り付けの場合は無効です。


※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール（店舗印）の同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認ください。

販売元 **株式会社 良品計画**
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 ☎0120-14-6404
平日 10:00～21:00
土・日・祝 10:00～18:00

製造元 **株式会社 テスコム**
www.tescom-japan.co.jp
本社／東京都品川区西五反田5-5-7
工場／長野県松本市和田4217-1
☎0120-106-018 FAX:0263-40-3840



各部のなまえとはたらき

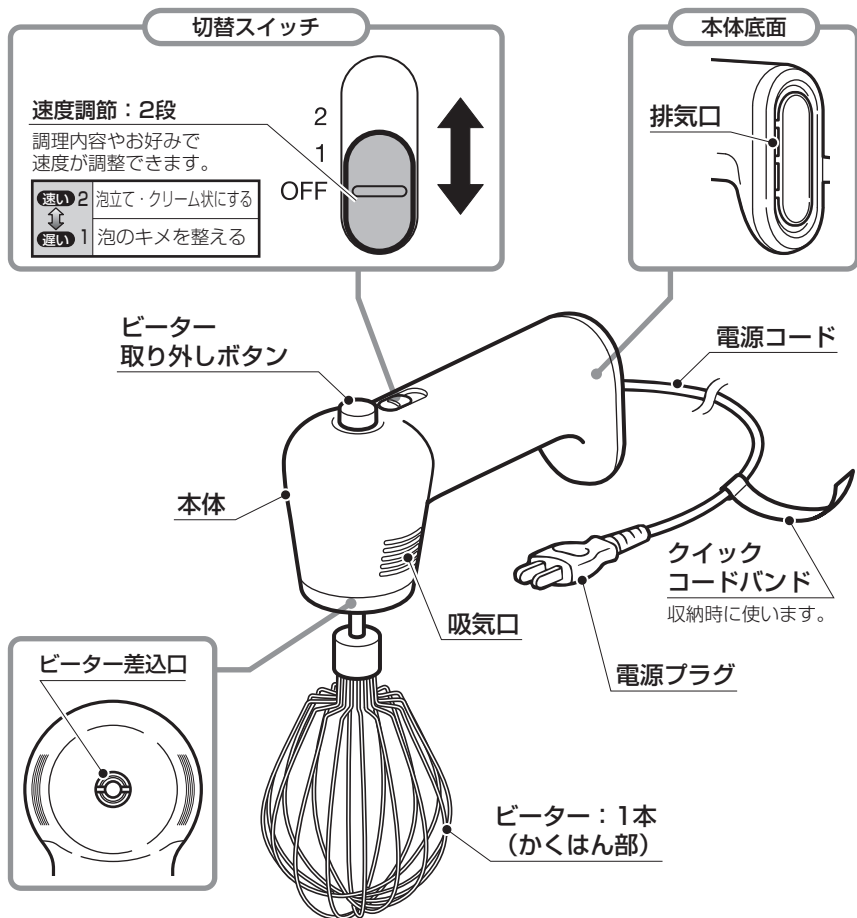

製品および部品の仕様は、予告なく
変更する場合があります。



使いかた

連続動作時間：10分以内

合計で10分間使用したら、30分以上休ませてください。



ご 注 意

- ガラス製・アルミ製・プラスチック製のボウルを使わない。欠けたり割れたりする恐れがあります。
- 回転中のピーターに手・ヘア・スプーン・はしなどで絶対に触れない。
- パン・ピザなどの生地作り、固い食材、粘りの強い食材には使わない。
- ピーターの回転が遅くなったり止まったときには、切替スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜き、ピーターにからみ付いた材料を取り除く。その材料はハンドミキサーで調理しない。
- ピーターは落としたり衝撃を加えない。変形させない。


1 材料とボウルを用意する。

- 材料が飛び散ることがありますので、深めのボウルをご用意ください。
- 直径22×高さ9.5(cm)のステンレス製のボウルをおすすめします。




2 ピーターをセットする。

- 電源プラグがコンセントから抜けていること、切替スイッチが「OFF」になっていることを確認してからセットしてください。
- 本体のピーター差込口の溝と、ピーターの凸部を合わせて、カチッと止まるまで差し込んでください。



3 切替スイッチが「OFF」になっていることを確認して、電源プラグをコンセントに差し込む。



4 ピーターをボウルの中に入れ、切替スイッチを入れる。

入れてから動かす



5 ボウルを傾け、ピーターを軽く左右に振り、材料をかくはんする。

- 低速から使い始め、様子を見ながら切替スイッチで速度を調節してください。




6 お好みの状態になったら、ピーターをボウルに入れたまま、切替スイッチを「OFF」にする。

入れたまま止める



7 電源プラグをコンセントから抜き、取り外しボタンを押してピーターを外す。

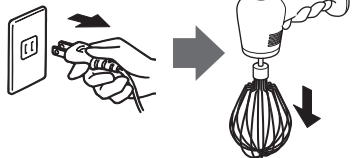



調理のポイント

- ボウルとビーターに水分や油がついていると泡立ちにくくなります。ご使用の際は、よく洗って乾かしてからご使用ください。
- 材料が飛び散ることがありますので、深めのボウルをご用意ください。
- 泡立てやすい量：生クリーム 200ml 卵白 150g (Mサイズ 4～5個分)

生クリーム

1 ビーターによく食材があたるようにボウルを傾ける。

- 生クリームはよく冷やしたものをお使いください。
- ビーターとボウルの丸みが合うように傾けてください。



2 速度1でビーターを左右に軽く振りながら泡立てる。

- 食材が液体の状態で本体を回すと飛び散りやすくなります。

3 全体にとろみがついてきたらボウルを水平に戻し、速度2で本体を反時計周りに回し泡立てる。

4 好みの固さになったら、速度1で全体を軽く混ぜて仕上げる。

- キメの細かいホイップになります。

メレンゲ

1 ボウルを水平にして、速度1で約30秒泡立てる。

2 ボウルを傾け、速度2でビーターを左右に軽く振りながらさらに泡立てる。

3 好みの固さになったらボウルを水平に戻し、速度1で全体を軽く混ぜて仕上げる。



お手入れのしかた

必ず切替スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてお手入れをしてください。

ビーター

スポンジに中性洗剤をつけてぬるま湯で洗い、すすいでよく乾かしてください。外力などによる変形が起きないように保管してください。



本体

やわらかい布を「石ケン水」や「水で薄めた中性洗剤」に浸し、よくしぼってからよごれなどを拭き取ります。



ご注意

- シンナー・ベンジン・スチールたわし・ナイロンたわし・磨き粉・化学ぞうきんをよごれ落としに使わない。
- 高温になる所・湿度の高い所・直射日光の当たる所には、保管しない。



仕様

仕様

品名	ハンドミキサー	寸法	高さ203×幅240×奥行き81 (mm) (ビーター取り付け時)
型番	MJ-HM1A	質量	600g (ビーターを含む)
電源	AC100V 50/60Hz	定格時間	10分 (合計で10分間使用したら 30分以上休ませる)
消費電力	40W		
回転数	速度1：約500 (回/分) 速度2：約900 (回/分)		
コード長さ	1.5m		