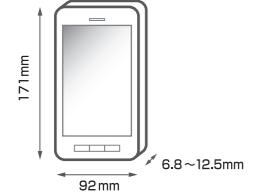


スマートフォン用防水ケース  
MJ-WPC2

## 取扱説明書

お買い上げありがとうございます。

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。使用可能なスマートフォンの最大値  
Maximum size of supported smartphonesiPhone 6s Plus 対応  
Can be used with iPhone 6s Plus

下記の場所では使用しないでください。また、下記以外でも水中に沈めないでください。

- 温泉 ■海水浴場、砂浜 ■プールの中 ■サウナ
- スキューバダイビング

テクニカルデータ/  
外形寸法図

外形寸法(縦置き) : H202×W123×D20mm


質量 : 約190g

防水機能 : IPX7相当

●交換操作シート : OS-WPC2


※交換用部品をお求めの場合は、お買い上げの販売店、  
または(株)良品計画お客様室にお問い合わせください。

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

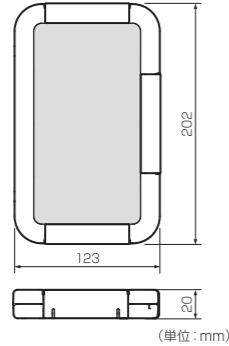

## 防水について

●本製品はフロントカバーを閉じ3箇所のバックルが閉まっている状態で、IPX7\*相当の防水処理を行っております。バックルが外れ、フロントカバーが開いた状態や、操作シートが破れている状態では使用しないでください。  
フロントカバー内側は非耐水です。

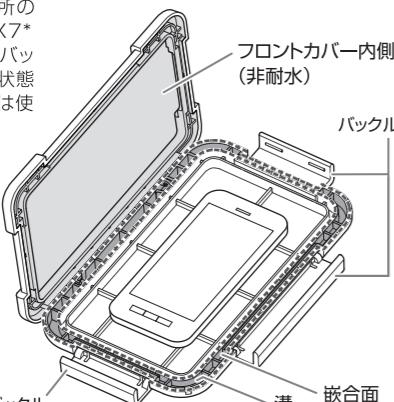

\* JIS/IEC保護等級。IPX7相当とは、常温の水道水で、かつ静水の水深1mのところに沈め、約30分間放置したあとに取り出しても有害な影響のないものです。

●使用後は上記の嵌合面や溝に水が溜まる場合があります。フロントカバーを開ける際は、必ずフロントカバーを上向きにしてスマートフォンに水が浸入しないようにご注意ください。付着した水分は乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

●フロントカバーを閉じる際は、毛髪、ごみなどの異物を挟まないでください。また、ストラップ穴にストラップを付けている場合、挟まないようにご注意ください。防水効果が発揮できなくなります。

## 安全上の注意

本製品は安全性に充分な配慮をして設計していますが、使いかたを誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

## △ 注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

## △ 注意

- 本製品に水や異物(燃えやすい物、金属、液体など)を入れない  
変形、破損の原因になります。
- ベンジン、シンナー、接点復活剤など薬品は使用しない  
変形、破損の原因になります。
- 分解や改造はしない  
けがなど事故の原因になります。
- 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、高温多湿やほこりの多い場所に長時間置かない  
変形、破損の原因になります。
- 火気には近づけない  
変形、破損の原因になります。
- 強い衝撃を与えない  
けがなど事故の原因になります。

## 使用上の注意

- ご使用の際は、接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- 長時間使用すると紫外線(特に直射日光)により本製品の色があせてしまうことがあります。
- 操作シートは爪や、先の尖ったもので、引っ搔かないでください。破損する恐れがあります。
- 操作シートの取り外し、取り付けは新しい操作シートに交換するときのみ行ってください。取り外し、取り付けの方法は、「操作シートについて」を参照ください。
- 操作シートの取り付けが不十分な状態や、操作シートが破損した状態で使用しないでください。スマートフォンに水が入り、故障の原因になります。
- 本製品はスマートフォン以外のものを入れないでください。また、使用可能なスマートフォンのサイズは、「使用可能なスマートフォン」を参照ください。使用可能なサイズ以外のスマートフォンを入れて使用した場合、操作シートの破損や本来の防水性能が発揮されず、スマートフォンの故障の原因になります。
- 本製品にスマートフォンを入れる際は、ストラップやケースなどを必ず外してください。操作シートの破損の原因になります。
- 本製品にスマートフォンを入れる際は、背面のカメラのレンズ位置を確認してください。本製品のリブに重なる場合は、上下を入れ替えてください。
- 本製品にスマートフォンを入れてカメラ撮影をすると、画像が通常より鮮明に写りませんが、故障ではありません。
- フロントカバーを閉じる際、毛髪、ごみなどの異物を挟まないでください。また、ストラップ穴にストラップを付けている場合、挟まないようにご注意ください。防水効果が発揮できなくなります。
- 本製品は「フロントカバーを閉じ3箇所のバックルが閉まっている状態」で、IPX7\*相当の防水処理を行っております。詳細は、「防水について」を参照ください。

\* JIS/IEC保護等級。IPX7相当とは、常温の水道水で、かつ静水の水深1mのところに沈め、約30分間放置したあとに取り出しても有害な影響のないものです。

●下記の場所では使用しないでください。また、下記以外でも水中に沈めないでください。

- 温泉 ■海水浴場、砂浜 ■プールの中 ■サウナ
- スキューバダイビング

万一、スマートフォンの故障やデータなどが消去された場合は、いかなる場合でも  
補償いたしますのでご了承ください。

## 保証とアフターサービス

## MUJI 無印良品 スマートフォン用防水ケース 保証書

持込修理

形名	MJ-WPC2	販売元 株式会社 良品計画
お買い上げ日	年 月 日	〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 お客様室でんわ ☎ 0120-14-6404 平日10:00~21:00 土・日・祝日10:00~18:00
保証期間	お買い上げ日より1年	製造元 株式会社オーディオテクニカ
お客様	ご住所	・本製品の保証期間はお買い上げ後1年です。 ・正常な使用状態(取扱説明書、ご注意書きに従った使用状態)で保証期間内に故障した場合は、無償修理させていただきます。お買い上げの販売店に製品と本書を必ずご持参ください。(本書が保証期間の確認のため必要となりますので大切に保管してください。)ただし、操作シートは消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
ご芳名	様	・使用上の誤りまたは移動、落下等により、故障及び破損した場合は、保証期間内でも有償修理となります。また、この製品は一般家庭用としてつくられたものです。営業目的で使用した場合も同様に有償修理となります。

・保証期間後のアフターサービスについても、お買い上げの販売店、または(株)良品計画お客様室にお問い合わせください。

## 保証書貼付用レシート貼付欄

レシートが未貼り付けの場合は無効です。

保証期間: お買い上げ日より1年以内


日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

\*ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。

お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

## 各部の名称

ご使用になる前に、下図を参考に本製品の各部をご確認ください。

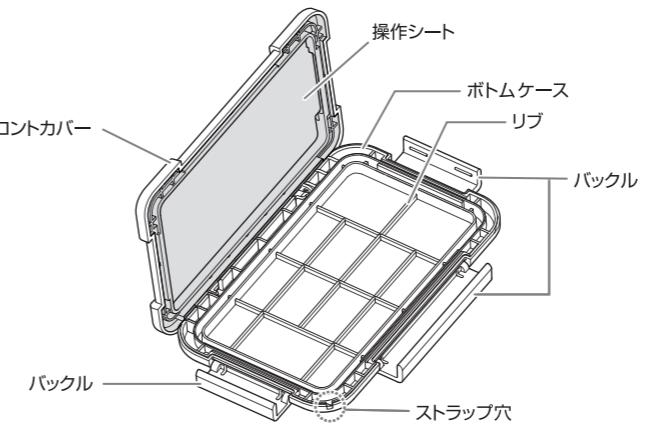

## 使いかた


## 使用可能なスマートフォン

●本製品は、下記のスマートフォンに使用可能です。

■ H171×W92×D6.8~12.5mm内のサイズ

■ タッチスクリーンの機器または操作ボタンが前面に配置されているスマートフォン  
※ジョグダイアル、トラックボールを除く。


使用可能なスマートフォンの最大値

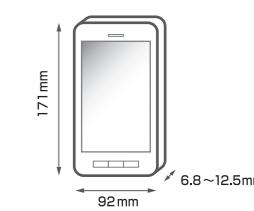

## 使用手順

※ご使用の前に、使用上の注意をお読みください。

1. パックル3箇所のロックを外し、フロントカバーを開けます。  
※フロントカバーの開閉角度は最大95度です。無理に開くと、破損する恐れがあります。
2. 図のようにスマートフォンをボトムケースの中央に置き\*、フロントカバーを閉じ3箇所のパックルをすべて閉めます。

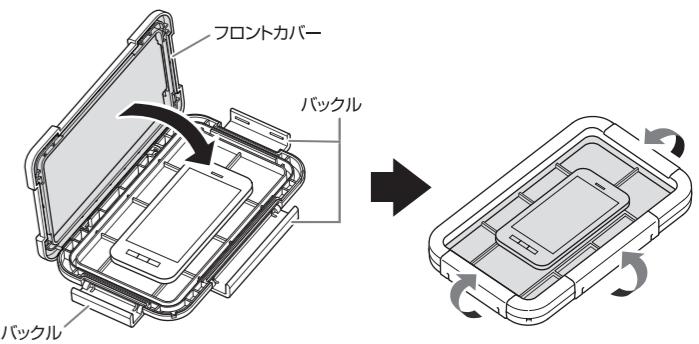

## 操作シートについて

## お手入れのしかた


- ご使用後は必ず乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。
- 操作シートは使用環境や頻度にも影響しますが、保存や使用により劣化します。操作シートに黄ばみやカビの発生など汚れや劣化が見られた場合は、新しい操作シートをお買い求めのうえ交換してください。
- 交換操作シートの購入はお買い上げの販売店、または(株)良品計画お客様室へお問い合わせください。

## 取り外し・取り付けかた


- 取り外し・取り付けは、新しい操作シートに交換するときのみ行ってください。
- 操作シートの取り外し・取り付けは、爪や鋭利な物で押さないでください。
- 操作シートの取り付けが不十分な状態や、操作シートが破損した状態で使用しないでください。スマートフォンに水が入り、故障の原因になります。

## 取り外し

1. 本製品の正面から操作シートを指の腹で押し、取り外します。  
このとき、爪や鋭利な物で押さないでください。

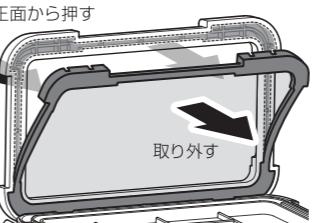


※操作シートの中心を押さず、縁に近い部分を押すと外しやすくなります。

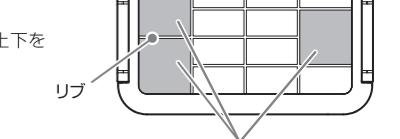

この位置にカメラレンズが納まるように置いてください。  
本製品のリブに重なる場合は、上下を入れ替えてください。

3. 操作シートの上からスマートフォンを操作してください。  
※スマートフォンのタッチスクリーンに保護フィルムなどを貼付している場合は、本製品の操作シートの反応が悪くなります。その場合は、保護フィルムを剥がしてから使用してください。
4. ご使用後は、本製品の表面および非耐水の場所、フロントカバーとの嵌合面に付いた水分を乾いた柔らかい布で拭いてから、必ずスマートフォンを取り外してください。  
※保護フィルムなどを貼付している場合は、フロントカバー側にスマートフォンが貼り付いたままスマートフォンが落下しないように注意してください。

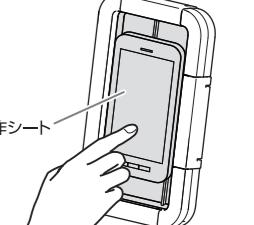

## お手入れのしかた

長くご使用いただくために各部のお手入れをお願いいたします。  
お手入れの際は、アルコール、シンナーなど溶剤類は使用しないでください。  
また、お手入れは使用後、毎回行なってください。

## ●本体について

乾いた柔らかい布で水分を拭き取ってください。  
汚れがひどい場合は、濡れた柔らかい布で拭き取ってください。

\*操作シートのお手入れは、「操作シートについて」を参照ください。

- 長い間使用にならない場合は、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。
- 交換用操作シートの購入や、そのほか修理についてはお買い上げの販売店、または(株)良品計画お客様室へお問い合わせください。