

保管用

施工説明付き

保証書付き

MUJI 無印良品

取扱説明書

LEDシーリングライト・調光機能付
型番 GH17701C

もくじ

| | |
|------------------|-----|
| 安全上のご注意 | 2~3 |
| 取り付け前のご確認事項、付属部品 | 3 |
| 各部のなまえ | 4 |
| 照明器具を取り付ける | 5 |
| 照明器具を取り外す | 6 |
| 壁スイッチで操作する | 6 |
| リモコンで操作する | 7 |
| リモコン送信機について | 8 |
| タイマーの設定について | 9 |
| 故障かな?と思ったら | 10 |
| ご使用上に関するお知らせ | 10 |
| お手入れについて | 11 |
| 仕様 | 11 |
| <照明器具>安全チェックシート | 11 |
| 保証書 | 裏表紙 |

お客様へ

このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

●凹凸のある場所に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。




船底天井 格子天井 端縁天井
●傾斜した場所に取り付けない
火災、落下によるけがのおそれがあります。

◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般的の入切用スイッチに交換する

火災のおそれがあります。



◎工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)


●がたついたり、破損している配線器具(ローゼット・引掛シーリング)には取り付けない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



●適正な状態にない配線器具には無理に取り付けない

落下によるけがのおそれがあります。

内装材の重ね貼りなどにより出しきが小さくなつたもの



埋込ローゼット
10mm未満



フル引掛けシーリング
20mm未満

斜め取り付けられたもの シーリングハンガーが取り付けられたもの



埋込ローゼット
10mm未満



シーリングハンガー

ケースウェイに取り付けられたもの

電源端子露出タイプ
電源端子

◎工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)



●器具を改造したり、部分交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

分解禁止



●アルカリ系洗剤は使用しない

強度低下により破損し落下のおそれがあります。
また、変色のおそれがあります。

禁止



●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まつたことを確認し、販売店またはお客様室にご相談ください。

必ず守る

●器具のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まない

感電、故障のおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●アダプタは確実に取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

●本体は確実に取り付ける

破損して感電のおそれがあります。

●本体が簡単に回転しないことを確認してからシェードを取り付ける

破損して感電のおそれがあります。

⚠ 注意

● 照明器具には寿命があります。

設置して10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」(11ページ)に基づき自主点検してください。

● 付属の梱包材は取り除いて使用する

必ず守る そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

● シェードは確実に取り付ける

落下してけがのおそれがあります。



接触禁止

● お手入れの際は電源を切る

通電状態で行うと、感電の原因となることがあります。



水ぬれ禁止 ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

● 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。



● 温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

● 布や紙などの燃えやすいものをかぶせない
火災の原因となることがあります。

● シェードを外した状態で点灯したLEDを長時間直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

取り付け前のご確認事項

● 天井に右図の配線器具がついている場合

電気工事は不要です。取り付けられている配線器具が、確実に固定されているか確認してください。

※天井の材質や構造によって、天井面が変色する場合があります。

※配線器具の取り付け、交換は工事店・電器店へ依頼してください。工事には資格が必要です。



シーリングボディ



フル引掛けシーリング




埋込口ーゼット



フル引掛けローゼット


付属品

〈リモコン送信機一式〉

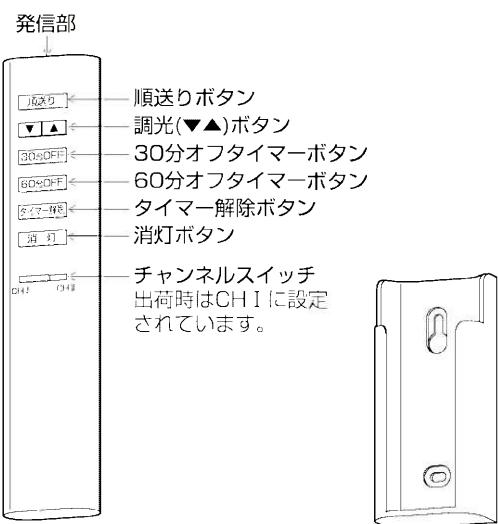

リモコン送信機 ··· 1個

ホルダー ······ 1個

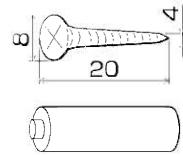


取付用木ネジ ····· 2本




単3形乾電池 ····· 2本

各部のなまえ

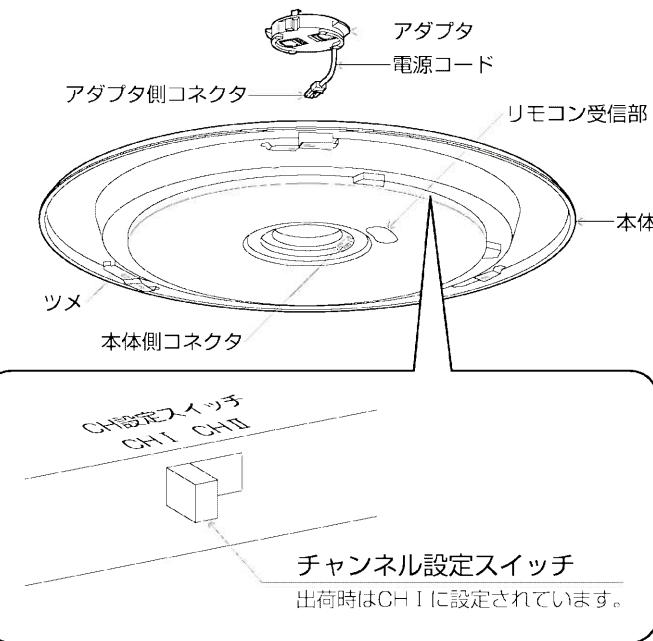

※本体裏面にあります。

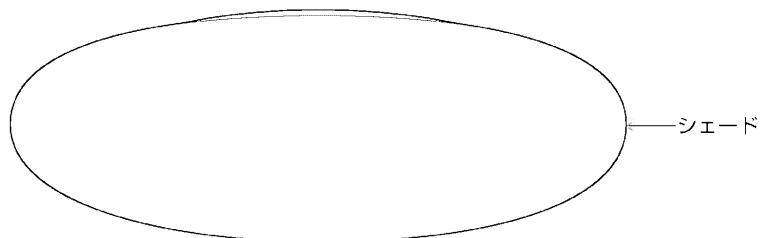


照明器具を取り付ける

1 壁スイッチで電源を切る

2 アダプタを配線器具に取り付ける


アダプタの引掛刃(2本)を、配線器具にはめ込み、“カチッ”と音がするまで右に回す。

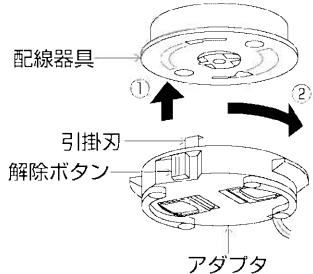

△警告 解除ボタンを押さずに左に回し、はすれな
いことを確認してください。アダプタの取り付け
が不完全な場合、落下によるけがの原因になりま
す。


3 本体を取り付ける

- ①本体を仮止めしているテープは、はがしてから使
用してください。
- ②本体の穴に電源コードを通す。
- ③本体をアダプタに合わせて押し上げる。
※本体の中央付近を押して、確実に取り付けてくだ
さい。
- ※本体裏側のスポンジは剥がさないでください。

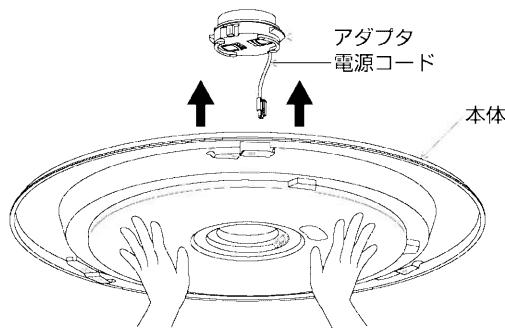


※本体の取り付けは<埋込ローゼットの場合>、
<その他の配線器具の場合>をご覧ください。

△警告 解除レバーの矢印の先端が、アダプタの矢
印の先端にくるまで本体を押し上げてください。
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因
になります。

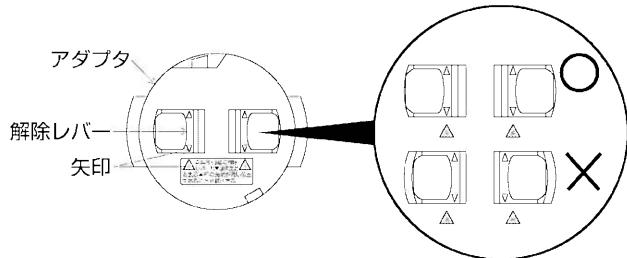


<埋込ローゼットの場合>

アダプタのツメに本体のミゾが引っ掛かるように
1段階押し上げる。

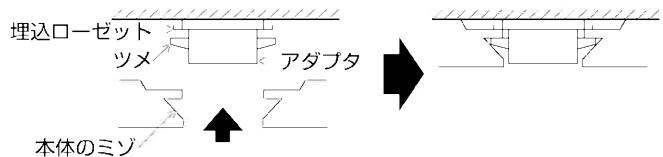


<その他の配線器具の場合>

アダプタのツメに本体が引っ掛かるように2段階
押し上げる。
本体がガタつく場合は再度強く押し上げる。

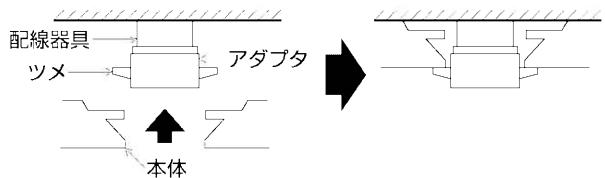


4 コネクタを接続する

コネクタは“カチッ”と音がするまで差し込む。

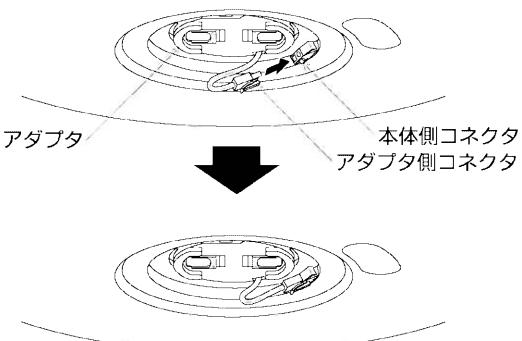

5 シェードを取り付ける

シェード外側と本体の矢印が合う位置でシェードを
持ち上げ、“カチッ”と音がするまで右に回す。

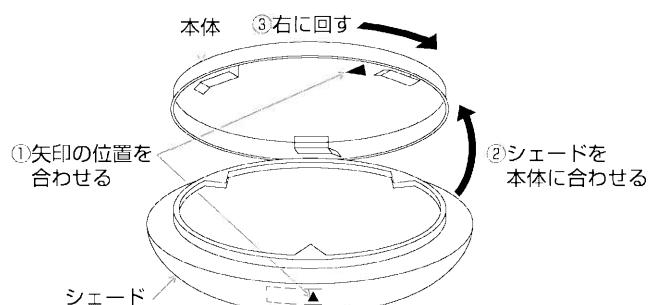

△警告 シェードが確実に取り付いたことを確認し
てください。取り付けが不完全な場合、落下によ
るけがの原因になります。

6 点灯の確認を行なう

照明器具を取り外す


1 壁スイッチで電源を切る

2 シェードを取り外す

シェードを“カチッ”と音がするまで左に回して取り外す。


3 コネクタを取り外す

アダプタ側コネクタのツマミを押さえながら本体側コネクタから引き抜く。

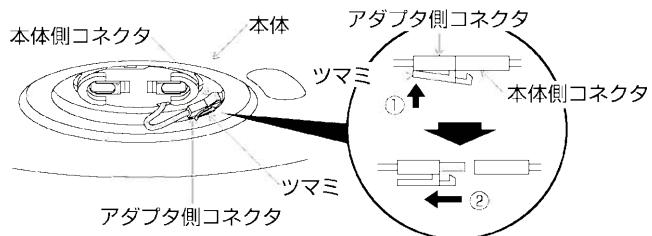


4 本体を取り外す

本体を支えながら、アダプタの解除レバーを内側にせばめ、本体を取り外す。

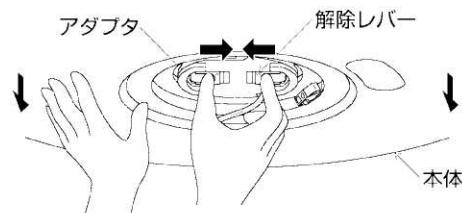

5 アダプタを取り外す

アダプタの解除ボタンを押しながら、左に回し、アダプタを取り外す。

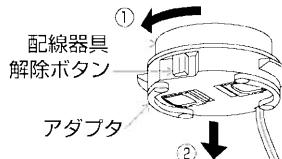

壁スイッチで操作する

● 壁スイッチをONになると点灯します。

- ・壁スイッチをOFFにし、約2秒以内にONにすると点灯状態の切り替えができます。
- ・壁スイッチをOFFにし、約3秒以上過ぎてからONにするとOFFにする前の状態で点灯します。

● 1つの壁スイッチで2台以上の器具をプレレス操作することは避けてください。


● おでかけの際には壁スイッチをOFFにしてください。 (壁スイッチがONの状態で一定時間の停電が発生した際には、停電前の点灯状態で復帰します。)

● 出荷時、主光源の調光は60%、保安灯は80%に設定されています。

<ホタルスイッチなど、電源OFF時に表示が点灯するタイプのスイッチを使用する場合>

壁スイッチの使用は4個までとしてください。

壁スイッチを5個以上使用される場合は、ホタルスイッチタイプ以外のスイッチを使用してください。

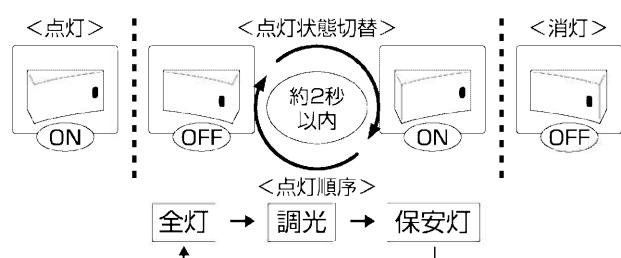


リモコンで操作する

1 リモコン送信機の操作について


※リモコン送信機を操作すると確認音が照明器具よりします。

- ・順送りボタン…全灯、調光、保安灯、消灯の順送りが可能です。
- ・調光(▼▲)ボタン…点灯時の明るさを調節できます。
主光源(100%～約1%※20段階)、保安灯(100%～30%)をお好みの明るさに調節
※調光状態は室温、器具状態によって多少変化します。
- ・30分オフタイマーボタン…30分後に消灯します。
- ・60分オフタイマーボタン…60分後に消灯します。
- ・タイマー解除ボタン…タイマーが解除されます。
- ・消灯ボタン…消灯します。
※タイマー起動時はタイマーも解除されます。

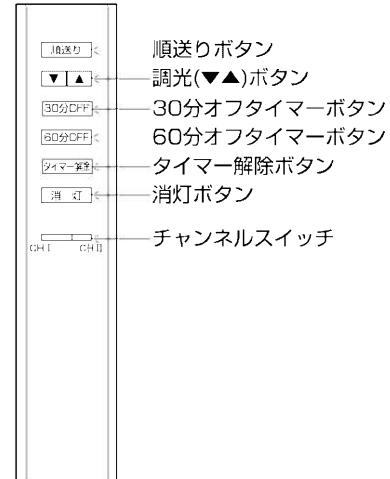

2 チャンネル設定スイッチについて

※本体裏面にあります。

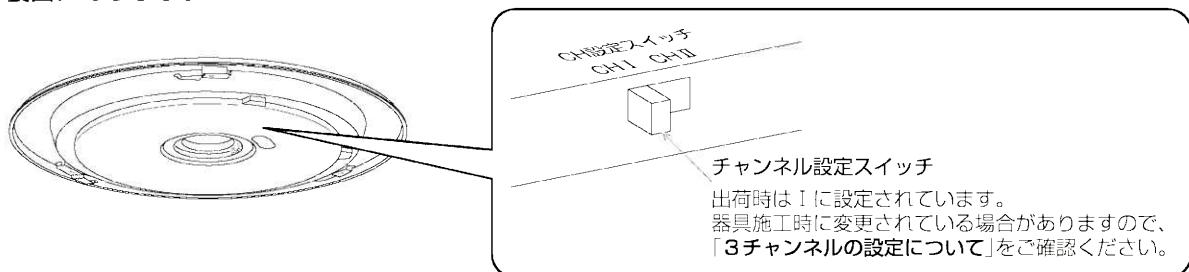

3 チャンネルの設定について

<1台の器具のみ操作する場合>


リモコン送信機のチャンネルを I にしてください。

<2台の器具を操作する場合>


一室で2台の器具をリモコンで操作する場合には、どちらか一方のリモコン受信部側のチャンネルを I にし、他方を II にしてください。

リモコン送信機側のチャンネルを操作したい照明器具のチャンネルに合わせてください。

リモコン受信部側

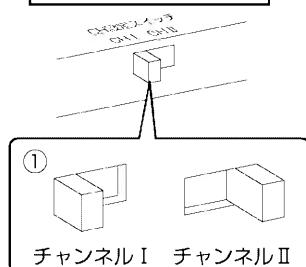

リモコン送信機側

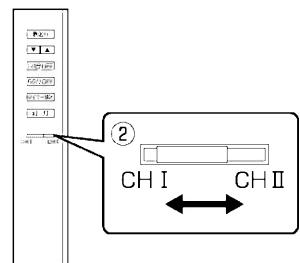


リモコン送信機について

1 リモコン送信機に電池を入れる


- ①リモコン送信機をホルダーから取り出し、カバーを外す。
- ②電池の極性を表示に合わせて入れる。
- ③カバーを取り付ける。

お買い上げ時にセットされている電池はモニター用電池ですので、早く切れることができます。あらかじめご了承ください。

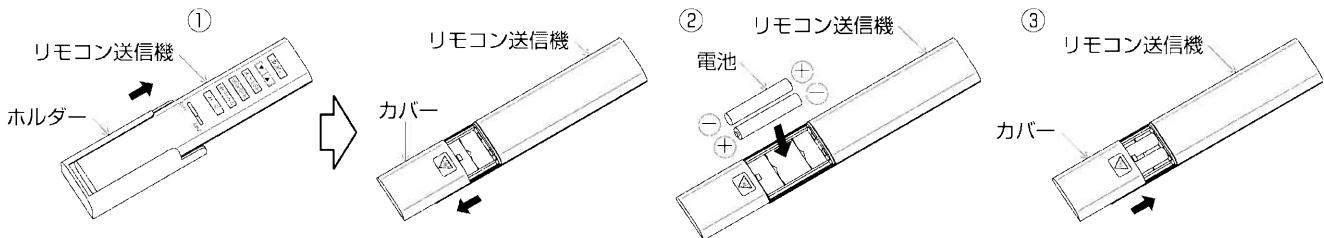


2 リモコン送信機を壁などに取り付ける場合

- ①必ず付属の取付用木ネジ1本を壁に仮止めしてから、ホルダーを引っ掛ける。
 - ②2本目の取付用木ネジを取り付けてから仮止めの取付用木ネジをねじ込み、固定する。
- ※その際、強く締め込まないようしてください。
ホルダーが破損するおそれがあります。

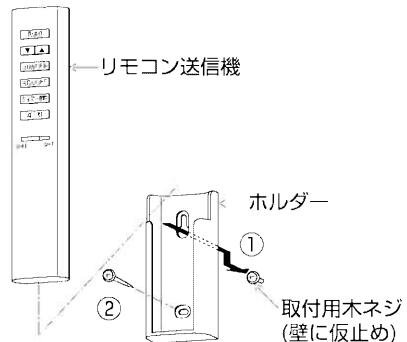


3 リモコン送信機を操作する

ホルダーから取り出し、器具に向けて行なってください。作動すると確認音が本体よりします。

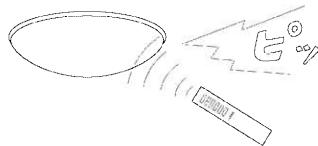


4 使用上のご注意

- このリモコン送信機は、当社照明器具専用です。
リモコン式テレビなどには使用できません。
他社の照明器具が動作する場合がありますが故障ではありません。その際は、本体とリモコン送信機のチャンネルを切り替えてください。
- 電池の寿命は、1日10回の常温使用で約半年です。
電池は半年を目安に、必ず2本同時に交換してください。
- 充電式電池をご使用する場合は、必ず満充電してからご使用ください。
充電式電池の電圧、容量により使用できなかったり、使用できる時間が短くなります。
- 器具によっては、反応が遅い場合がありますが故障ではありません。
- ボタンを早く押すと反応しない事がありますので、ゆっくり操作してください。
- 長時間使用しない場合は、壁スイッチをOFFにしてください。
リモコン送信機で消灯した場合、照明器具側に待機電力がかかり電力を消費します。
- 壁スイッチで電源を切った場合は、リモコン送信機を操作しても器具は動作しません。
壁スイッチで電源を入れてから操作してください。
- リモコン送信機は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。
故障の原因になります。
- 温度の高くなるものの近くでは使用しないでください。
過熱・故障の原因になります。
- 室温が低い場合は、点灯直後の再操作に時間がかかることがあります。
器具内の温度が上昇しますと正常に戻ります。
- リモコン送信機の発信部が汚れますと作動しにくくなります。
乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取ってください。
- リモコン送信機の周囲にしゃへい物がある場合、作動しない場所があります。
しゃへい物をさけて再度ボタンを押してください。
- 器具をご使用になる部屋の天井・壁・床などの色が黒っぽいとリモコン送信機
が作動しにくい場合があります。

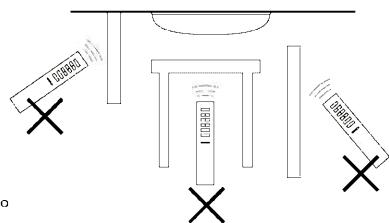


タイマーの設定について

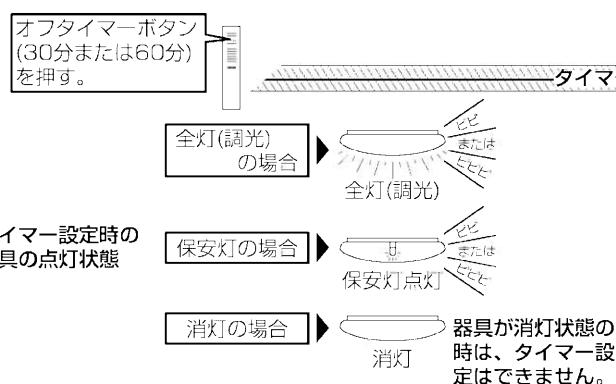


※タイマー設定の信号音

| | |
|--|--------------------|
| | 30分 タイマー設定 |
| | 60分 タイマー設定 |
| | タイマー解除 |
| | 点灯状態変更 (タイマー継続) |


タイマーを作動させるには

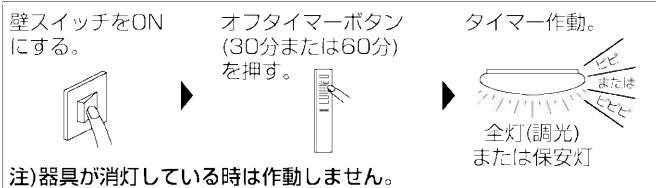





タイマー作動中に点灯状態を変えるには

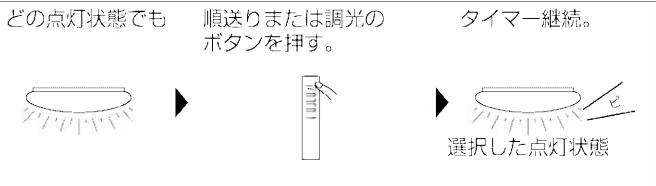

タイマー時間の更新

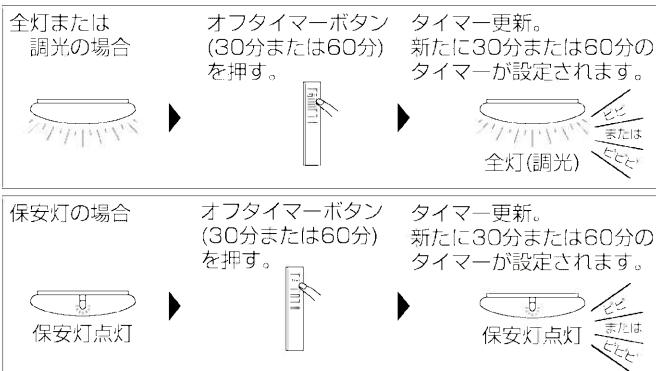

タイマーを解除させるには

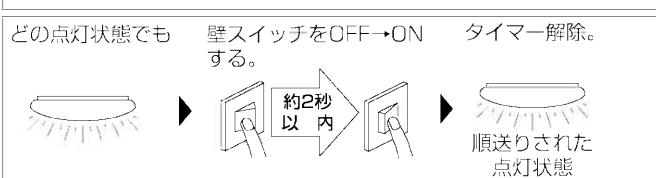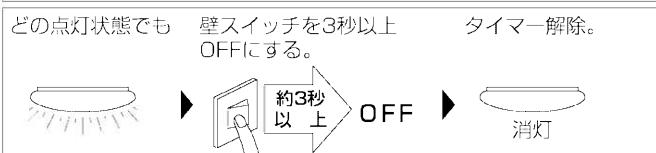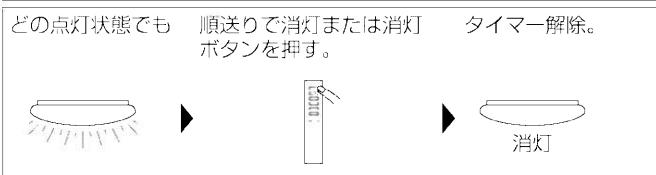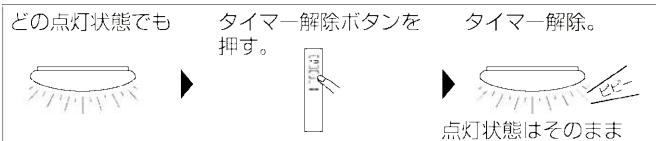

故障かな？と思ったら

●動作に異常があると思われる場合は下記の点検を行なってください。

| 現 象 | 考えられる原因 | 処 置 |
|------------------------------|--|---|
| 壁スイッチで照明器具を操作できない、または点灯しない | ▶ プルレス操作(壁スイッチでの操作)が確実に出来ていない | ▶ 電源のON・OFF状態がわからないタイプの壁スイッチをご使用の場合、操作を確実に行なってください (2秒以内のOFF→ON) |
| リモコン送信機で照明器具を操作できない、または点灯しない | ▶ 壁スイッチがOFFになっている ▶ リモコン送信機の電池の極性 \oplus/\ominus が間違っている ▶ リモコン送信機の電池が切れている ▶ 照明器具とリモコン送信機のチャンネルが合っていない | ▶ 壁スイッチをONにする ▶ 電池を正しく入れる ▶ 電池を交換する ▶ 照明器具とリモコン送信機のチャンネルを合わせる(P7 チャンネルの設定についてをご確認ください) |
| リモコン送信機で消灯したのに照明器具が点灯している | ▶ リモコン送信機で消灯してから壁スイッチをOFF→ONにした ▶ 消灯中に、停電が起こった可能性があります | ▶ 再度、電源が入ると消灯する前の状態で点灯するようになっています (お出かけの際は、壁スイッチをOFFにしてください) |

ご使用上に関するお知らせ

- 照明器具の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると、火災・感電・故障の原因になります。
- LEDのみの交換はできません。
- LEDは輝度が高いため、直視しないでください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- リモコン操作時に、リモコン受信部の向きにより作動しにくい場合がありますが故障ではありません。器具の向きを変えてリモコン操作してください。
- 器具の近くでリモコン送信機を操作した場合、誤動作することがあります。器具からリモコン送信機を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所ではテレビ、ラジオ等に雑音が入る場合があります。器具とテレビ、ラジオ等を離してご使用ください。
- 壁スイッチがONの状態で一定時間の停電が発生した際には、停電前の点灯状態で復帰します。
- 停電などでプルレス操作がはたらき、明るさが切り替わる場合があります。その場合は、壁スイッチ、リモコン送信機により好みの点灯状態に設定しなおしてください。
- 点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により若干のきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。
- パイルットスイッチ(電源ON時に表示灯が点灯するタイプのスイッチ)を使用される場合は、表示灯が微かにちらついたり、リモコンでの消灯時に微点灯することがありますが、異常ではありません。
- 天井の材質や構造によって、天井面が変色する場合があります。

お手入れについて

- 明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。
ダイニング・キッチンなどの汚れやすい場所は年4回程度の清掃が目安です。
- 器具の汚れは乾いた柔らかい布で水拭き又は薄めた中性洗剤を使用してください。水や洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。
変質・変色・破損の原因になります。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

仕様

| 型番 | 使用電圧 | 周波数 | 消費電力 | | 入力電流 | 光源 | 全光束 | 器具サイズ | 質量 |
|----------|--------|---------------|-------|-------------------------------------|-------|-------------------|--------|---------------------------------|-------|
| GH17701C | AC100V | 50/60Hz 共通 | 30.2W | リモコンOFF時 (待機時状態)1W以下 保安灯のみ約1W | 0.31A | LED67球 モジュール内蔵 | 3350lm | 幅：530mm 奥行：530mm 高さ：153mm | 1.7kg |

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは、異なります。)
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

| 安全点検項目 | 点検結果(該当には○) | | | | | 処置手順 |
|--|-------------|---|---|---|---|---|
| | / | / | / | / | / | |
| 1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。 2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。 3. プラグやコードなどが異常に熱い。 4. こげくさい臭いがする。 5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することある。 6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。 | | | | | | ○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止のお取り替えをおすすめします。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1. 購入後、10年以上経過している。 2. シェードなどに変色・変形がある。 3. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。 4. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。 | | | | | | ○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門店にご相談ください。



このような症状はありませんか

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

株式会社 良品計画

お客様室 ☎ 0120-14-6404

平日 10:00~21:00
土・日・祝 10:00~18:00

- 良品計画「お客様室」は(株)良品計画が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関する(株)良品計画やコイズミ照明(株)、協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

無印良品 LEDシーリングライト 保証書

<保証について>

- 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。
但し、LED電源・LEDモジュールは3年間です。
- 消耗品(電池)は、対象外といたします。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2)お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(3)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の
 使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(4)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(5)施工上の不備に起因する故障や不具合
(6)法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び
 損傷
(7)保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※お客様へ

保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

<アフターサービスについて>

- 保証期間中に万一故障がおきた場合は、保証書を添えて、お買い上げの販売店までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎているときは、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 販売店にご依頼にならない場合や修理についてのご相談は、良品計画「お客様室」にご連絡ください。
- 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。
従いまして主に電機部品が中心でシェードなどの意匠部品は対象外です。

*保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理や、製品・修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店・良品計画「お客様室」にお問合せください。

*This warranty is valid only in Japan.

保証期間(お買い上げ日)本体:1年間 LED電源/モジュール:3年間

お買上年月日

お客様
お名前
ご住所

電話 ()

保証書貼付用レシート貼付欄

*ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。

お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。レシートが未貼り付けの場合は無効です。日本国内のみ有効です。

- 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎ 0120-14-6404

平日 10:00~21:00、土・日・祝 10:00~18:00

供給元 コイズミ照明株式会社

〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-3-7