


- お買い上げありがとうございました。
- この取扱説明書は、いつでも読めるように保管してください。
- ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

ご使用にあたって

- ・壁スイッチの無いお部屋では消灯ができませんので、壁スイッチのあるお部屋でのご使用をおすすめします。
- ・LED電球を使用しておりますので、調光（ランプの明るさを変える機能）はできません。調光機能を使用しなくても、調光機能付壁スイッチの電源回路に接続しての使用はできません。ランプ破損や発煙の原因となりますのでおやめください。

取付け前の確認

右図のようなアダプターが天井に設置されていれば取付け可能です。アダプターが天井に確実に取付けられていることをお確かめください。




※以下のような場合は取付けができません。電気工事士の資格を持った電気工事に依頼し、上記いずれかを取付けの上ご使用ください。

- ・引掛シーリングが取付いておらず、配線のみ出ている。
- ・引掛シーリングが破損またはグラグラしている。
- ・電源端子露出型引掛シーリングが取付いている。



各部の名称、使用方法


各部の名称

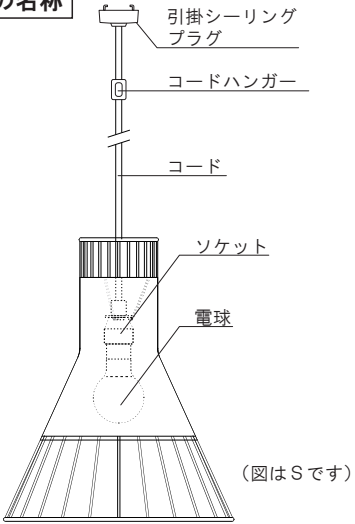

取付け・取外し方法

引掛シーリングに引掛シーリングプラグを差込み、右に回して取付けます。最後まで確実に回して下さい。フランジカバーを天井面まで引き上げて、取付け完了です。

取外し時はフランジカバーを引き下げ、引掛シーリングプラグを、左回して取外してください。

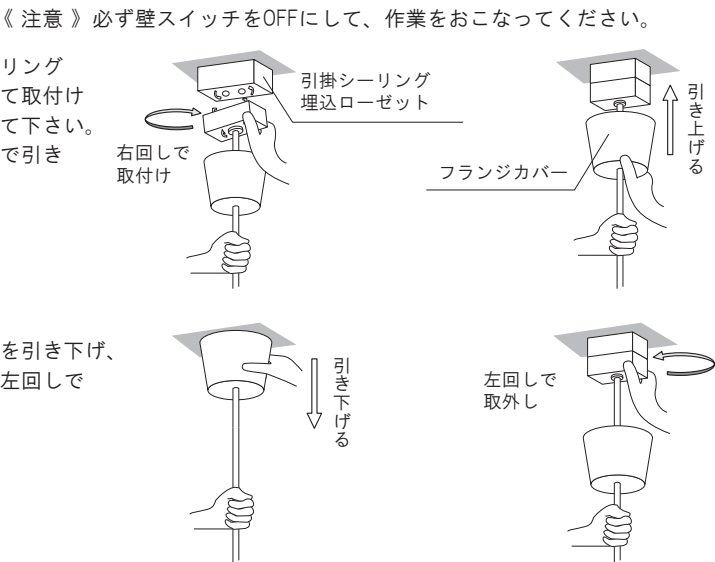




コードハンガーの使い方

コードの長さ調節に使用します。お好みの長さに調節して下さい。器具を天井のアダプターから外して、長さ調節を行ってください。

1. コードを折り曲げて、穴にコードを押し込んでください。

2. ご使用の高さに合わせてコードを引き出してください。

3. コードを垂直溝にはめ込んでください。



安全上のご注意 詳細は、別紙「IDÉE 照明器具取扱説明書」をお読みください。

- ・布や紙など燃えやすいものを、上からかぶせないでください。火災のおそれがあります。
- ・異常のある時は、速やかに器具を取りはずしてください。異常が収まったことを確認し、販売店にご相談ください。
- ・ランプ交換の際は壁スイッチを切り、必ず器具をはずしてください。また消灯直後はランプが熱くなっていますので、冷えたのを確認してから交換してください。

LED電球について

- ・当商品はLED電球を使用しております。長寿命で、類似の白熱灯に比べ消費電力は約1/6の省エネタイプです。白熱灯で換算すると100W相当の明るさがありますが、LEDの特性上、白熱灯とは光の広がり方が異なります。
- ・当製品には必ず器具表示のランプを使用してください。間違った種類・ワット数のランプを使用すると、やけどなどのケガ及び火災の原因になります。ランプ切れの場合は、『LDA12L-G/100W/2』（口金E26）をお買い求めください。

シェードについて

- ・1つ1つ手作りで生産しております。天然の素材を使用しているため、色・形状・寸法のバラつきや、素材自体のキズなどがあります。
- ・素材自体の臭いもしくは塗装の臭いがございますが、お使いいただくうちに、臭いは徐々に消えていきます。
- ・素材の切れ端やささくれなどが出ている場合がありますので、取扱いには十分ご注意ください。また衣類などの引っ掛かりにもご注意ください。
- ・湿気は、カビや悪臭、虫の発生の原因となります。湿度の高い場所でのご使用はおやめください。また定期的に風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- ・素材の特性上、日焼けにより色が変わる場合があります。
- ・摩擦などで、色落ち・色移りする場合があります。ご注意ください。
- ・お手入れの際は乾いたやわからい布で軽くホコリを取ってください。カビや色落ちの原因となりますので、濡れた布・タオルなどでのお手入れはおやめください。
- ・摩擦による切れ・割れは修理・補修はできません。ご了承ください。

故障かな？と思ったら まず最初に以下の事をご確認ください。

現象	点検
点灯しない	部屋の壁スイッチの電源が入っているか確かめてください。 引掛シーリングプラグが正しく取付けられているか確かめてください。 ランプのゆるみがないか、切れていないか確かめてください。