

MUJI 無印良品

コードレススティッククリーナー

家庭用

型番 MJ-SC1

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan

もくじ	ページ
安全上のご注意	1 ~ 3
各部のなまえ	4
組み立てる	5・6
使いかた	7・8
ゴミの捨てかた	9
お手入れのしかた	10
リチウムイオン電池パックについて...	11
消耗品について	
保護装置について	12
こんなときは	13
アフターサービス	
仕様	14

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

 危険 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。	 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。
---	---	--

●図記号の説明

 は、してはいけない「禁止」の内容です。	 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
---	--


本製品はリチウムイオン電池を使用しています。製品およびリチウムイオン電池パックをお取扱いになる際は十分にご注意ください。

リチウムイオン電池パックについて

安全上のご注意

 危険	 警告
 火の中に投入したり加熱しない。 電解液が吹き出したり破裂の原因になります。	 水や海水やジュースなどにつけたり、ぬらしたりしない。 電池端子がさびたり発熱の原因になります。
 充電端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しない。  ショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。	 直射日光が当たるなど、高温になるところで充電したり保管したりしない。 本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。
 電池単独で充電しない。 液漏れ・発熱・破裂の原因になります。	 リチウムイオン電池パックを交換するときや製品を廃棄するときは、完全に停止するまで運転させ、電池を使い切ってから電池を取外す。 感電・モーターが動きけがの原因になります。
 リチウムイオン電池パック自体の分解や改造をしない。 発火・感電・けがの原因になります。	
 電池が液漏れしたときは、素手で液を触らない。 液が目にはいったときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。	
 運転した状態では電池を取外さない。 発煙・発火・感電・けがの原因になります。	


本体、ACアダプター、床用吸込口について

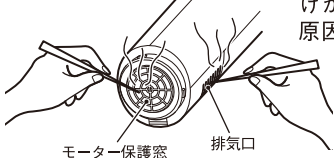⚠ 警告	
❌ 絶対に分解したり修理・改造は行わない。 発火・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店、(株)良品計画 お客様室か、ツインバード工業(株)お客様 サービス係にご相談ください。	❌ 水洗いや風呂場での使用は絶対にしない。 感電の原因になります。 (メッシュフィルター、スポンジフィルター、 布フィルター、ダストケースは洗えます。)
❗ 異常・故障時にはただちに使用を中止し、 差込みプラグを抜く。 発煙・発火・感電・けがの原因になります。 販売店に点検・修理を依頼してください。 •ACアダプターが異常に熱くなる。 •電源コードを動かすと、充電ランプが点灯 したり、しなかったりする。 •運転中、異常な音がある。 •電源スイッチを入れても、ときどき運転し ないことがある。 •本体が変形したり、異常に熱い。 •こげくさい臭いがする。 •その他の異常、故障がある。	❌ 差込みプラグ、DCプラグはぬれた手で抜き 差ししない。 感電の原因になります。
❗ 異常・故障時にはただちに使用を中止し、 差込みプラグを抜く。 発煙・発火・感電・けがの原因になります。 販売店に点検・修理を依頼してください。 •ACアダプターが異常に熱くなる。 •電源コードを動かすと、充電ランプが点灯 したり、しなかったりする。 •運転中、異常な音がある。 •電源スイッチを入れても、ときどき運転し ないことがある。 •本体が変形したり、異常に熱い。 •こげくさい臭いがする。 •その他の異常、故障がある。	❗ お手入れの際は必ず差込みプラグをコンセ ントから抜く。 感電・事故の原因になります。
❌ 引火性のあるものや、火の気のあるもののそ ばで使用しない。また、それらのものを吸わ せない。 (灯油・ガソリン・たばこ・ベンジン・ トナーなどの可燃物、線香、火の消えて いないたばこなど) 爆発・火災の原因になります。	❌ モーター保護窓や排気口に金属類・ピン・ つまようじ・コインなどを入れない。 けがや製品故障の 原因になります。 
❗ 差込みプラグのほこりなどは定期的にとる。 火災の原因になります。 お手入れしてください。	❗ 必ず付属のACアダプター〈TC-CH87型〉 を使用する。 火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の 原因になります。
❗ 差込みプラグのほこりなどは定期的にとる。 火災の原因になります。 お手入れしてください。	❌ 子供だけで使わせない。また、幼児の手の届 くところで使ったり充電したりしない。 けが・事故の原因になります。
❌ 本体や充電ジャック、ACアダプターのDC プラグに金属のピンやゴミを付着させない。 感電・ショート・火災の 原因になります。 	❌ コード・差込みプラグ・DCプラグを破損す るようなことはしない。 (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、 無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 物を乗せたりしない。 傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。
❌ 乳幼児にDCプラグをなめさせない。 感電・けがの原因になります。	❗ 差込みプラグやDCプラグは根元まで確実 に差し込む。 差し込みが不完全ですと、感電や発熱によ る火災の原因になります。 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用 しないでください。

— 安全上のご注意 —

安全上のご注意 (つづき)

— 安全上のご注意 (つづき) —

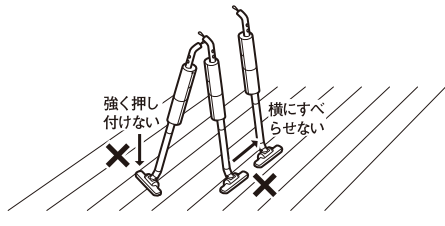
⚠ 注意	
❌ 火気に近付けて使用しない。 排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。	❌ 屋外で使用しない。 故障の原因になります。
❌ 床用吸込口をふさいで長時間運転しない。  本体の変形・発火・故障の原因になります。	⚠ 充電時以外は、ACアダプターの差込みプラグをコンセントから抜く。 けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
❌ ダストケースの吸込口や排気口をふさいで長時間運転しない。 本体の変形・発火・故障の原因になります。	❌ 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しない。 変形・故障・やけど・発火の原因になります。
❌ 垂直の状態を使わない。  経路が狭くなり、ゴミを吸込むことができません。 ダメだ!! 吸込まない	❌ 大きなゴミを吸わせない。 あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてからお掃除をしてください。 吸気路、床用吸込口内につまる原因になります。
⚠ 差込みプラグをコンセントから抜くときや、DCプラグを充電ジャックから抜くときは、コードを持たずに、ACアダプター本体やDCプラグを持って引き抜く。 コードが傷んで故障・感電・発火の原因になります。	❌ 土間など土足で歩く場所を掃除しない。 土や砂がついた床用吸込口により、床や壁が傷つく原因になります。フィルターが目つまりしやすくなります。
❌ メッシュフィルター・スポンジフィルター・布フィルターをはずしたまま使用しない。 故障の原因になります。	❌ 床用吸込口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしたりしない。 床用吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。 万一光沢の差がでたら、水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)
❌ 次のようなものは吸わせない。 故障の原因になります。 ● 水・油などの液体・湿ったゴミなど ● ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 ● ダストケースの傷つき、メッシュフィルター・スポンジフィルター・布フィルター破れの原因になります。 ● 多量の粉体 (消火器の粉など) ● 長いひも、じゅうたんの房など	 強く押し付けない 横にすべらせない
❌ 床用吸込口を壁やタンスに強くぶつけない。 変形・破損・故障や、壁やタンスを傷つける原因になります。	❌ 壁に立てかけての保管／収納はしない。 転倒してケガや故障の原因になります。
	❌ 充電直後は差込みプラグに触れない。 差込みプラグが高温になり、やけどの可能性あります。

お願い

- 市販のフックをお使いになるときは、耐荷重 5kg 以上のものをお使いください。
- ご使用のフックはゆるむことがありますので、ご使用のたびに点検してください。


各部のなまえ

-  の部品がセット内容です。
開封後、不足がないか必ずご確認ください。
- この製品は一般家庭用です。業務用やお掃除以外には使わないでください。
- 初めてご使用になるときや、長時間放置したときは、必ず充電してからお使いください。

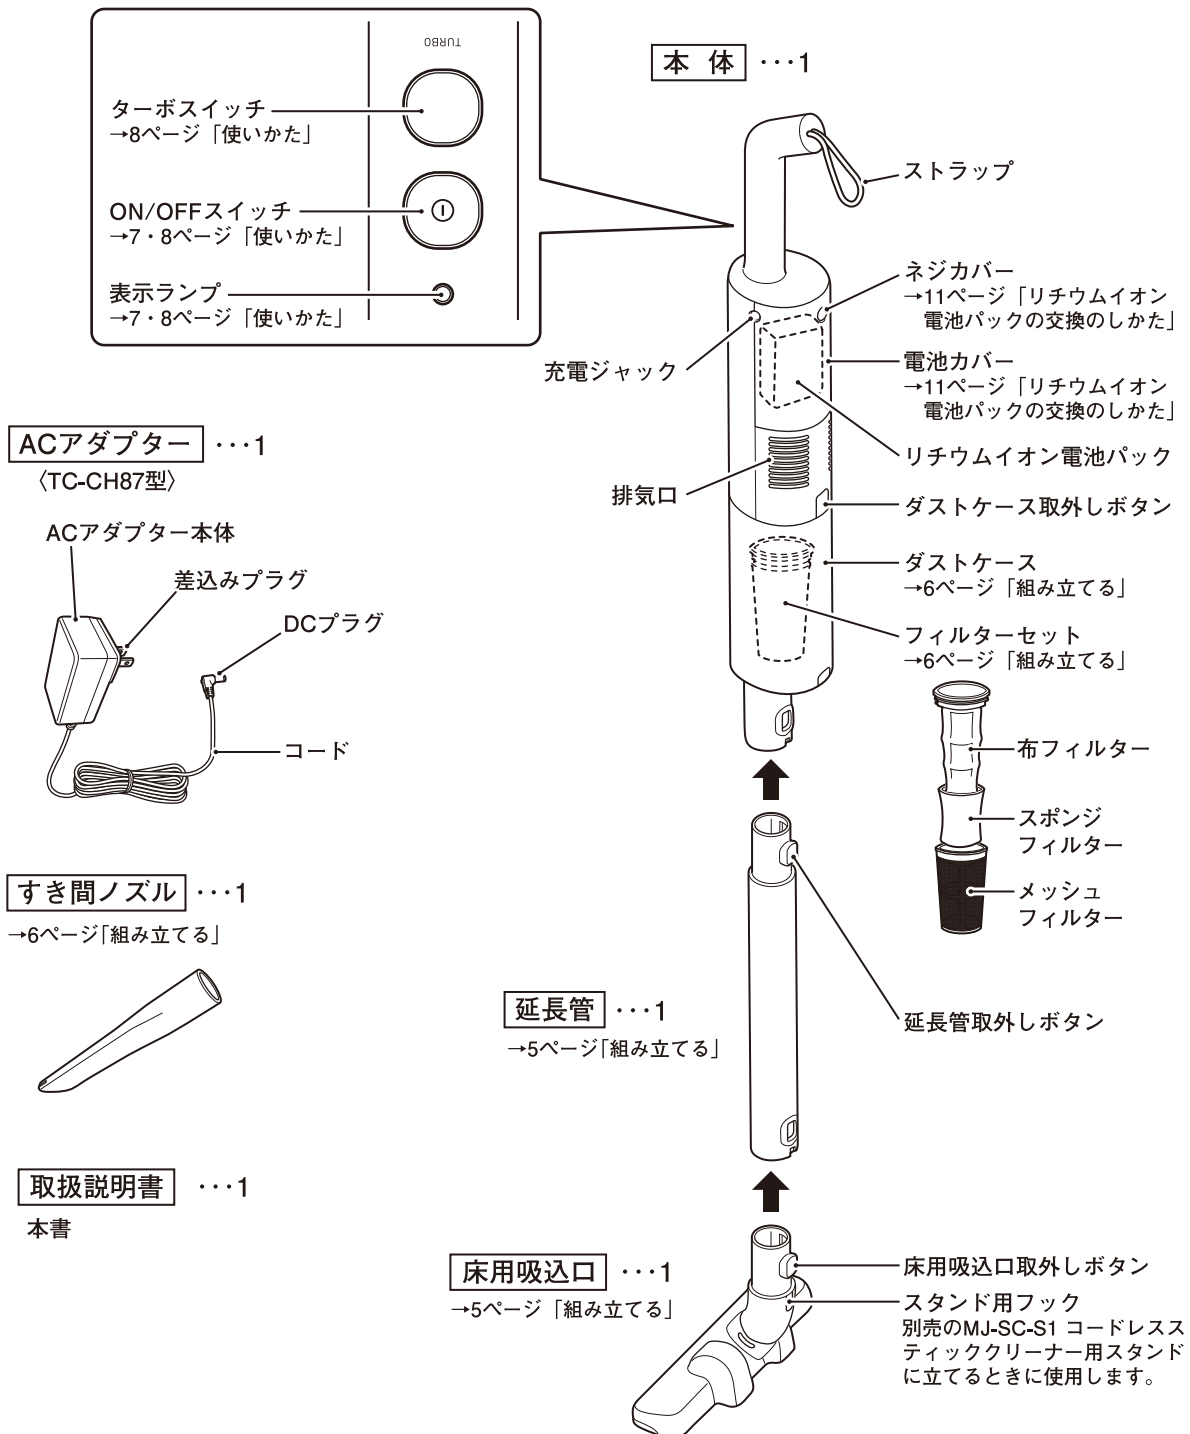


組み立てる

〈取付けかた〉

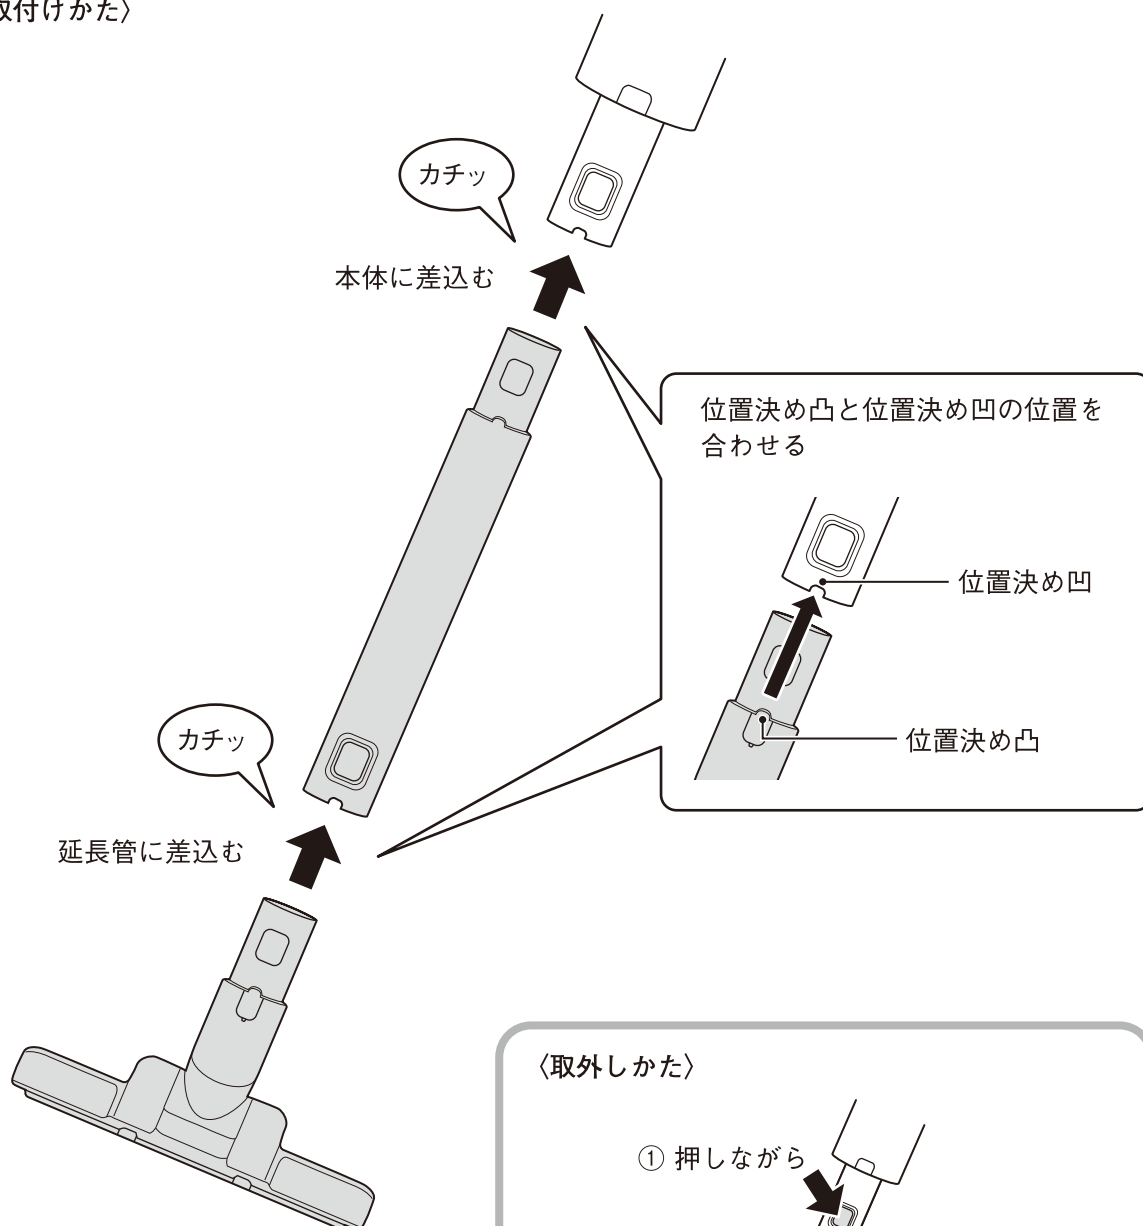


〈取外しかた〉

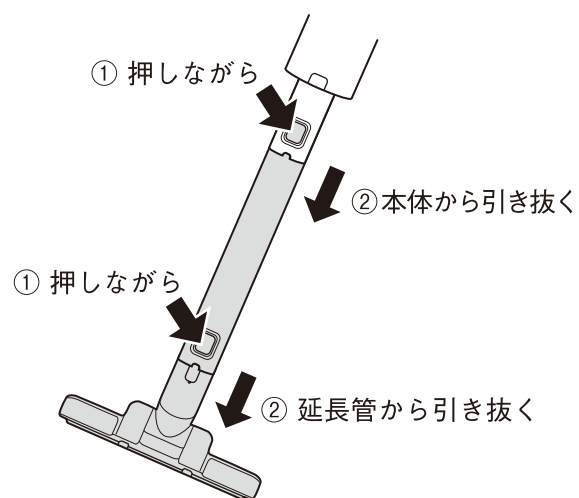

ダストケースの取外しかた／取付けかた


〈取外しかた〉

ダストケース取外しボタンを押しながら、ダストケースを回します。

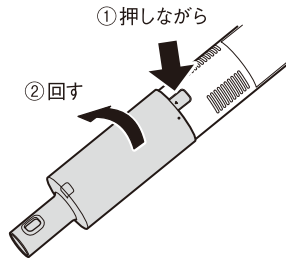

〈取付けかた〉


▽の位置を合わせてダストケースを回します。

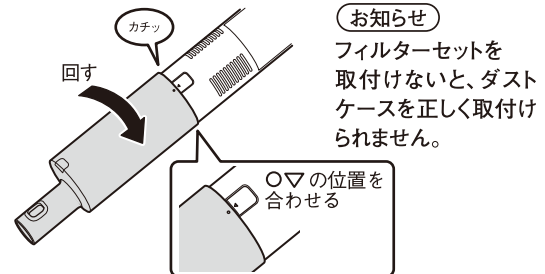

フィルターセットの取外しかた／取付けかた

〈取外しかた〉

1. メッシュフィルターのつまみを指で引っ掛けて取り出します。

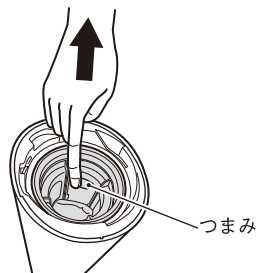

2. メッシュフィルターを矢印の方向に回してロックを外し、布フィルターから取外します。




3. 布フィルターからスポンジフィルターを取外します。




〈取付けかた〉


1. 布フィルターにスポンジフィルターを取付けます。

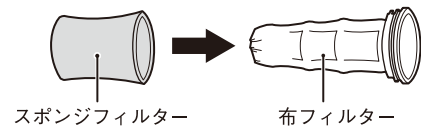

2. 布フィルターにメッシュフィルターを差込み、矢印の方向に回してロックします。

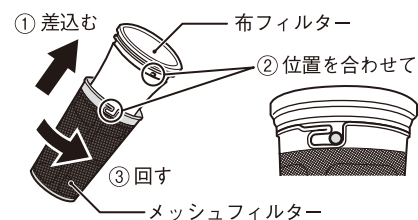

3. メッシュフィルターをダストケースに取付けます。

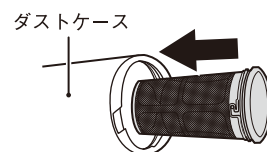


組み立てる

すき間ノズルの取付けかた／取外しかた


〈取付けかた〉

すき間ノズルを本体に差し込みます。

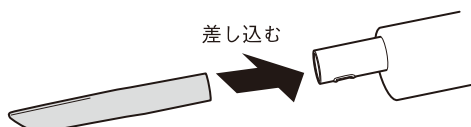

〈取外しかた〉

すき間ノズルを、回転させながら本体から引き抜きます。

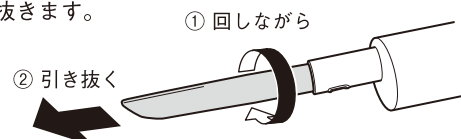


使いかた

充電する

次のようなときは必ず充電してください

- 購入後、初めてご使用になるとき
- 長時間放置したとき
- ご使用中に表示ランプが点滅したり、運転が停止したとき
- ON/OFF スイッチを押し、表示ランプがオレンジ色に点滅したとき

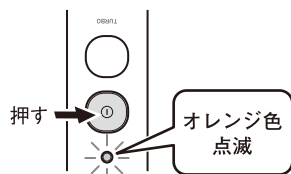


△ 注意

- 必ず付属の AC アダプター（TC-CH87 型）をお使いください。
- 直射日光が当たるなど、高温になるところで充電したり保管したりしないでください。
本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。


お知らせ

- コードに足を引っ掛けないでください。
- DCプラグの接続が不十分だと充電されません。
- 充電時間、使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。
- 充電や保管は、およそ 5℃～35℃で行ってください。低温時や高温時はリチウムイオン電池の保護機能がはたらいて十分に充電されない場合があります。
- 充電中は、本体と AC アダプター本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- 初めてお使いになるときや、長期間（3 ヶ月以上）ご使用にならなかったときは、1 回の充電が完了しても使用時間が短い場合があります。これはリチウムイオン電池の特性によるもので、2～3 回充電と放電を繰り返すと使用時間が増加します。
- 表示ランプが白色とオレンジ色に交互に点滅しているときは、充電できません。

1. ACアダプター（差込みプラグ）をコンセントに差し込みます。

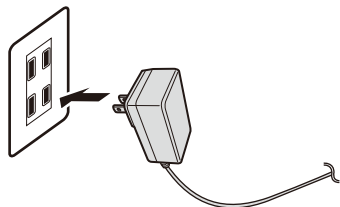


2. ACアダプターの DCプラグを本体の充電ジャックに差し込みます。

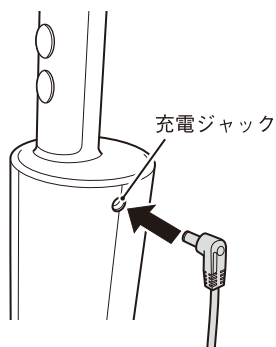

3. 充電開始。


表示ランプがオレンジ色に点滅します。

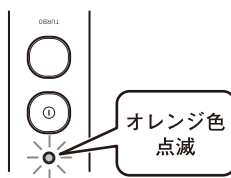

〈充電時間の目安〉
約 4 時間

4. 充電完了。

表示ランプがオレンジ色に点灯します。

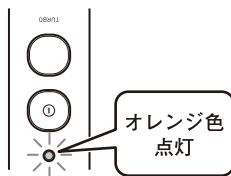

5. DC プラグを充電ジャックから抜きます。

6. AC アダプターをコンセントから抜きます。

保管／収納のしかた

⚠ 注意

転倒しにくい場所に保管／収納してください。
転倒するとケガや故障の原因になります。


ストラップを壁のフックなどに引っ掛けることもできます。

お願い

- 市販のフックをお使いになるときは、耐荷重 5kg 以上のものをお使いください。
- ご使用のフックはゆるむことがありますので、ご使用のたびに点検してください。

別売の MJ-SC-S1 コードレススティッククリーナー用スタンドもご利用いただけます。

〈フック位置のめやす〉

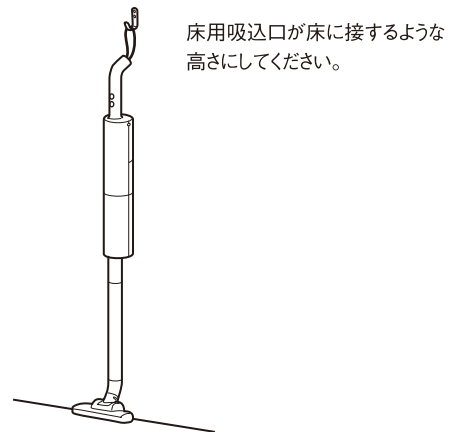


掃除する

1. 運転開始。


ON/OFF スイッチを約 1 秒押して、運転します。
表示ランプが白色に点灯します。

吸込力を強くしたいときは
ターボスイッチを押します。

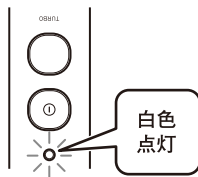

〈使用中に表示ランプが白色点滅になったら〉

電池の残量が少なくなっています。
運転を停止して、充電してください。
→7 ページ「充電する」

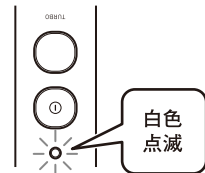

使
い
か
た

2. 運転終了。

ON/OFF スイッチを押して、運転を停止します。
表示ランプが消灯します。

3. ゴミを捨てます。


→9 ページ「ゴミの捨てかた」

〈運転中に自動で停止したら〉

電池残量がなくなると、自動で運転が停止し、表示ランプがオレンジ色に点滅してお知らせします。
充電してください。

→7 ページ「充電する」

〈お掃除のしかた〉

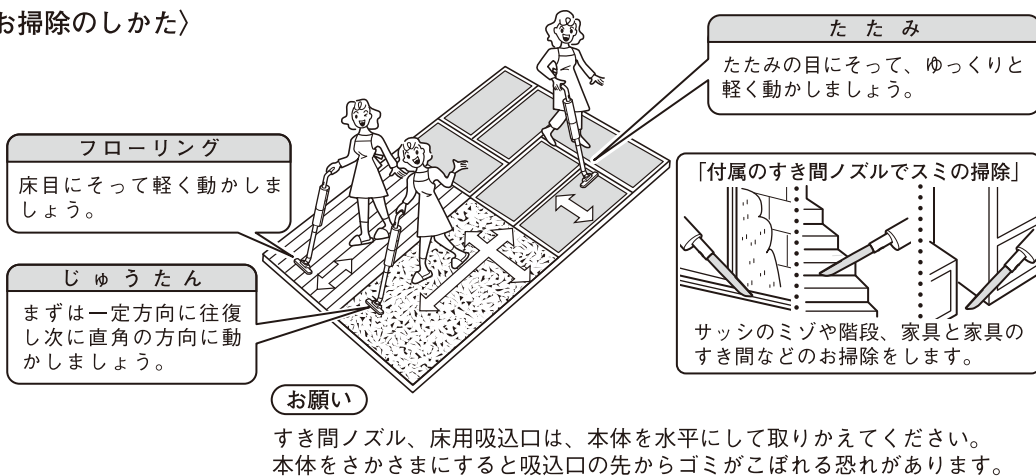

ゴミの捨てかた

お掃除が終わるごとにゴミを捨てることをおすすめします。

お願い

- ゴミの種類によっては、ゴミがたまる前でもフィルターセットにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- フィルターセットに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、フィルターセットのお手入れをしてください。
→10 ページ「お手入れのしかた」

1. ON/OFF スイッチを押して、運転を停止します。

2. ダストケースを取外します。

→6 ページ「ダストケースの取外しかた／取付けかた」

3. メッシュフィルター、スポンジフィルター、布フィルターを取外します。

→6 ページ「フィルターセットの取外しかた／取付けかた」

4. ダストケース・メッシュフィルター、スポンジフィルター、布フィルターにたまったゴミを捨てます。

— ゴミの捨てかた —



お願い

ゴミが落としにくい場合は、ダストケース・メッシュフィルター・スポンジフィルター・布フィルターを軽くたたくなどして振動を加えてください。

5. メッシュフィルター、スポンジフィルター、布フィルターを取付けます。

→6 ページ「フィルターセットの取外しかた／取付けかた」

6. ダストケースを取付けます。

→6 ページ「ダストケースの取外しかた／取付けかた」

お手入れのしかた

⚠ 警告

お手入れの際には、必ず AC アダプターを外してください。


⚠ 注意

充電直後は、差し込みプラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。

詰まったゴミを取り除く

大きいゴミ、長いゴミ、大量のゴミを一度に吸い込むと、ダストケースの吸込口にゴミが詰まる場合があります。

1. 各部をを外して点検します。
2. ピンセットや割り箸などでゴミを取り除きます。

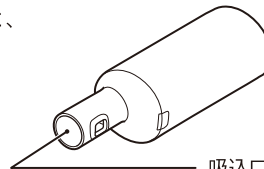

吸込口に詰まったゴミを取り除く

本体・ACアダプター

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取ってください。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーなどは絶対に使用しないでください。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

1. 中に溜まったゴミを捨てます。
2. 水洗いをします。
3. 乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させます。
4. 本体に取付けます。

→9ページ「ゴミの捨てかた」

フィルターセット（メッシュフィルター、スポンジフィルター、布フィルター）

汚れがひどいときや吸込力が低下したときは、次のようにお手入れをしてください。

1. フィルターセットをダストケースから取外します。
→6ページ「フィルターセットの取外しかた／取付けかた」

2. フィルターセットを水洗いします。



3. フィルターセットを陰干しで十分に乾燥させます。



4. フィルターセットをダストケースに取付けます。
→6ページ「フィルターセットの取外しかた／取付けかた」

お願い

- フィルターセットは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分のままご使用になると、泡の発生・目づまり・におい・故障の原因になります。
- フィルターセットをダストケースにセットしてからお使いください。

リチウムイオン電池パックについて

リチウムイオン電池パックは、消耗品ですので本体保証期間内でも有料となります。

充電しても使用時間が短かったり、充電時に表示ランプが緑色とオレンジ色に交互に点滅したときは、電池の寿命が考えられます。


新しいリチウムイオン電池パックをお求めください。リチウムイオン電池パックの購入については(株)良品計画お客様室までご相談ください。

リチウムイオン電池パックの交換のしかた


⚠警告

リチウムイオン電池パックは絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火・感電・けがの原因になります。


1. 本体にマイナスドライバーを差し込み、ネジカバーを外します。

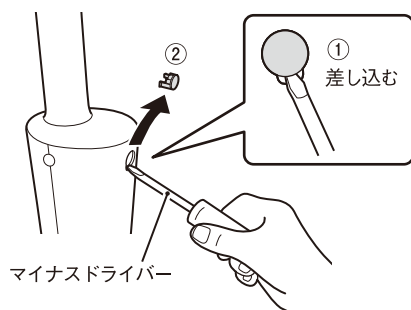

2. プラスドライバーでネジを回し、電池カバーを外します。

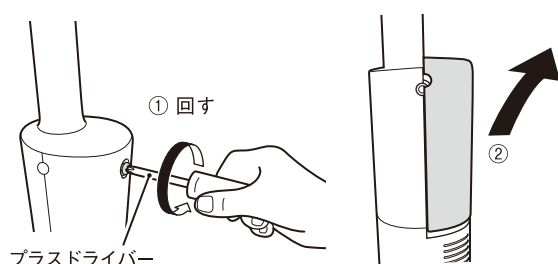


3. リチウムイオン電池パックを外し、新しいリチウムイオン電池パックを取付けます。

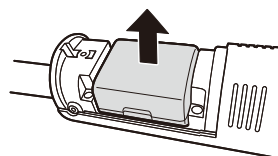


4. 電池カバーを取付け、プラスドライバーでネジを止まるまで回して固定します。

お願い

ネジを強くしめすぎないでください。破損の原因になります。

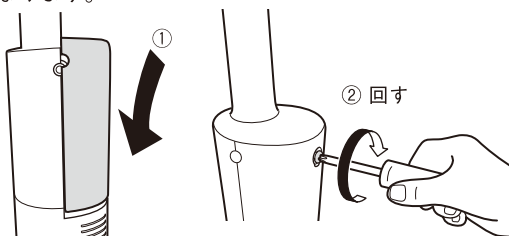

5. ネジカバーを取付けます。

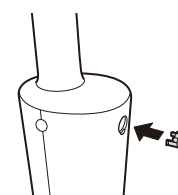

廃棄のときは



Li-ion

この製品に使用しているリチウムイオン電池パックは、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合は、貴重な資源を守るため廃棄しないで、リチウムイオン電池パックを取り出して充電式電池リサイクル協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

消耗品について

メッシュフィルター・スポンジフィルター・布フィルター・リチウムイオン電池パックは消耗品です。消耗品の購入については、(株)良品計画 お客様室までご連絡ください。

〈各フィルター交換の目安〉 ● お手入れしても汚れが落ちなくなったとき。
● お手入れしても吸込力が弱くなったとき。

製品番号	製品名	
MJ-SC1-53A	メッシュフィルター	
MJ-SC1-53C	スポンジフィルター	
MJ-SC1-54A	布フィルター	
MJ-SC1-300	リチウムイオン電池パック	

販売元 株式会社 良品計画
お客様室 ☎0120-14-6404
(平日 10:00~21:00 土・日・祝日 10:00~18:00)
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

保護装置について

次のような場合は、リチウムイオン電池パックを保護するため運転を停止します。
運転中のときは自動的に運転を停止し、停止中のときはON/OFFスイッチを押しても運転を開始しません。

- 運転中にACアダプターのDCプラグを本体に差し込んだとき
- 電池の残量がないとき
- 室温がおおよそ5℃以下または35℃以上のとき

次のような場合は、充電ができないことがあります。

- 室温がおおよそ5℃以下または35℃以上のとき
室温がおおよそ5℃～35℃の場所で充電がされない場合は、電池の故障や電池の寿命が考えられます。
お買い上げの販売店または(株)良品計画 お客様室かつインバード工業(株) お客様サービス係までご相談ください。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処 置
ON/OFFスイッチを操作しても運転できない	購入後、初めてのご使用ではありませんか？	電池残量がありません。
	長時間、放置していませんか？	充電してください。→7 ページ
	保護装置がはたらいていませんか？	「保護装置について」をご覧ください。→12 ページ
	充電の際、AC アダプターやDCプラグがはずれていませんか？	AC アダプターやDCプラグを正しく接続して充電してください。→7 ページ
	DC プラグが充電ジャックに接続されたままではありませんか？	DC プラグを抜いてください。
運転中に表示ランプが白色に点滅している	電池残量が少なくなったときのお知らせです。	充電してください。→7 ページ
運転中に自動で運転が停止し、表示ランプがオレンジ色に点滅している	電池残量がなくなったときのお知らせです。	充電してください。→7 ページ
突然運転が止まった	ON/OFFスイッチがOFFになっていませんか？	ONにしてください。→8 ページ
	ON/OFFスイッチを操作したとき、表示ランプが白色に点滅していませんか？	電池残量がありません。充電してください。→7 ページ
	周囲温度はおおよそ5℃～35℃ですか？	周囲温度がおおよそ5℃～35℃の場所でお使いください。
	保護装置がはたらいていませんか？	「保護装置について」をご覧ください。→12 ページ
吸込力が弱い	ダストケース内にゴミがたまっていたり、ゴミが付着していませんか？	ゴミを捨て、メッシュフィルター、スポンジフィルター、布フィルターのお手入れをしてください。→10 ページ
	ダストケースの吸込口にゴミが詰まっていますか？	詰まったゴミを取り除いてください。→10 ページ
	表示ランプが白色に点滅していませんか？	充電してください。充電してもすぐに吸込みが弱くなったり、運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。→7・11 ページ
	電池が消耗していませんか？	
本体にDCプラグを差し込んでもオレンジ色に点滅しない。もしくは、すぐに消灯する	差し込みプラグがコンセントから抜けていませんか？	差し込みプラグをコンセントに差し込んでください。→7 ページ
	差し込みプラグやDCプラグの端子部が汚れていませんか？	乾いた布で汚れをふき取ってください。
本体にDCプラグを差し込むと、白色とオレンジ色に交互点滅する	電池異常の状態です。	(株)良品計画 お客様室またはツインバード工業 (株) お客様サービス係にご相談ください。→14 ページ
使用時間が短くなった	充電するときの周囲の温度はおおよそ5℃～35℃でしたか？	周囲がおおよそ5℃～35℃の環境で充電してください。充電しても使用可能な時間が短いときには電池の寿命が考えられます。→7・11 ページ
	電池が消耗していませんか？	充電してください。充電してもすぐに吸込みが弱くなったり、表示ランプが点滅して運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。→7・11 ページ
不快な臭いがする	ダストケースにゴミがたまっていますか？	ゴミを捨ててください。→9 ページ
	メッシュフィルター、スポンジフィルター、布フィルター、ダストケースの乾燥は十分ですか？	水洗いの後、陰干しで十分に乾燥させてください。→10 ページ
運転音が高くなった	ダストケースの吸込口にゴミが詰まっていますか？	詰まったゴミを取り除いてください。→10 ページ
ダストケースを取付けられない	各フィルターはダストケースに正しく取付けられていますか？	各フィルターをダストケースに正しく取付けてください。→6 ページ

確認後、なお異常があるときは、お買い上げの販売店、または (株)良品計画 お客様室かツインバード工業 (株) お客様サービス係までご相談ください。

詳しくは、14 ページ「アフターサービス」をご参照ください。

アフターサービス

1.保証書

- 取扱説明書の裏表紙に添付しています。
- 保証書に「お買い上げ日」の記入と「レシート」が貼り付けられているかお確かめください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

- お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼されるとき

- 取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときはACアダプター本体を抜いてからお買い上げの販売店、または(株)良品計画お客様室か、ツインバード工業(株)お客様サービス係に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

- 保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店、または(株)良品計画お客様室か、ツインバード工業(株)お客様サービス係まで申し出ください。

保証期間が過ぎている修理

- 修理により使用できる製品は、お客様のご要望

により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または(株)良品計画お客様室か、ツインバード工業(株)お客様サービス係にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

- 下記(株)良品計画お客様室か、ツインバード工業(株)お客様サービス係にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

販売元 株式会社 良品計画

お客様室 ☎ 0120-14-6404 (平日10:00~21:00 土・日・祝日10:00~18:00)

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

製造元 ツインバード工業株式会社

お客様サービス係 ☎ 0120-337-455 (土・日・祝日を除く9:00~17:00)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

⚠ 警告 お客様ご自身の修理は大変危険です。絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

アフターサービス

仕様

電 源	ACアダプター TC-CH87型	定格入力: AC100V 50-60Hz 0.8A 定格出力: DC12.0V 1.0A
	本体	内蔵リチウムイオン電池パック 10.8V 2500mAh
電 源 方 式	充電式/ACアダプター式 DC12.0V 1.0A	
充 電 時 間	約4時間 (周囲温度・使用時間などご使用の条件により変わることがあります。)	
連 続 運 転 時 間 ※	ターボモード: 約18分 標準モード: 約30分	
集 じん 容 量	0.44L	
ACアダプターコード長	約1.4m	
器 具 サ イ ズ	本体: 幅22×奥行13×高さ106cm	
質 量 (充電電池含む)	約1.4kg	
付 属 品	すき間ノズル…1、ACアダプター…1	

※ 満充電・電池初期 / 20℃の場合。床面・使用環境によって異なります。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を！		
	ご使用の際 このようなことは ありませんか。	●ACアダプターが異常に熱くなる。●電源コードを動かすと表示ランプが点灯したり、しなかったりする。●運転中、異常な音をする。●本体が変形したり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。
		ご使用中 止 故障や事故防止のため、コンセントからACアダプター本体をはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

無料修理規定

- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 1 お客様の取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、商品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店、または(株)良品計画 お客様室か、ツインバード工業(株) お客様サービス係に修理をご依頼ください。無料修理をさせていただきます。
- 2 なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または(株)良品計画 お客様室か、ツインバード工業(株) お客様サービス係へご相談ください。
- 3 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下や輸送上の故障および損傷。
 - (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、およびその他の天災地変による故障および損傷。
 - (4) 本書のご提示がない場合。
 - (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日の記入がなく、レシートの貼り付けがない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - (6) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)にご使用の場合の故障および損傷。
 - (7) ご使用後のキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
 - (8) 消耗部品の交換。
- 4 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5 ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 6 ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、直接(株)良品計画 お客様室へ、ご相談ください。

MUJI 無印良品 コードレススティッククリーナー 保証書			持込修理
型番	MJ-SC1		本書は、記載内容の範囲で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。 保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。 お買い上げ年月日の記入もれ、レシートが未貼り付けの場合は無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。 ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、(株)良品計画 お客様室、またはツインバード工業(株) お客様サービス係にお問い合わせください。 本書は再発行いたしません。たいせつに保管してください。 レシートが未貼り付けの場合は無効です。 ※ネットストアご購入の場合、お買い上げ日シール(店舗印)の同梱はございません。お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。
お客様	ふりがな お名前	電話	
	様		
	ご住所 〒		
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より	本体は1年間 ただし消耗品は除く	
保証書貼付用レシート貼付欄			

- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合は、直接、(株)良品計画 お客様室へ、お問い合わせください。

販売元
株式会社 良品計画
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 ☎ 0120-14-6404
平 日 10:00~21:00
土・日・祝日 10:00~18:00

製造元
ツインバード工業株式会社
〒959-0292 新潟県 燕市 吉田 西太田 2084-2
お客様サービス係 ☎ 0120-337-455
土・日・祝日を除く 9:00~17:00