


⚠ 注意

- ❌ お子様をタッセルで遊ばせないでください。首や体に巻き付く等して思わぬ事故を招く恐れがあります。
- ❗ 本製品をご使用になっても、事故が完全に回避されるわけではありません。危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。


- 本製品は、お子様がタッセルを首や体に巻き付けて、思わぬ事故等を招くことを防止するための部品です。
- タッセルにつけてご使用ください。
- 万が一、お子様の首や体にタッセルがからまっても、一定の力が加わるとセーフティーリングからタッセルが外れる仕様です。
- 製品の目的以外のご使用はお避けください。
- お子様が悪飲しないようご注意ください。
- ナイフなど鋭利な刃物で傷つけないでください。万が一破損した場合は、ご使用を中止してください。

■ 使用方法

- ① タッセルにセーフティーリングを取付けて、パチンと音がするまでフック部分を差し込んでください。

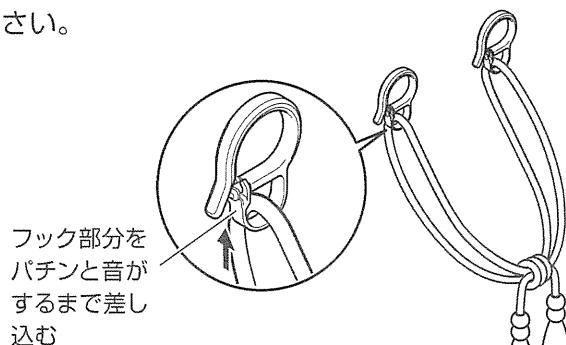


- ② セーフティーリングをふさかけに引っ掛け、カーテンを束ねてください。

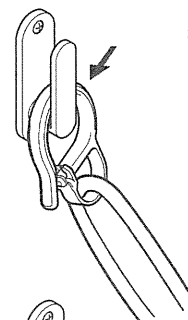

- ③ 下方向に力が加わるとセーフティーリングからタッセルが外れます。

※ 外れた場合は、タッセルに取付け直してご使用ください。



■ 組成：アセタール樹脂

■ 原産国：日本

■ セーフティーリング 取説部

C-160106