

ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。

取扱説明書


カセットこんろ

型番:RK-2

このたびは、本商品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

本商品を安全に正しくお使いいただくために、
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」をお読みください。
そしてお使いになる方がいつでもご覧になれるよう
大切に保管してください。

【保証書付：裏表紙が保証書になっています。】

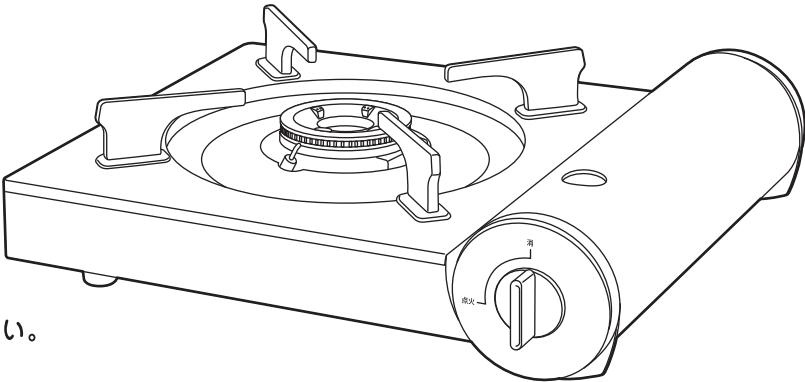

目次

1. 各部の名称、仕様、特長……………	1
2. 特に注意していただきたいこと……………	2~4
3. 使用方法……………	5
4. 日常の点検・手入れ、故障・異常時の処置……………	6
5. アフターサービス、保証書……………	裏表紙

本商品は一般的なご家庭でご利用いただくカセットこんろです。過酷な使い方、特殊なご使用をされると、けがや火災など思わぬ事故の原因となったり、本商品の焼損のおそれがあります。
本取扱説明書に記載されている内容をまもり、正しくご使用ください。

〈ご使用の前に〉

製品を正しくお使いいただくため、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する
ために、この取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	この表示を無視して誤った取扱をすると、死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。
	この表示を無視して誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。

〈絵表示には次のような意味があります〉



一般的な危険・警告・注意



必ず行う



一般的な禁止



火気禁止




接触禁止



分解禁止

1. 各部の名称、仕様、特長

■各部の名称

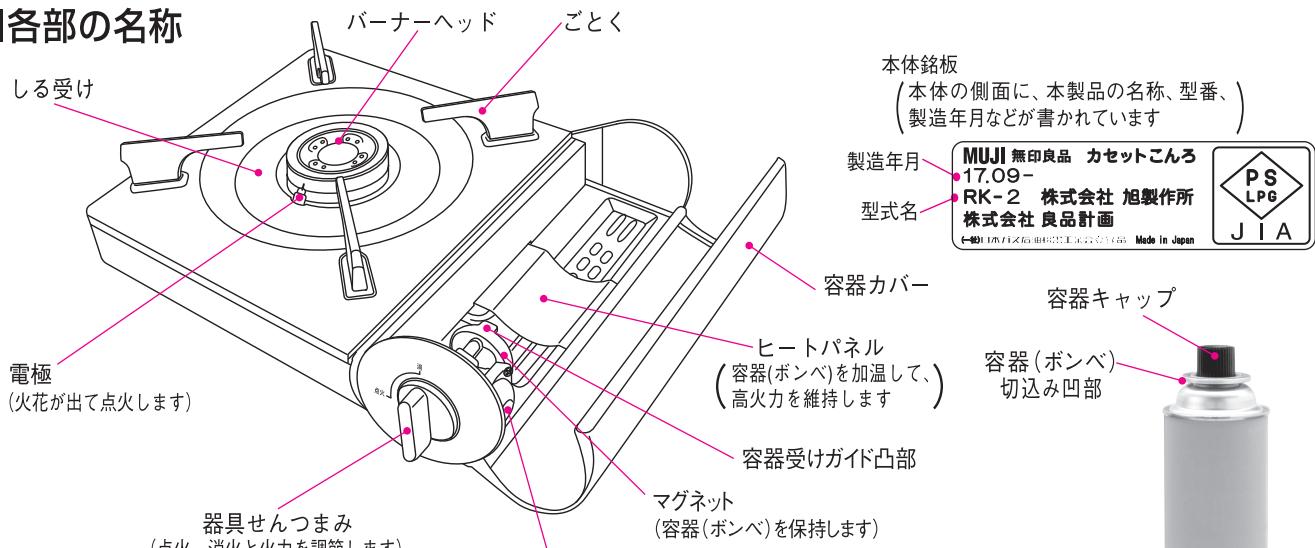

本体銘板
(本体の側面に、本製品の名称、型番、
製造年月などが書かれています)

製造年月
●17.09-
型式名
RK-2 株式会社 旭製作所
株式会社 良品計画
→MUJI無印良品 カセットこんろ
Made in Japan



■RK-2の特長

●マグネット着脱式

容器(ボンベ)の取り付け、取り外しが簡単なマグネット着脱式を採用しています。万一、容器(ボンベ)が過熱しても自動的に容器(ボンベ)が外れ、火が消えて安全です。(5ページの「使用方法」を参照してください)

●ヒートパネル方式

ヒートパネルの採用により、バーナーの熱を容器(ボンベ)に伝えて、容器(ボンベ)内ガスの気化を促進させ、高火力を維持することができます。

[このため容器(ボンベ)が熱くなりますが、異常ではありません]

●危険防止のための安全装置

[1] 圧力感知安全装置

容器(ボンベ)が過熱され容器内の圧力が異常上昇したときに、自動的に容器(ボンベ)が外れ、ガスの流れが止まり、こんろの火を消す装置です。


圧力感知安全装置が作動したときの処置方法

- ①器具せんつまみを「消」の位置に戻してください。
- ②容器(ボンベ)をこんろから取り外してください。
- ③「特に注意していただきたいこと」をよく読んで、原因を取り除いてください。
- ④新しい容器(ボンベ)をセットしてください。
[新しい容器(ボンベ)がない場合には、外した容器(ボンベ)を水で冷やしてからセットしてください。冷やさないと、再び容器(ボンベ)が外れることがあります。]
- ⑤点火してください。もとどおり正常に使えます。

[2] 容器装着安全装置

器具せんつまみが「消」になっていないと、容器(ボンベ)が装着(セット)できないようにした安全装置です。


無印良品 カセットこんろ用
ガスボンベ

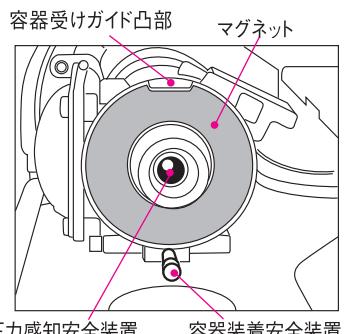

容器受けガイド凸部 マグネット
圧力感知安全装置 容器装着安全装置

■ボンベ装着時の注意

マグネットの鉄片や鉄粉が付着するとガス漏れや容器(ボンベ)がセットできなくなる場合があります。付着したときは、粘着テープを使って取り除いてください。

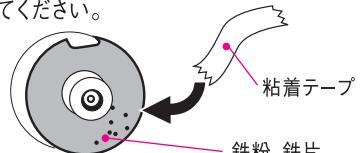

容器(ボンベ)装着時にマグネットに付着物がないか確認してください。

■主な仕様

機種名	無印良品 カセットこんろ
型式	RK-2
点火方式	圧電点火方式
安全装置	圧力感知安全装置(容器離脱型) 容器装着安全装置
最大外形寸法(使用状態)	330mm(幅)×301mm(奥行)×87mm(高さ)
本体重量	約1.7kg(容器(ボンベ)は含まず)
使用ガス	プロパンガス
出力(ガス消費量)	3.3kW(2800kcal/h 233g/h)<気温20~25℃>
連続燃焼時間	無印良品 カセットこんろ用ガスボンベ使用時: 約65分 <最大火力で新品容器(ボンベ)を全て使用した時の実測値。気温20~25℃>
使用容器	無印良品 カセットこんろ用ガスボンベ
使用できる鍋の大きさ	目安として土鍋9号まで(小さい鍋は鍋底が16cm以上)


2. 特に注意していただきたいこと

△ 危険 火災予防、ガス事故防止のために。

●ガス漏れに気づいたら、すぐに火を消す

ガスが漏れるとガスのニオイ(くさった玉ねぎのようなニオイ)がします。ブタンガスは空気より重く下部にたまりますので、電気製品のスイッチを入れたり、火気の使用をしないで、すぐに次の処置をおこなってください。(引火により爆発のおそれがあります)


- ① 直ちに火を止める。(器具せんつまみを「消」の位置にする)
- ② 容器(ボンベ)を外す。
- ③ 窓や戸を開けて漏れたガスを外に出す。(換気扇は使用しないでください)

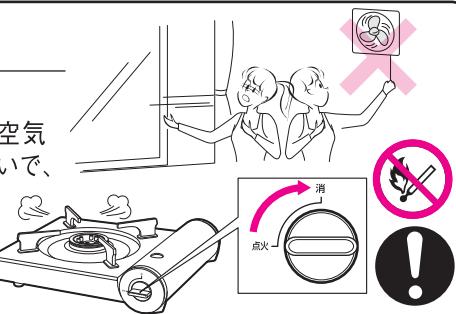

①容器(ボンベ)の過熱禁止について


△ 警告 次のような使い方は容器(ボンベ)が過熱し、爆発の原因となりますので絶対にしないでください。

1) 調理器具の空だきは絶対しない

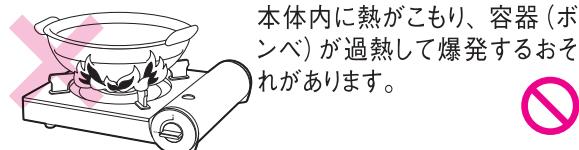


2) 容器カバーを覆ってしまう大きな調理器具(鍋、鉄板、ジンギスカン鍋、たこやき鉄板、魚焼き器、等)は使用しない

本体内に熱がこもり、容器(ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。

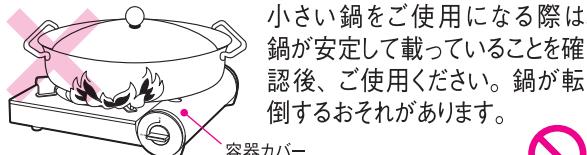


3) こんろを2台以上並べて使用しない

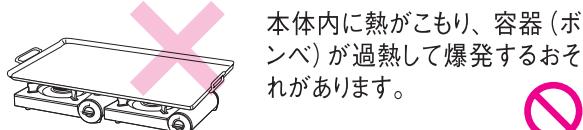


●2台以上並べての使用は非常に危険ですので、絶対におやめください。

4) 炭の火起こしなどの用途には使用しない

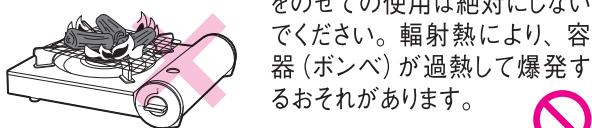

木炭、練炭の火起こしなど炭をのせての使用は絶対にしないでください。輻射熱により、容器(ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。

5) セラミック付焼網器、石板、陶板、セラミックを使用した焼肉器や魚焼き器、省エネごとく、省エネリング、輻射熱の強い調理器具等は絶対に使用しない。またアルミホイルなどで、ごとくや焼き網等を覆ったりして使用しない

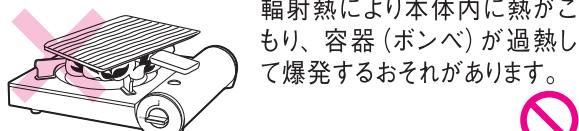

輻射熱により本体内に熱がこもり、容器(ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。

6) 石や砂、陶器などを使った焼きイモ器を使わない



本体内に熱がこもり、容器(ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。

7) 他の熱源(電気こんろ、魚焼きグリルの排気口、電磁調理器、等)の上で、使用や保管をしない



間違って電源が入ると容器(ボンベ)が過熱され爆発するおそれがあります。

8) 火気の近くでは使用しない



火気からの輻射熱により、容器(ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。


●火気から2m以上離して使用してください。



9) 容器(ボンベ)が過熱する場所では使用しない



●夏の砂浜、砂利、アスファルトなど日光によって容器(ボンベ)が過熱するような場所では使用しないでください。



容器(ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。

10) カセットこんろの周囲に燃えやすいものや予備の燃料容器(ボンベ)を置かない



火災・爆発の原因となります。



11) 「しる受け」を外したまま使用しない

容器(ボンベ)が過熱して爆発するおそれがあります。

2. 特に注意していただきたいこと

②容器(ボンベ)の取扱いについて

⚠ 警告

火災や爆発事故などの危険がありますので、次のことを必ずお守りください。

1) 熱気のある場所に放置しない

容器(ボンベ)はファンヒーターやオーブントースターなど熱気を発生させる器具の周囲や、熱気のある場所には放置しないでください。熱で容器(ボンベ)内の圧力が上がり、爆発の原因になります。




2) 容器(ボンベ)の保管場所は火気や直射日光を避ける

火気や直射日光(室内や車内の窓際なども含む)を避けて容器キャップをはめてから風通しがよく湿気の少ない40℃以下の場所で保管してください。また使用後は容器(ボンベ)を本商品から取り外し、同様の場所に保管してください。



3) 容器(ボンベ)は火中に投じない

容器(ボンベ)は火中に投じないでください。火中に投入すると爆発し危険です。

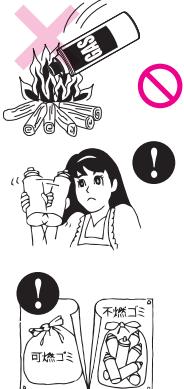

4) 完全に使い切ってから廃棄する

- 容器(ボンベ)を振ってサラサラと音がする場合には、まだガスが残っています。湯を沸かすなどして使い切ってください。
- 使用済み容器(ボンベ)は、必ず完全に使い終わってから地域の取り決めに従って分別廃棄してください。容器(ボンベ)にガスが残っていますと清掃車の火災などのおそれがあります。



⚠ 注意

1) 専用容器(ボンベ)を使用する

容器(ボンベ)は、必ず「無印良品カセットこんろ用ガスボンベ」の表示のある専用容器(ボンベ)を使用してください。他の容器(ボンベ)を使用するとガスが漏れたり、正常な使用ができない場合があります。

2) 吸引危険

容器(ボンベ)のガスを故意に吸い込まないでください。酸欠により窒息死する原因となります。

3) 容器(ボンベ)に強い衝撃を与えない

落下による衝撃などで破損やガス漏れによる引火のおそれがあります。

4) 変形のある容器(ボンベ)は使用しない

ガス漏れの原因となります。

5) 容器(ボンベ)は錆の無いことを確認して、製造日(缶底に西暦年月日で印字)から7年以内を目安に使い切ってください。

お願い

- 容器(ボンベ)に表示されている注意事項を、必ずお読みください。
- 使用時は容器キャップを外し、保管のときは容器キャップを押し込んで装着してください。

③使用禁止場所について

⚠ 警告

次のような場所での使用は絶対におこなわないでください。火災や死亡事故の原因となります。

1) 狹い場所や換気の悪い場所では使用しない

テント内や車内など狭い場所では絶対に使用しないでください。使用中は酸素を大量に消費するため、酸欠による窒息死や一酸化炭素中毒死の原因になります。また周囲の可燃物に引火して、火災のおそれがあります。



3) 不安定な場所や接地面が安定していない場所では使用しない

使用中にこんろを傾けたり大きく動かすと、炎が大きくなることがあります。また、こんろが転倒するおそれがあり危険です。足場が安定した水平な場所でご使用ください。




4) 強い風のところでは使用しない

強い風のところで使用すると、バーナーの炎がこんろ本体に巻き込み、事故、本体焼損の原因になります。

⚠ 注意


1) タタミ、ジュウタンや熱に弱いもの上では使用しない

変形や変色する場合があります。

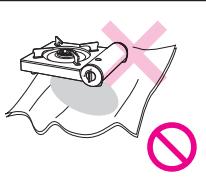

3) 底が砂や小石などで埋まる場所では使用しない

放熱が悪くなり、本体が焼損する場合があります。

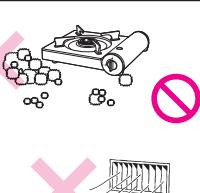

2) こんろの底部から空気や煙を吸い込む場所(無煙ロースター付きのテーブル等)では使用しない

異常燃焼により、本体やテーブルをこがすことがあります。無煙ロースターは、使用していくなくても空気を吸い込んでいる場合があります。



4) 風の吹き込む場所や風を吸い込む場所では使用しない

風により炎が横に流れたり、本体内に吸い込まれたりして、本体やテーブルをこがすことがあります。


2. 特に注意していただきたいこと

④火災事故、ガス事故防止のために

⚠ 警告 火災予防、ガス事故防止のため、次のことをお守りください。

1) 使用中は換気をする

ご使用と同時に換気扇を回すなど換気に十分に注意してください。閉めきった部屋で使用すると酸欠による窒息死や一酸化中毒死の原因になります。

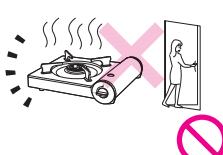

5) 子供だけで使わせない

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。



6) 使用後は容器(ポンベ)を取り外す

使用後は火災防止のため、容器(ポンベ)を必ずこんろから取り外してください。セットしたまま保管すると何らかの原因でつまみが回った場合、ガス漏れや引火の可能性があり危険です。



7) 一度で点火しなかった場合は引火に注意する

再点火の際は、ガスのニオイがなくなったことを確認してから行ってください。溜まったガスがあると引火する危険があります。



8) 絶対に改造・分解はおこなわない

分解は一酸化炭素中毒死やガス漏れなどの思わぬ事故や故障・火災の原因になります。



9) 調理以外に使用しない

過熱や異常燃焼などによる焼損や火災などの危険があります。



10) こんろのバーナーへッド付近に顔や手を近づけない

炎によりやけどのおそれがあります。



3) 引火のおそれのあるものを近くで使用しない

ヘアースプレー、ガソリン、灯油など、引火のおそれのあるものを近くで使用しないでください。引火による爆発、火災の原因となります。



4) 予備の容器(ポンベ)やヘアスプレーを置かない


こんろを使用中、近くに燃えやすいものや予備の容器(ポンベ)やヘアスプレーなどを置かないでください。引火や爆発のおそれがあります。



⚠ 注意


1) 防災上必要な距離をとって設置する

使用の際には家具や壁(木造建築)などの可燃物から周囲15cm以上離してご使用ください。こんろ上方と、可燃性の天井、棚、電気器具などの間は100cm以上離してください。

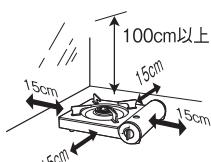

4) カーテンなどが触れる場所や燃えやすいもの、熱に弱いもののそばで使用しない

引火による火災のおそれがあります。

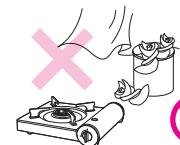


5) 火のついたまま傾けたり、移動させない

転倒するとやけどや火災の原因になります。



6) 棚の下など、落下物の危険がある場所で使用しない

引火や調理器具の転倒によるやけどのおそれがあります。

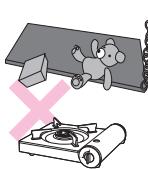

2) 塗装、うるし塗りなど熱に弱いテーブルの上でご使用のときは不燃性の断熱材をこんろの下に敷いてください。(使用中のこんろの底部はたいへん熱くなっていますので、テーブルが焼損するおそれがあります。)



3) こんろの下に燃えやすいもの、熱に弱いものの(テーブルクロス、ビニールクロス、新聞紙など)を敷いたり、通気の妨げになるものを置かないでください。

⑤ その他の使用上の注意

⚠ 注意

1) こんろを衣類の乾燥やストーブの代わりに使用しない

衣類が落下するなど、火災の原因となります。



4) 異常時の処置

万一異常音、異常臭、赤火など起こした時や緊急の場合は、あわてず器具せんつまみを「消」にして消火し、容器(ポンベ)を本体から取り外して本書6ページの「故障・異常の見分けたと処置方法」を参照し、指示に従ってください。



2) やけどに注意

使用中および消火直後のこんろは高温になっています。消火した後もしばらくは器具せんつまみ以外には手を触れないでください。



3) 使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中も時々燃焼していることを確かめください。



5) ご使用の有無にかかわらず、古くなったこんろは、安全のためにご使用前に点検(有償)をおおすすめします。

※部品保有期間が過ぎた製品は、修理ができない場合もあります。

■ 製品の経年劣化に関するご注意

本製品のガスの接続口にはゴム部品が使われていますが、ゴム部品は使用の頻度にかかわらず年月とともに劣化していきます。本製品においては、製造後10年を目安に買い替えをご検討いただけますようお願い申し上げます。

3. 使用方法


■使用場所の確認

使用する場所が、本書3ページの使用禁止場所に該当しないこと、および本書2ページ、4ページの危険、警告や注意の事項を守っている状態であることを確認してください。

■容器(ボンベ)の取り付け

下記の手順に従って容器(ボンベ)の取り付けをおこなってください。誤った手順で取り付けを行うと、予期しない危険が考えられますので、ご注意ください。

- 1) 容器カバーを開けてください。
- 2) 器具せんつまみを「消」の方向へ止まるまで回してください。
- 3) マグネットに異物が付着していないか確認してください。
- 4) 容器(ボンベ)の容器キャップを外してください。
- 5) ヒートパネルに容器(ボンベ)を載せ、この容器(ボンベ)の切込み凹部を容器受けガイド凸部に合わせます。そして、下図のイラストのように容器(ボンベ)の頭近くに手を添えて、そのまま水平にスライドさせ、完全にマグネットに密着するまで押しつけて装着します。

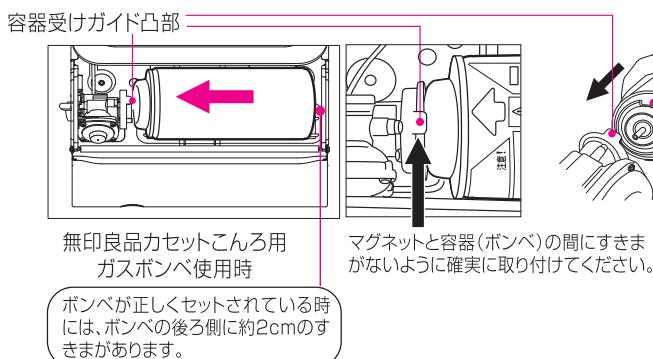

- 6) 容器(ボンベ)を装着しましたら容器カバーを閉じてください。

■使用方法

1. 点火する

●器具せんつまみを点火方向に「カチッ」と音のするまで回し、点火したことを確認してください。点火しない場合は、器具せんつまみをすぐに「消」位置まで戻し、繰返し点火してください。

※点火ミスにより繰り返し点火操作をした場合、「ボッ」という音がして少し炎が上がる場合があります。点火操作をおこなう場合は、顔や手をバーナーに近づけないでください。

※購入して初めてお使いの場合、電極の付近の炎が赤くなりますが、異常ではありません。数回使用されるとおさまります。

2. 火力を調整する

●つまみを「点火」方向に回すと火力を強く、「消」方向に回すと弱くすることができます。とろ火にする場合は必ず炎を確認してください。とろ火の場合、炎が見えにくくなります。

3. 消火する

●器具せんつまみを「消」方向に止まるまで戻し、消火してください。

4. 使用後の確認

●使用後は、完全に火が消えたことを確認してください。

※消火直後は本体・容器(ボンベ)とも熱くなっていますので、しばらくたってから必ず容器(ボンベ)を取り外してください。

※容器(ボンベ)を取り外さないと、器具の故障やガスが漏れるおそれがあります。

5. 容器(ボンベ)を取り外す

●容器カバーを開け、容器(ボンベ)を持って取り付ける時と逆の方向に、少しづ力を入れて水平にスライドさせてマグネットから取り外します。

●取り外した容器(ボンベ)には必ずキャップをして保管してください。

●容器(ボンベ)を取り外してから容器カバーを閉じてください。

■ご使用前に下記の注意事項をよくお読みください

⚠ 警告

- 使用前には必ず、ガス漏れの確認、点火・消火動作に異常のない事を確認をしてからご使用ください。
- 故障または破損したものと思われるものは絶対に使用しないでください。

⚠ 警告

- 容器(ボンベ)の底部と、本体の間に物(小石や厚紙の束など)をはさまないでください。圧力感知安全装置が働かなくなり、容器(ボンベ)が爆発するおそれがあります。

⚠ 警告

- 容器(ボンベ)を確実に装着しないと、ガスが漏れて火災の原因となります。

⚠ 注意

- 器具せんつまみが「消」の位置にないで容器装着安全装置(1ページ参照)が働き、容器(ボンベ)が装着できません。

⚠ 注意 ※

- 容器(ボンベ)の取り付け(装着力)が重い場合には、容器(ボンベ)の先端(右図A)に植物油を薄く塗ってください。



⚠ 注意

- 未点火の状態で器具せんつまみが「消」以外の位置になっているとガスが出て危険です。ご注意ください。

●使い始めのときや、容器(ボンベ)の温度が低いときは点火しにくい場合があります。注意しながら数回、点火操作を繰り返してください。

※点火ミスにより繰り返し点火操作をした場合、「ボッ」という音がして少し炎が上がる場合があります。点火操作をおこなう場合は、顔や手をバーナーに近づけないでください。


●点火したときに、バーナーより炎が離れて燃焼していることがあります。異常ではありません。2~3分間、器具せんつまみを少し絞って使用してください。

⚠ 注意

- 炎を小さくしすぎると、風で消えやすくなりますので、ご注意ください。

⚠ 注意

- 容器(ボンベ)を取り外した後も、こんろの配管には少量のガスが残っています。危険防止のため、もう一度点火して残っているガスを燃焼させてください。

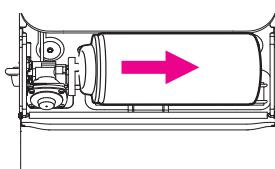

4. 日常の点検・手入れ、故障・異常時の処置

■点検・手入れの際のご注意 日常の点検、手入れは必ずおこなってください。

点検	手入れ方法	ご注意
煮こぼれ ・汚れの有無	固く絞った布で汚れをふき取ってください。汚れのどれにくらいときは中性洗剤で手入れした後、乾いた布で、十分に水気を取っておいてください。	水気や汚れを放置すると故障や錆の原因になりますので、常に内外をきれいにしておいてください。手入れの際は、電極を動かさないでください。
バーナーの目づまり	ブラシや千枚通などできれいに掃除をしてください。(このとき、電極の位置を動かさないようにしてください。)	不完全燃焼、あるいは炎の不揃いの原因になります。バーナーはつねにきれいにしておいてください。
電極の汚れ (点火しなくなった場合)	電極の汚れは、乾いた布で力を加えず、軽くふきとってください。	点火不良の原因となります。お手入れのとき、器具せんつまみを点火方向に操作すると感電することがあります。
本体・容器 (ボンベ)の汚れ	乾いた布でよく拭いてください。汚れのどれにくらいときは、中性洗剤で手入れした後、乾いた布で十分に水分を取っておいてください。	シンナー・ベンジン・みがき粉などの使用は、表面を傷つけるおそれがあります。また、ナイロンたわし・金属製のたわしでこすると、本体や容器(ボンベ)を傷つけます。

●ご使用の有無にかかわらず、古くなったこんろは、安全のためご使用前に点検修理をご依頼ください。

■長期間使用しないとき

- 本体などが汚れていないか、よく乾いているか確認してください。
- こんろの各部が十分冷えてから、梱包箱または袋に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。
- こんろに容器(ボンベ)をセットした状態のままで保管することは絶対におやめください。別々に保管してください。
- こんろは、ときどき点検して、錆びたりしないように手入れをおこなってください。



■故障・異常の見分けかたと処置方法 故障かな?とおもったら、次のことをお調べください。

現象	原因	点火しにくい	点火しない	バーナーに火移りしない	黄炎で燃える	炎が安定しない	炎が不揃い	火力が弱い	ガスの二オイがする	使用中に消火した	消火しない	セットできないが※1	容器(ボンベ)が漏れる	器具せんつまみを「消」しても	処置方法	
															無印良品専用容器(ボンベ)を使用する	新しい容器(ボンベ)に取り替える
他社容器(ボンベ)を使用している	●							●			●	●			無印良品専用容器(ボンベ)を使用する	新しい容器(ボンベ)に取り替える
ガスが少なくなっている	●						●								新しい容器(ボンベ)に取り替える	新しい容器(ボンベ)に取り替える
ガスがなくなっている		●	●							●					汚れ・水分をふきとる	金属ブラシなどで、目づまりを取り除く
電極部の汚れ・水分の付着	●	●													正しい点火操作をする	正しい点火操作をする
バーナー炎口部の目づまり	●	●	●	●	●	●	●								点検修理を依頼する	点検修理を依頼する
点火操作が適切でない	●	●						●							点検修理を依頼する	点検修理を依頼する
ガス導管(ノズル)がつまっている	●	●	●	●	●	●	●			●					1ページの「圧力感知安全装置が作動したときの処置方法」に従って復帰させる	1ページの「圧力感知安全装置が作動したときの処置方法」に従って復帰させる
器具せんつまみの故障	●	●						●		●	●	●			点検修理を依頼する	点検修理を依頼する
圧力感知安全装置が作動		●							●		●				器具せんつまみを全開にする	器具せんつまみを全開にする
点火装置の故障		●													器具せんつまみを「消」にしてセットする	器具せんつまみを「消」にしてセットする
器具せんつまみが全開でない							●		●						容器(ボンベ)の容器ガイドを正しくセットする	容器(ボンベ)の容器ガイドを正しくセットする
器具せんつまみが「消」になっていない												●			粘着テープで鉄片、鉄粉を取り除く	粘着テープで鉄片、鉄粉を取り除く
容器(ボンベ)のセット不良	●							●				●			点検修理を依頼する	点検修理を依頼する
マグネットに鉄片、鉄粉が付着												●				
本体が変形している(歪み)												●				

※1 上記処置方法でも改善されない場合は、5ページの△注意※を参照してください。

こんろを使用中に次のような症状が起こりましたら故障ではありません。処置方法を参考に対処してください。

■このようなときは故障(異常)ではありません

現象	原因	処置方法	
■点火しにくい	●電極からバーナーに火花が飛ばないで違うところに飛んでいる。 ●急に火花が飛ばなくなった。	1) 電極とバーナーとの間隔がずれています。 2) 電極の白い部分(セラミック)に水滴が付着しているか汚れています。	●電極とバーナーとの間隔がずれると火花が飛ばなくなったり、別の方向に飛んで点火不良になります。電極の針先とバーナーとの距離が3mm程度、左右のズレがなく炎口の中心になるように調整してください。 ●水分、汚れにより漏電しています。取り除くとおりあります。
■使用中、容器(ボンベ)にガスが残っているのに火が消えた。	1) 異常な使用のために容器(ボンベ)の温度が高くなっています。 圧力感知安全装置が働いています。	●1ページの「圧力感知安全装置が作動したときの処置方法」に従って復帰させてください。	
■容器(ボンベ)が装着できない。 装着してもすぐ外れてしまう。	1) 保管場所の温度が高く、容器(ボンベ)の温度が高くなり、 圧力感知安全装置が働いています。 2) マグネットに異物が付着しています。 3) 器具せんつまみが「消」になってしまっています。	●1ページの「ボンベ装着時のご注意」に従って異物を取り除いてください。 ●器具せんつまみを「消」方向に止まるまで戻してください。	
■消火時に「ボッ」という音がする。	—	●火が消えたときの音で異常ではありません。そのままご使用ください。	
■購入してから初めて使用すると電極の周りの炎が赤くなる。	—	●数回使用すると赤い炎は消えます。そのままご使用ください。	

5. アフターサービス

■サービス（修理、点検）を依頼される前に

- ①6ページの「故障、異常の見分けかたと処置方法」「このようないときは故障（異常）ではありません」の項をみて一度ご確認ください。
②正しいご使用にもかかわらず万一故障をした場合は、お買い上げの販売店、または（株）良品計画 お客様室までお問い合わせください。

株式会社 **良品計画**

フリーダイヤル

お客様室

0120-14-6404

平日 10:00~21:00

土・日・祝 10:00~18:00

- ・良品計画「お客様室」は（株）良品計画が運営しています。
- ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関する（株）良品計画や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

■保証について

- ①このところには「保証書」がついています。保証書はお買い上げの販売店で発行しておりますので、お買い上げ日、販売店名、扱者印が記入されていることを確認して、お受け取りください。所定事項の記入がないと無効となりますので、記入がないときはお買い上げの販売店に申しつけてください。
- ②万一、故障した場合は、保証書の記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので、大切に保管してください。
- ③保証書に記載されている無料修理規定以外は有料になります。



■容器（ボンベ）のお求めは

容器（ボンベ）は、無印良品 カセットこんろ用ガスボンベとご指定の上、お買い求めください。

■補修用性能部品の保有期間について

このところの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）は製造打ち切り後、5年間保有しています。

MUJI 無印良品「カセットこんろ」保証書

持込修理

型番	RK-2	
お客様	ふりがな お名前	様
	〒ご住所	
取扱販売店名・住所・電話番号		
保証期間	お買い上げ日 年 月 日より	本体は1年間 (ただし消耗部品は除く)

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

●保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。

お買い上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効です。記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

●ご転居・ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合は、本書左下のお客様室にお問い合わせください。

●本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

★保証期間経過後の修理などにつきましておわかりにならない場合は、お買い上げの販売店または株式会社良品計画 お客様室電話にお問い合わせください。

保証書貼付用レシート貼付欄

<無料修理規定>

1 取扱説明書・本体注意ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。

2 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

(イ) 本書のご提示がない場合。

(ロ) 本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合。

(ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷。

(二) お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷。

(ホ) 天災・公害・異常電圧および地震・雷・風水害その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。

(ヘ) 一般家庭用以外（例えば、業務用）に使用された場合の故障・損傷。

(ト) ご使用にともなう汚れ、キズ等。

3 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

販売元 株式会社 **良品計画**

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3

フリーダイヤル

お客様室 0120-14-6404

平日 10:00~21:00、土・日・祝 10:00~18:00