

MUJI 無印良品

ステンレスタンブラー

Stainless steel Tumbler

取扱説明書 (家庭用)

P2～P10

お買い上げいただきありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

- ご使用前に、各部品がそろっていることを確認してください。
- 商品に破損やガタツキ等がないか、安全を確認してから使用してください。
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は、使用しないで、購入店、またはお客様相談室(10ページ)まで連絡してください。
- 初めてご使用する前に食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗浄し、流水でよくすすいで水気を拭き取り、乾燥させてください。

ご注意とお願い

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

表示マークの意味について

■製品を正しくご使用いただくために、誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を以下の表示で区分しています。

 警告	死亡、または重傷を負うおそれがある内容を示しています。	 注意	軽傷、または物的損害を負うおそれがある内容を示しています。
---	-----------------------------	---	-------------------------------

■図記号について

 禁止	してはいけない内容(禁止)を表しています。	 必ずおこなう	必ずお守りいただく内容を表しています。
---	-----------------------	---	---------------------

警告

- ⊗ 乳幼児の手の届くところに置かないでください。また、お子様のいたすらには十分ご注意ください。ヤケドの原因となります。
- ⊗ 自動車の運転中は使用しないでください。ヤケドをしたり、車内や衣服を汚す原因となります。また、運転者の場合、運転への注意が散漫となり、非常に危険です。
- ❗ ご使用の際には、必ずパッキンを正しく取り付けてください。正しく取り付けていないと中身が漏れたり、パッキンの脱落・誤飲の原因となります。

注意

- ⊗ 本体・蓋・スライド蓋を開けたまま放置しないでください。転倒して熱い飲み物がこぼれると、ヤケドの原因となります。
- ⊗ 蓋は密閉構造ではありません。スライド蓋を閉めた状態でもタンブラーを傾けたり、横置きはしないでください。熱い飲み物がこぼれるとヤケドの原因となります。
- ⊗ 電子レンジでは使用しないでください。電子レンジが故障したり、ケガや本体が変形して中身が漏れる原因となります。
- ❗ 蓋は必ずしっかり取り付けてください。また、タンブラーに取り付けた状態で蓋だけを持って運ばないでください。熱い飲み物が漏れて、ヤケドの原因となります。
- ❗ 熱いものを入れた場合、飲み口付近が熱くなっていることがありますのでご注意ください。断熱効果により熱いものを入れても本体外側は熱くなりません。
- ⊗ ドライアイス、または炭酸飲料を入れて蓋を閉めないでください。内圧が上がり、蓋が飛び出したり飲み物が吹き出るなどして、ケガやものを汚す原因となります。
- ⊗ 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。変形したり、本体の真空漏れになり、保温保冷効果の低下など破損の原因となります。
- ⊗ 直射日光を避け、自動車の中など高温になる所に放置しないでください。保温保冷効果が落ちる原因となります。


⚠ 注意

つづき

- ① 冷凍庫に入れないでください。飲み物が漏れたり破損する原因となります。
- ① ストープやコンロ等の火のそばに近づけないでください。変形や変色の原因となります。
- ① 飲み物を長時間保管しないでください。飲み物が腐敗したり、異臭の原因となります。
- ❗ 必ず立てた状態で置いてください。また、不安定な状態や場所では使用しないでください。
- ① 飲み物を入れた状態でバッグなどに入れて持ち歩かないでください。
- ❗ パッキンは消耗品です。使用開始後半年から1年を目安に取り替えてください。

各部の名称

説明書中のイラストは、実際のものと異なる場合があります。

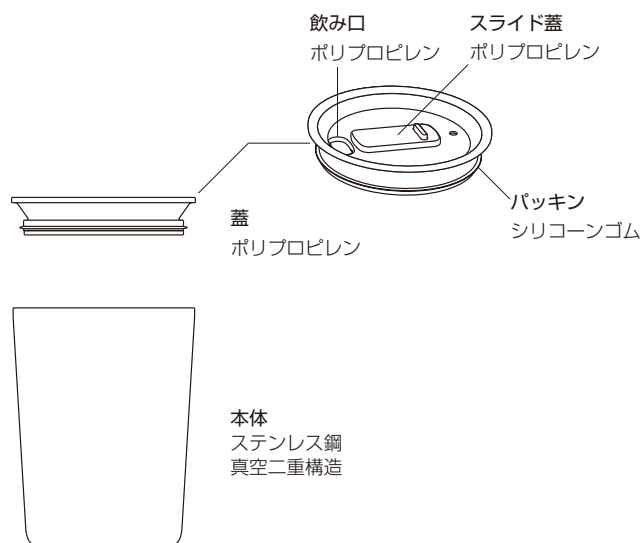

●スライド蓋とパッキンの取り付け方

スライド蓋とパッキンをお手入れなどで取り外した後は、次の内容を読んで正しく取り付けてください。誤って取り付けますと、飲み物が漏れる原因となります。またスライド蓋やパッキンが外れて、誤飲の原因となります。


スライド蓋の外し方

スライド蓋を開けた状態にし、裏側突起を指でつまみながら上に押し上げて、取り外してください。

※スライド蓋が閉じた状態だと外せません。

※最初に外すときは固い場合がありますが、数回繰り返すと外しやすくなります。


※強く押し上げてもおれることはありません。

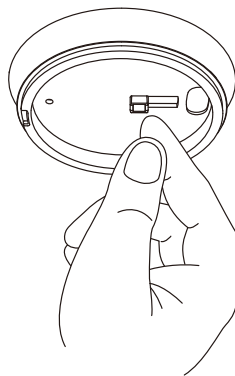

スライド蓋の取り付け方

スライド蓋を開けた状態の位置に置き、スライド裏側の凸部と蓋の凹部を合わせ、上から押し込んで取り付けてください。

※スライド蓋は、イラストと同じ向きになるようにご注意ください。


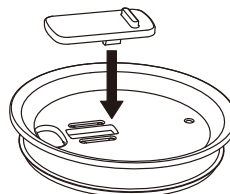


パッキンの取り付け方

パッキンを蓋の溝に合わせて少しずつ入れていく。パッキンの平たい面が蓋に接するように取り付けてください。

パッキンの外し方

蓋の裏側のくぼみのパッキンを指でつまみ、取り外す。

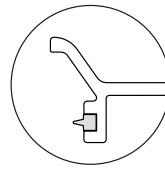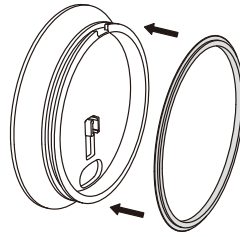


ご使用方法

ご使用前に本体内側や蓋などを食器用中性洗剤でよく洗浄してからご使用ください。

1. 本体から蓋を外す

蓋を上方向に引き上げて外す。

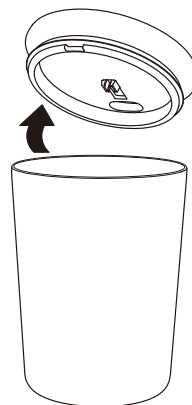


2. 飲み物を入れる

※あらかじめ少量の湯(冷水)を入れ、1分程度予熱(予冷)すると保温(保冷)効果が上がります。

※飲み物の量は図の位置までにしてください。入れすぎると、蓋を閉めるとき飲み物があふれたり漏れたりする原因となります。

※飲み物を入れすぎた場合は、少し減らしてから、元通り蓋を閉めてください。

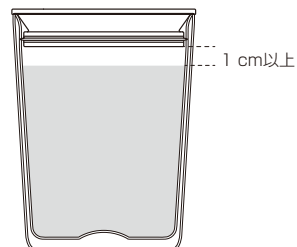


ご使用方法

つづき


3.本体に蓋をはめ込む

- ※蓋にスライド蓋・パッキンを必ず取り付けてください。
取り付けないと漏れる原因となります。
- ※蓋は確実にはめ込んでください。

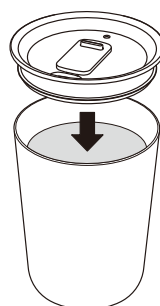


4.飲み物を飲む

- ① 本体を立てた状態でスライド蓋を矢印の方向に開ける。
※必ずスライド蓋を開けて飲み物を飲んでください。
- ② 飲み口に口をつけてゆっくり傾けながら飲み物を飲んでください。
※急に傾けると飲み物が勢いよく出ますので注意してください。

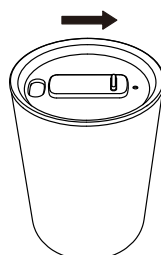

5.使い終わったら蓋を閉める

- 本体を立てた状態でスライド蓋を矢印の方向に閉める。

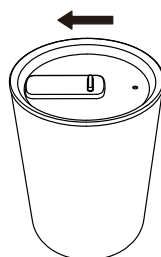

お手入れ方法

ニオイや汚れを防ぎ、いつまでも清潔にご使用いただくために、ご使用後は早めにお手入れをしてください。

- 使用後は、すぐに洗浄・乾燥させてください。汚れや水気を付着させたまま放置しないでください。サビが発生する原因となります。特に、スポーツ飲料やみそ汁・スープなど、塩分を多く含んだ飲み物を入れた場合は、念入りに洗浄してください。
- 食器用中性洗剤をつけたスポンジでよく洗浄し、流水でよくすすいで水気を拭き取り、乾燥させてから保管してください。汚れや水気を付着させたまま放置しないでください。サビの原因となります。

部品名	洗い方	お手入れ方法
蓋 スライド蓋	○ 流水洗い × 浸け置き洗い × 漂白剤	本体から、蓋・スライド蓋を外し、それぞれきれいに洗浄し、水分を拭き取って、十分乾燥させてください。 ※パッキンも取り外して洗浄することができます。 お手入れの後は、パッキンを正しい位置に確実に取り付けてください。
本 体	内 側	○ 流水洗い × 浸け置き洗い × 漂白剤
	外 側	○ 流水洗い × 浸け置き洗い × 漂白剤

お手入れ上のご注意

お手入れ前によくお読みの上、
必ずお守りください。

- ① 本体・蓋・スライド蓋は煮沸しないでください。
※熱により部品が変形し、中身が漏れてヤケドやものを汚す原因となります。
- ① 食器洗い乾燥機は使用しないでください。
※熱により部品が変形し、中身が漏れてヤケドやものを汚す原因となります。
- ① 本体は水中に放置しないでください。
※本体と底のすきまに水が浸入し、サビや保温保冷効果の低下など破損の原因となります。
- ① 鉄やアルミなどの異種金属と接触させたまま放置しないでください。
- ① シンナー・ベンジン・化学ぞうきん・金属タワシ・みがき粉・クレンザーは使用しないでください。
※サビやキズなどの原因となります。
- ① 漂白剤を使用しないでください。
※サビや腐食による破損の原因となります。
※破損により保温保冷効果の低下など破損の原因となります。
- ❗ 洗淨した後は、必ず水分を拭き取ってください。水滴のあとが残ったり、サビが発生するおそれがあります。

こんなときは…

以下の項目をお確かめください。

不具合	原因	対処方法
本体内側が 変色した	斑点状の赤いサビが付着している	水に含まれる鉄分などが付着したものです。食酢を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れて放置し、約30分後によく洗淨してください。
	ザラザラしたものが付着している	水に含まれるカルシウムなどが付着したものです。クエン酸を10%程度入れたぬるま湯を本体に入れ、蓋を取り付けずに放置し、約3時間後によく洗淨してください。

長期間で使用にならないときは

よくお手入れをして汚れを落とし、十分に乾燥させて高温多湿を避けて保管してください。

廃棄するときは

各自治体の定める方法に従って処理してください。

ステンレストンブラー

材料の種類 本体：ステンレス鋼
蓋・スライド蓋：ポリプロピレン
パッキン：シリコンゴム

耐熱温度 蓋・スライド蓋・パッキン：100℃

耐冷温度 蓋・スライド蓋・パッキン：-20℃

実容量：約 300 mL / 約 450 mL

中国製

株式会社

良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様相談室でんわ 0120-14-6404

BB-06