

MUJI 無印良品 取扱説明書

マグネット付センサーライト (型番: MJ-MSL1)

- 暗い場所でセンサーが人を感知すると約 1 0 秒間点灯します。
- マグネットまたは吊り下げ穴により様々な場所に取り付けることができます。
- センサーレンズと本体カバーを一体化させ、感知範囲が広がり置いてでも使用できます。

安全上のご注意

ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとはいつでも見られる所に必ず保存してください。

誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- 磁石取り扱いの警告
- ベースメーカーなど電子医療機器を装着している人は使用しないでください。
また、装着した人に磁石を近づけないでください。
医療機器の正常な動作を損なうおそれがあります。
- 本製品は幼児の手の届かない場所で保管、または使用してください。
磁石を誤飲すると窒息のおそれがあり、体内で滞留すると、開腹手術が必要になる可能性があります。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師の診察を受けてください。

注意 傷害を負う可能性や物的損害が生じるおそれがあるもの。

- 器具のすき間にピンや針などの金属類や、異物を差し込まないでください。
本体が変形、故障の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
電池の液漏れや故障の原因となります。
- お客様ご自身での修理や分解・改造を行わないでください。
けがや、故障の原因となります。
- 振動のある場所や不安定な場所に設置しないでください。
落下や転倒により、ケガをしたり製品が破損するおそれがあります。
- 水につけたり水をかけないでください。
防水・防塵仕様ではありませんので、故障の原因になります。
- 防虫剤を直接つけたり、防虫剤のすぐそばで使用しないでください。
防虫剤の種類によっては、変形・故障の原因になります。

- 下記のような場所でのご使用・保管・放置はしないでください。
故障や誤動作、性能不良、変形、変質、劣化、製品及び電池の寿命が短くなるおそれがあります。
 - 直接日光が長時間当たる場所や自動車内。
 - サウナ、岩盤浴など、長時間高温多湿になる場所。
 - 風呂場やシャワー室など水がかかる場所。
 - 調理場など多くの油を使用する場所。
 - 温泉でのご使用。ガスの発生する場所。
 - 暖房器具等の熱風や火気に近い所。
 - 大型テレビやオーディオ、OA機器など強い磁器を発生させる機器のそば。
 - 屋外。
 - ほこりの多い場所。

- LEDについて
- ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。雑音が入る時は、本機を1m以上離してご使用ください。
- 赤外線リモコンを採用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、機器が誤作動することがあります。
- 光の広がり方(配光)は、白熱電球とは異なります。

保証書	
製品名	マグネット付センサーライト
型番	MJ-MSL1
お買い上げ日	年 月 日
お客様	お名前 様
	ご住所 様
販売店	電話 ()
	保証書貼付用シースト貼付欄

(保証期間)お買い上げ日より1年以内 日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in japan.

■保証書貼付用シーストが未貼付けの場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用シーストの同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

- お買い上げいただきましてありがとうございます。
- ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お読みいただいた後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

- 記号は、警告／注意を促す内容があることを告げるものです。
- 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。

- 電池取り扱いの警告
- 電池のアルカリ液が目に入った時はこすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
失明など障害のおそれがあります。
- 電池は、乳幼児の手の届かない所に保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。
- 電池を火の中に入れたり、加熱・分解・ショートしないでください。
電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに多量の水で洗い流してください。
皮膚に障害を起こすおそれがあります。

- 磁石取り扱いの注意
- 金属に敏感に反応するアレルギー体質の方は磁石に触れないでください。
皮膚が荒れたり赤くなったりする場合があります。
- 磁石をなめないでください。
磁石の成分が溶け出して腹痛などの症状を呈する場合があります。
- 磁石を磁気記録媒体(磁気カード、フリップカード、切符など)に近づけないでください。
磁気記録が破壊されたり、磁化されて使用できなくなることがあります。
- 磁石を各種電子機器、映像機器、通信機器に近づけないでください。
正常な動作が妨げられたり、故障につながる可能性があります。
- 本体を金属に吸着する時は指を挟まないように注意してください。
ケガをするおそれがあります。

- 電池取り扱いの注意
- 電池をセットする時は、極性(+)と(−)に従って正しくセットしてください。
誤ってセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。
- 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
電池の液漏れや発熱、破裂させるおそれがあります。
- 電池に直接はんだ付けをしないでください。
- 充電式の電池は使用しないでください。
故障の原因となります。
- 使い切った電池はすぐに製品から取り外してください。
- 長期間、製品を使用しない場合には、電池を取りだしてください。
- 使用推奨期間の電池を使用してください。
電池の液漏れ・発熱・破裂の原因になります。
- 新しい電池と古い電池、異なる種類の電池を混ぜて使わないでください。
電池の液漏れ・発熱・破裂の原因になります。





- 使用済み電池の処理について
- 交換した乾電池は、お住まい地域の自治体の指定に従って廃棄してください。
- 電池を捨てるときは、ショートするのを防ぐため、(+)極と(−)極をセロハンテープで絶縁してから廃棄してください。

通常のお取り扱いで万一機械故障が生じた場合、保証期間中に下記までのこの保証書を添えてお申し出くだされば無料にて修理・調整いたします。
ただし次の場合は保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。
(ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。)

1) 誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障
2) 不適当な修理や改造による故障
3) 火災または天災による故障
4) ご使用中に生じる外観上の変化(ケースの傷など)
5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です。)

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理の際、外観の違う代替え品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店、または良品計画「お客様室」にご連絡ください。
- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室 0120-14-6404
平日 10:00～21:00
土・日・祝 10:00～18:00
製造管理元 株式会社ジーコム

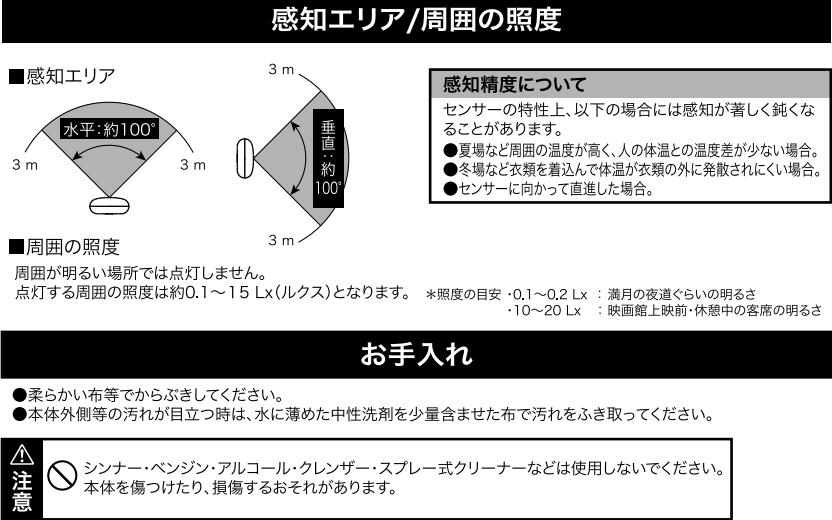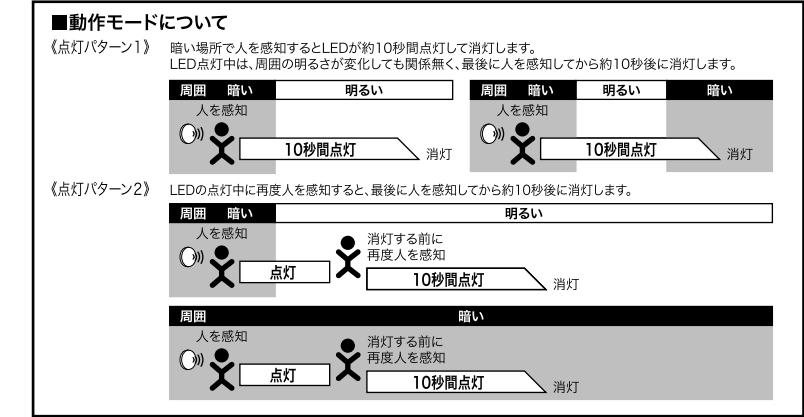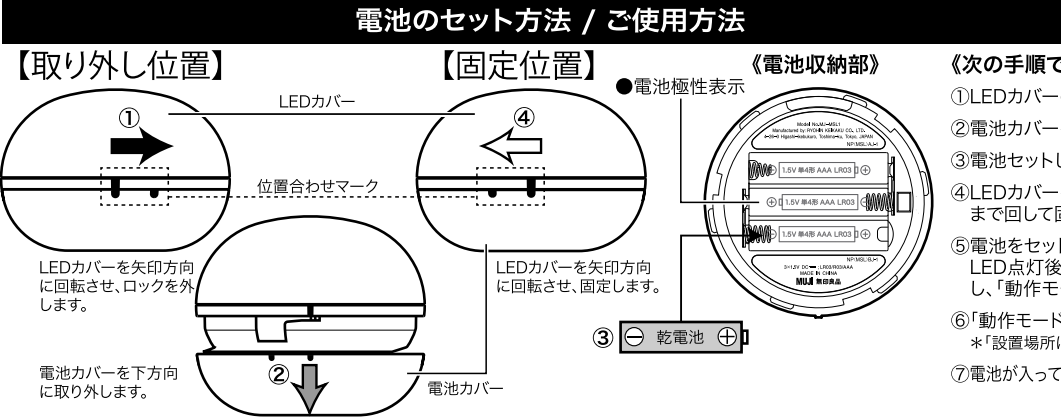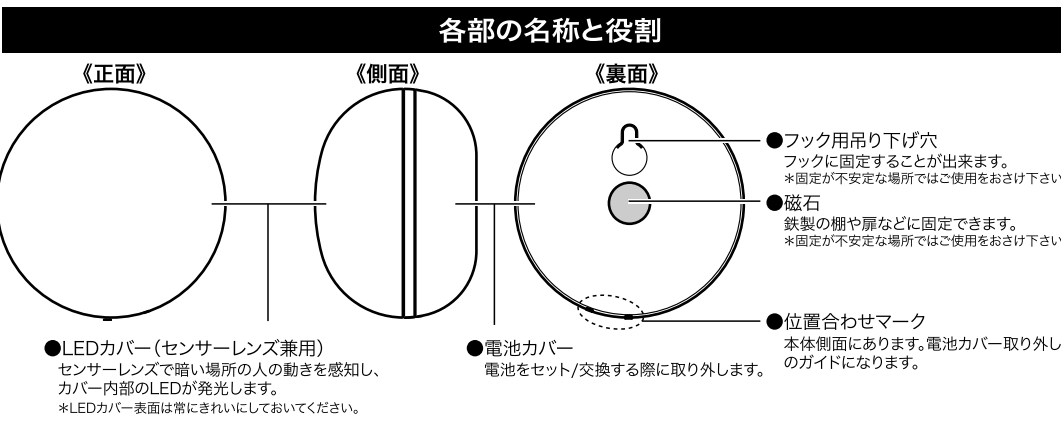

製品仕様	
使用電池	単4形アルカリ乾電池×3本 (別売)
動作モード	感知後自動点灯
点灯保持時間	10秒間、その後自動消灯
感知方式	人感センサー / 明暗センサー
感知範囲	距離:約3 m/角度:水平約100°,垂直約100°
センサー動作照度	約0.1～1.5 Lxで点灯
光源/色温度	白色LED 0.06 W×3個/4000 K
光源寿命	約40,000時間 (初期の70%の明るさ)
電池寿命	連続約1年 (毎日5回点灯時/1回約10秒間) ※アルカリ乾電池使用時(使用温度 約20℃)
動作温度	5℃～30℃
サイズ	約 直径75×厚さ53 mm
質量	約58 g (電池含まず)
主な材質	本体:ABS樹脂 レンズ:HDPE樹脂 / 磁石:ネオジム

■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

- 《次の手順で操作してください》
- ①LEDカバーの位置合わせマークを「➡」の方向に回しロックを外します。
 - ②電池カバーを取り外します。
 - ③電池セットします。＊極性を正しく合わせてください。
 - ④LEDカバーをもとの位置にセットし、「←」の方向に「カチッ」と止まるまで回して固定して下さい。
 - ⑤電池をセットすると自動でLEDが点灯します。
LED点灯後、センサー検知範囲に人が居ない場合は約10秒後に消灯し、「動作モード」になります。
 - ⑥「動作モード」時に暗い場所では人を感知するとLEDが約10秒間点灯します。
＊「設置場所について」を参考にしてご使用場所を選び、設置してください。
 - ⑦電池が入っていると常に動き続けます。完全にOFFするには電池を抜いて下さい。

- 注意
- 電池をセットする時は極性(+)と(−)に従って正しくセットしてください。
誤ってセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。
 - 電池を入れた後、電池収納カバーをしっかりと締め下さい。
締め方がゆるいと、ご使用中に外れて落下する原因となります。

設置場所について	
以下の場所ではセンサーが正しく反応せず、誤動作する場合があります。 ●他の照明器具のあたりや太陽光が入る明るい場所 ●カーテンなど風でゆれる物体の近く ●動物が通る場所 ●風が吹き込む窓の近く ●ガラス越しの場所 ●電波を発するものの近く ●ストーブなどの暖房器具の近く ●室温が高い部屋	
●磁石やフックで固定する場合には人やペットが接触しない場所に設置してください。 落下し破損するおそれがあります。	●不安定な場所に設置しないでください。 落下し破損するおそれがあります。

症状	原因	処置
点灯しない	電池残量が少ない。 電池の極性が合っていない。 明るい場所に設置している。	新しい電池に交換してください。 乾電池の極性を合わせてください。 明るい場所では点灯しません。暗い場所に設置してください。
センサー感知範囲に人が入っても点灯しない	センサーが遮られている。 周囲温度と人体の温度差が小さい。 非常にゆっくりと感知エリアに侵入した。 LEDカバーに汚れやほこりが付いている。 センサー部に向かって直進している。	センサーの前に障害物があると人を検知できません。 場所を変更するか、障害物を除いてください。 センサーは周囲の温度と人体の温度差を感知する為左記の場合などは感知しにくくなる場合があります。 レンズを柔らかく布などで拭いてください。 人がセンサーを横切るように取り付け場所を変更してください。
センサー感知範囲に人がいないのに点灯する	犬や猫などの動物に反応している。 感知エリアに誤作動する要因がある。 「エアコン吹き出し口」「洗濯物」「カーテン」など	温度変化を感知するので動物には反応します。 誤作動する要因を取り除くか、場所を変更する。
人がいるのに消灯する	人が静止している。 感知エリアに人がいない。	動いて下さい。静止している人は感知しません。 感知エリア内に人が入るように向きを調整してください。