

無印良品

日本国内専用
Use only in Japan

ジョイントタップ・ロック付・延長コード
10cm/1m/3m/5m


【保存用】取扱説明書

ご使用のまえに


本製品は商品名に「ロック付」と表示のない旧商品との組み合わせではご使用になれません。

各部のなまえ

単体で使用するすると延長コードとしてお使いいただけます。

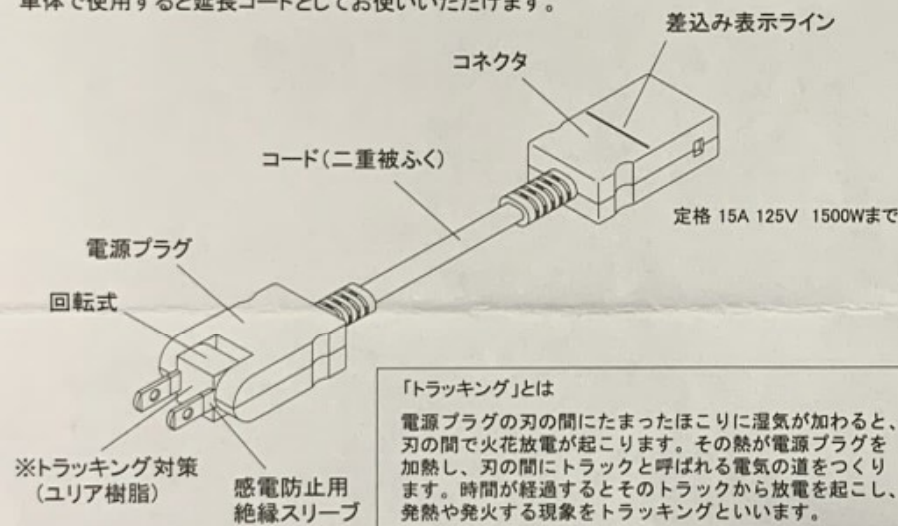

別売のジョイントタップ・ロック付・コンセント3個口／5個口／4個口／USBポート1個口と組み合わせることで、お好みの長さのタップ付延長コードとしてお使いいただけます。

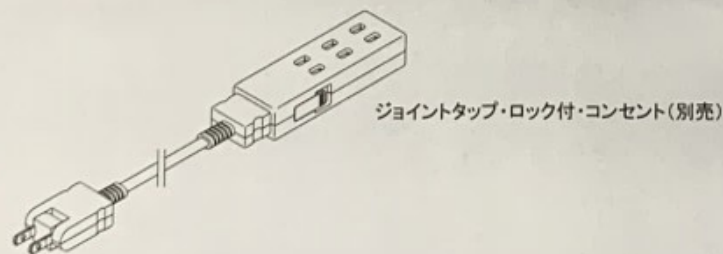

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

- ⚠ 警告 人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
- ⚠ 注意 人が障害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

- 合計1500W以下でお使いください。
容量を超えると焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- コードをたばねたままで使用しないでください。
焼損の恐れがあり、火災の原因となります。
- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使用しないでください。
発熱や発火の原因となります。
- 水のかかる場所では使用しないでください。
発熱や発火、感電の原因となります。
- 破損、変形した状態では使用しないでください。
発熱や発火、感電の原因となります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。
感電や火災の原因となります。
- 電源プラグは中途半端に差し込んだ状態では使用しないでください。
発熱や発火、感電の原因となります。
- 電源プラグを抜くときはコードを持たずに電源プラグを持って引き抜いてください。
破損、感電や火災の原因となります。
- コードを固定したり、ドアや家具にはさんだり、ものをのせて使用しないでください。
断線や発熱による火災の原因となります。
- 本体を開けたり分解・改造をしないでください。
感電や火災の原因となります。
- 火災の原因となりますので、ほこりや湿気の多いところでは、プラグを長時間差したままにしないでください。
時々プラグの表面や差し込み刃の間を掃除してください。
- テーブルタップの使用が禁止されている機器(ヒーター、エアコン、調理器具など)は使用しないでください。
・機器の取扱説明書に「コンセントは単独で使用してください」や「延長コードの使用は禁止」などの注意記載があるもの。
発熱による火災の原因となります。

⚠ 注意

- サウナやこたつの中など温度や湿気の高いところでは使用しないでください。
- 洗剤や殺虫剤をかけないでください。
- 乳幼児が触れたり、手の届くところに放置しないでください。
- 本製品は屋内配線専用です。
- 異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。

販売元 株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎ 0120-14-6404

平日 10:00~21:00 土・日・祝日 10:00~18:00