

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

# MUJI 無印良品

## 超音波 アロマディフューザー AD-SD2

### 取扱説明書

お買上げありがとうございます。  
本商品を快適に、また安全にお使いいただく  
ために、本書を良くお読みになり、正しくお使  
いください。  
また、本書は一度お読みになった後も、すぐ  
取り出せる場所に保管し、商品について不明  
な点があった場合は読み返してください。  
本書は保証書を兼ねております。  
保証書部分は本書から切り離さず、  
必ず本書と一緒に保管してください。

2017.5  
第1版

### 目次

・はじめに	1~5
・エッセンシャルオイルについて	6
・超音波アロマディフューザーの 楽しみ方	6
・構成部品	7
・各部の名称	8
・ご使用方法	9~13
・水をこぼした時の処置方法	14~15
・お手入れ/保管方法	16~18
・廃棄方法	19
・故障かな?と思った時	19~20
・商品仕様	21
・アフターサービスについて	22
・修理・パーツ対応について	22
・保証書	23

保証書付

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説



4548718920136


## はじめに

安全にお使いいただくために必ずお守りください




- ・本商品は、家庭用電化製品です。
- ・本製品は照明器具ではありません。
- ・本製品は安全な方法での使用の監督・指導のもと、使用上起こりうる危険の認識と理解が可能な場合、8歳以上のお子様、お身体に不自由のある方でもご利用いただけます。

この取扱説明書では、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐための注意事項を、マークを付けて表示しています。マークの意味は以下の通りです。

マークの意味	
 記号は注意	⚠ 記号は、注意を促す内容があることを告げるものです。
 記号は禁止	⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをした場合、使用者が死亡するか、または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
--	---


### ご使用前


 改造禁止	改造しないでください また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください →本品を改造すると、火災・感電・けが及び故障の原因となります。
 禁止	ミストの吹出し口や本体のすき間などに、ピンや針金などの異物を入れないでください →感電・けがの原因になります。
 禁止	お子様には遊ばせないでください。 →感電・けがなどの原因になります。


超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm


取説


4548718920136


 禁止  
ACアダプターの電源コードや差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しないでください  
→感電・ショート・発火の原因となります。


 ぬれ手禁止  
ぬれた手では、ACアダプターを抜き差ししないでください  
→感電・けがの原因になります。

 水ぬれ禁止  
本体やACアダプターを水に浸したり、水をかけたりしないでください  
風呂場・脱衣所・温室などの湿気の多い場所で使用及び保管をしないでください  
→ショート・感電・火災及び故障の原因となります。

 禁止  
超音波振動板には触らないでください  
→超音波振動板を直接手で触れたり、傷つけたり、押したりしないでください。  
事故及び故障の原因になります。

 禁止  
ACアダプターの電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、高温部に近づけたり、物を乗せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください  
→電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

 禁止  
乳幼児の手が届く場所やペットの近くで設置・使用をしないでください  
→本機を倒したり、感電・けがなど事故を起こす原因になります。

 必ずする  
水タンク内の水は、毎日必ず新しい水道水と入れ替えてください  
水タンク内は定期的に清掃して、必ず清潔な状態で使用してください  
→雑菌やカビが繁殖するおそれがあり、悪臭を発したり、健康を害する原因にもなります。まれに体質により、カビや雑菌によりアレルギーなど過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

### ご使用時



電源を  
抜く

異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やACアダプターに何か異常が生じたときは、即座にコンセントからACアダプターを抜き、使用を中止してください  
→異常のまま運転を続けると、火災・感電などの事故や故障の原因となります。  
異常を感じましたら速やかに運転を停止して、お買上げの店舗までご相談ください。



禁 止

医療用吸入器ではありません  
吹出し口から噴霧されるミストを故意に直接吸引しないでください  
→健康を害するおそれがあります。  
本機はアロマを噴霧・拡散する目的以外では使用しないで下さい。

### ご使用后




電源を  
抜く

使用しないときはACアダプターをコンセントから抜いてください  
→絶縁劣化により、漏電火災・感電の原因になります。



必ずする

ご使用后、水タンク内に残った水は必ず捨ててください  
→凍結による故障や破損、また雑菌などが繁殖するおそれがあります。




必ずする

お手入れや排水は、取扱説明書にしたがって正しい方向、方法で排水してください  
→排水方向を誤ると、本体内部の電気部分に水が入り、火災・感電・ショートの原因になります。



禁 止

本商品のお手入れは、中性洗剤以外は使用しないでください  
→水タンク内部に洗剤が残り、有毒ガスが発生したり、故障の原因になります。



必ずする

定期的に電源プラグのホコリをとってください  
→ホコリがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災・感電及び故障の原因になります。



禁 止







お掃除やお手入れは、お子様だけではやらないでください。  
→感電・けがなどの原因になります。



超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説


4548718920136

 <b>注意</b>	使用者が傷害を負うか、または物的損害を被る可能性がある内容を示しています。
<b>ご使用前</b>	
 <b>必ずする</b>	<b>必ず常温の新しい水道水を使用してください</b> →お湯は変形・誤作動の原因となりますので使用しないでください。
 <b>必ずする</b>	しばらくお使いにならなかった時には、使用前に「お手入れ/保管方法」ページの手順でお手入れをした後、ご使用ください
 <b>禁止</b>	
次のような場所では、ご使用にならないでください →故障や誤動作、周囲に損害を与える場合があります。 ・ミストが家具・衣類・カーテン・壁・書類などの紙類・天井などに直接当たる場所 ・直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの極端に高温になる場所、エアコンなどの風が直接当たる場所 ・電化製品・精密機器の近く ・柔らかいクッションや毛足の長いじゅうたんの上 ・不安定なところ、水平でないところ	
<b>ご使用时</b>	
 <b>高温注意</b>	作動中および停止直後は本体に触れないでください →作動中及び停止直後の本体は、高温になっている場合があります。ミストに長時間触れたり、本体に触れるとやけどをする場合もありますので、ご注意ください。
 <b>禁止</b>	
運転中は本体カバーを外さないでください →水やエッセンシャルオイルが吹出して、周囲の物に損害を与えたり、故障の原因になります。	


超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説


4548718920136

  
必ずする


必ずエッセンシャルオイルを使用し、以下の事項を守ってください  
→本製品は必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用し、合成香料などは使用しないでください。また、水100mlあたり2~3滴(約0.1~0.2ml)の使用量を守り、過剰に使用しないでください。火災や有毒物質の発生、また、故障の原因になります。

  
禁止


水タンクに水が入っていない状態では、電源を入れしないで下さい  
→超音波振動板などが破損し、故障・水もれの原因になります。

  
禁止

ミストの吹き出し口と底部の吸気口をふさがないでください  
→正常な動作が妨げられ、破損・動作不良・過熱・故障の原因になります。


  
禁止

運転中の給水は絶対にしないでください  
→高温の水やミストが吹出すことがあります。

  
禁止

180分を超える長時間連続での使用はしないでください  
→超音波振動板が加熱して、故障の原因になります。

#### ご使用後

  
必ずする

長期間ご使用にならない場合は、ACアダプターをコンセントから抜いてください  
保管する際は、「お手入れ/保管方法」ページの手順でお手入れをした後、よく乾燥させてから保管してください

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

## エッセンシャルオイルについて

- 本機には、植物からの天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)をご使用ください。  
香水や合成香料を含むアロマオイルや、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。
- エッセンシャルオイルの使用上の注意をよく読みご使用ください。
- エッセンシャルオイルの種類を変える際に残った香りが気になる場合は、「お手入れ／保管方法」の手順で水タンク内を清掃してください。
- エッセンシャルオイルは、満水(100ml)あたり2～3滴(約0.1～0.2ml)をご使用ください。  
水が入っていない状態や、水が少ない状態でエッセンシャルオイルを足したり、過剰に入れると超音波振動板にオイルが付着して、故障や動作不良を起こす原因となります。
- エッセンシャルオイルが直接本体外側に付着しないようご注意ください。  
故障や外装が溶けるなどの原因になります。

## 超音波アロマディフューザーの楽しみ方

### 運転時間

- 最長3時間運転できます。
- ※水温や室内温・湿度によりミストの量が変動し運転時間が短くなる場合があります。  
(推奨使用環境:室温 15～25℃、湿度 50～60%)

### タイマーについて

- 180分/120分/60分/30分の4段階で運転時間が設定できます。
- 設定した時間を経過すると運転を自動終了します。

### 照明(LEDライト)について


- 2段階の明るさ調整機能付。  
ライトスイッチを押すごとに、明るさがHIGH、LOW、OFFと切り替わります。
- ※ミストと一緒に使用する場合は、タイマー運転が終了、または水切れになるとLEDライトは消灯します。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm


取説

4548718920136


## 構成部品

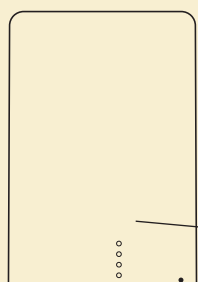

・本体カバー




・内部カバー

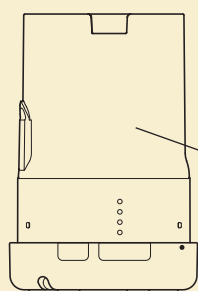


・本体

・ACアダプター

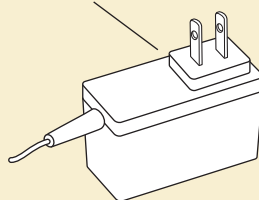

・給水用  
計量カップ(100ml)

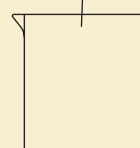


・取扱説明書(本書)

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

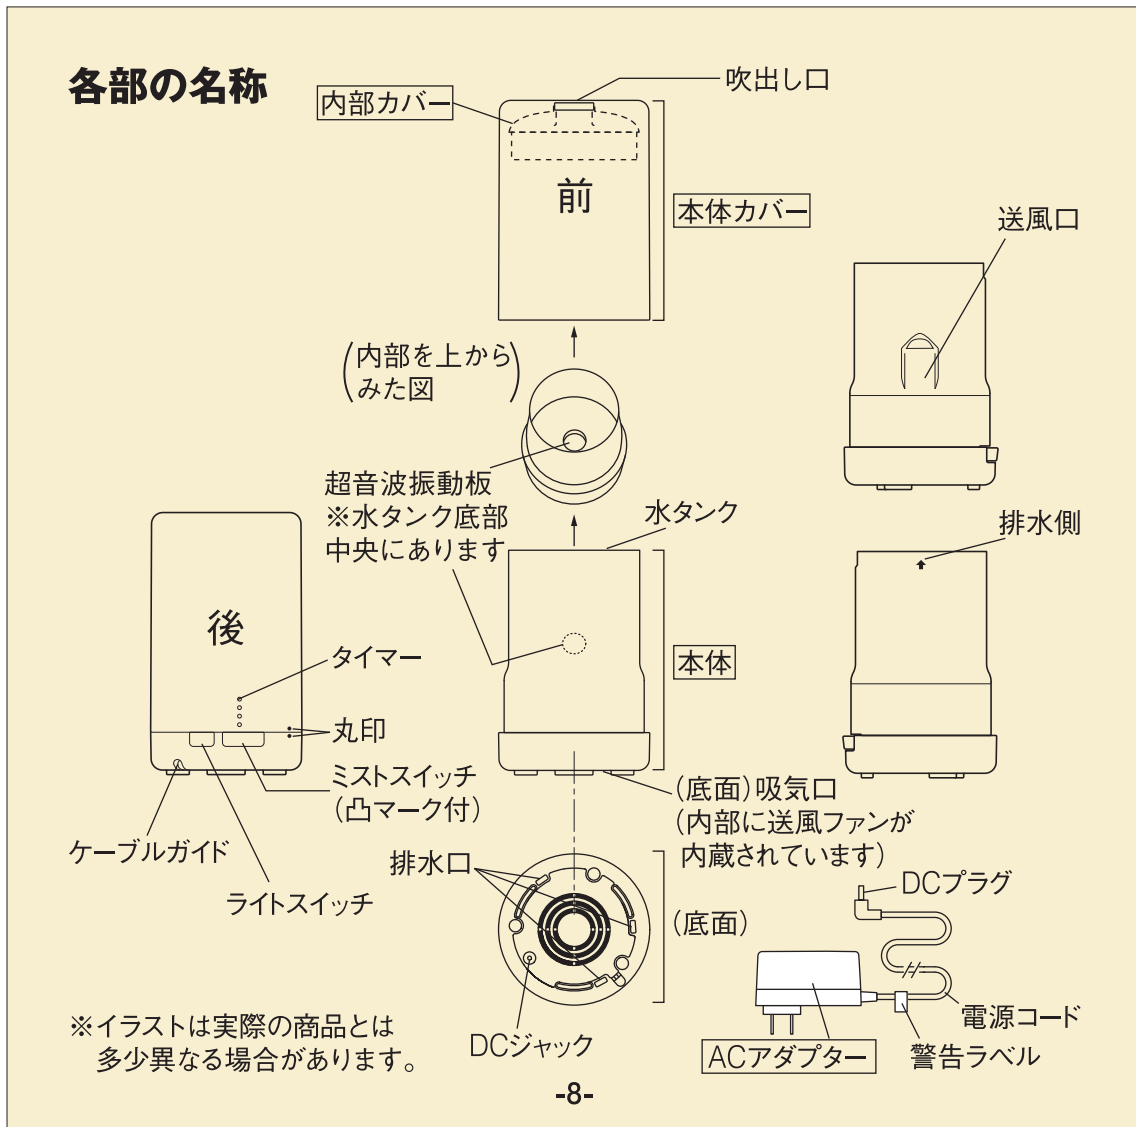


超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説


4548718920136

## ご使用方法


1. アロマディフューザー  
本体を取り出す

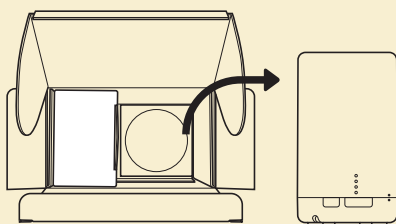

2. 小箱を取り出す

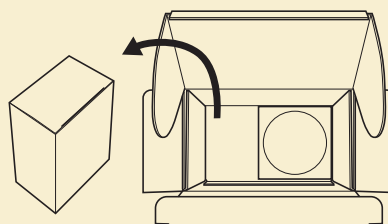

3. 小箱からACアダプター・給水用計量カップを取り出す

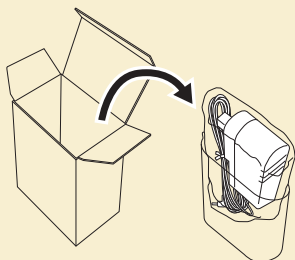


※保護包装材に関しては、各自治体の指示に従い、  
廃棄して下さい。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説


4548718920136

#### 4. 本体カバーを取り外す

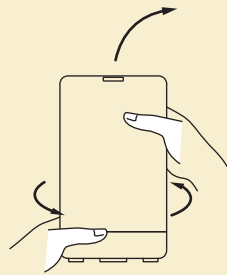

- ・本体カバーを上から見て反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ※超音波振動板が破損し、故障や水もれの原因になる為、水タンク内部の超音波振動板には、直接指で触れないでください。


#### 5. 本体を裏返す

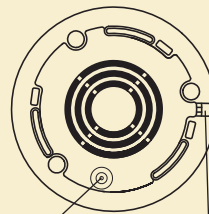

DCジャック

ケーブルガイド

#### 6. 電源コードを付ける

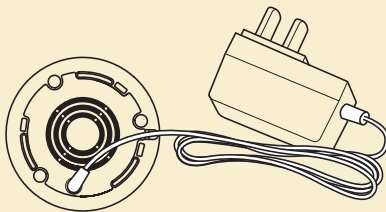


- ・付属のACアダプターを、本体底面のDCジャックに接続してください。ACアダプターのコードをケーブルガイドに通し、安定した平らな場所に設置して下さい。
- ※ACアダプターのコードを本体の足で踏まないよう注意してください。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

### 7. 水道水とオイルを入れる

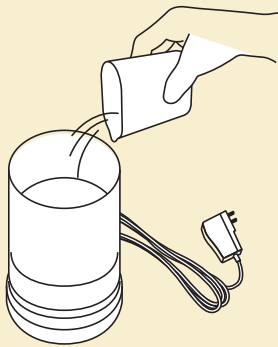


- ・水をこぼさないように注意しながら、水タンクに水を注ぎます。
- ・水タンク内にエッセンシャルオイルを垂らします。
- ※必ず付属の計量カップ(容量100ml)を使って水道水を入れてください。
- ※吹出し口から給水したり、直接水道の蛇口からタンクに加水しないでください。故障などの原因になります。
- ※水が100ml(水位上限)以下になるように給水してください。水が満水(100ml)を超えると、ミストが正常に発生しません。
- ※水の入った本体は傾けないでください。  
送風口から本体内部に水が入り、故障の原因になります。
- ※エッセンシャルオイル量の目安は満水(100ml)で2~3滴(約0.1~0.2ml)です。

### 8. ACアダプターを コンセントへつなぐ

※水タンクに水が入っていない状態では、電源を入れないで下さい。  
超音波振動板などが破損し、故障や水もれの原因になります。

### 9. カバーを付ける

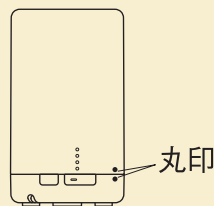

- ・本体カバーと内部カバーが正確に接続されていることを確認してください。
- ・本体カバーをかぶせた後、上からみて時計回りにゆっくりまわしてください。
- ・本体と本体カバーの丸印が一致するところまで固定してください。

※本体カバーと内部カバーがずれていたり、本体カバーと本体の間にすき間があったりすると、ミストが正常に吹出さないことがあります。

※中に水が入っている状態で本体カバーを開けるときは、必ず机などに置いた状態で本体が傾かないように行ってください。




超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

### 10-1. アロマを使う

ミストスイッチ



- ① 本体のミストスイッチを2秒以上長押しして下さい。ミストが発生します。



- ② 再度、ミストスイッチを押すと、120分、60分、30分、OFFの順で切り替わります。



※電源接続時の初期状態はOFFです。

※水が無い場合、または少ない状態でミストスイッチを押すと、電子音が3回鳴って自動的に停止します。(水切れお知らせ機能)

※運転中に水切れになった際も、電子音が3回鳴って自動的に停止します。

※水温や水質他の関係で、電源を入れてからすぐはミストは少量の設定になっていますが、しばらく経過しますと、ミストの出力が安定してきます。

※ご使用中にミストが途切れることがある場合、綿棒などで内部カバーの吹き出し口・吸気口をクリーニングしてください。

※気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなる場合があります。ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)場合は故障ではありません。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136


- ③ミストを停止させたい時は、ミストスイッチをOFFになるまで押し進めるか、1秒以上長押ししてください。  
(どの位置でもミストスイッチを1秒以上長押しするとピーッと電子音が鳴って停止します。)

※本機の特性上、夏場など、温度・湿度が高いときにはミスト量が増え、100ml(水位上限)まで水を入れても180分タイマーより前に水が無くなり電源が切れる場合がありますが故障ではありません。冬場など、温度・湿度の低いときにはミストの量が減少し、通常に比べて水が多く残る場合がありますが、故障ではありません。

※吹き出し口前方にミストが降下して、本体周辺が濡れることがあります。その場合は吹き出し口前方にタオルを敷くなどの対策を行ってください。

## 10-2. ライトを使う

ライトスイッチ



- ①ライトスイッチを押してください。ライトが点灯します。

※LEDライトはHIGH、LOWの2段階選択できます。  
※最初LEDライトを点灯させた時はHIGHとなっております。



- ②再度、ライトスイッチを押すと、LOW、OFFの順で切り替わります。

※タイマーが切れるとLEDライトも消えます。  
※ミストスイッチを押すすめてミストの電源を切った場合には、LEDライトの電源は切れません。消し忘れにご注意ください。  
LEDライトを切りたい場合はライトスイッチをOFFまで押し進めてください。  
但し、ミストスイッチを長押しして電源を切った場合は、LEDライトも同時に切れます。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

## 水をこぼした時の処置方法


水タンクに水が入った状態で、誤って本体を倒したり傾けたりして水がこぼれた場合、そのまま放置しますと本体内部に水がたまって、故障の原因になります。

直ちに以下の手順に従って、内部にたまった水を排出してください。

1. ACアダプターを家庭用コンセントから抜く
2. ACアダプターのプラグをDCジャックから取り外す


※必ずコンセントからACアダプターを抜き、電源を切ってから処置を行ってください。

※濡れた手で、ACアダプターを抜き差ししないください。



・ケーブルガイドからACアダプターコードを外した後、ACアダプターのプラグをDCジャックから取り外してください。

3. 本体カバーを取り外す

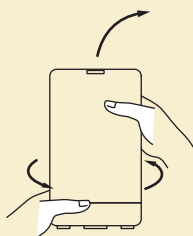

・本体カバーを上から見て反時計回りにゆっくりまわして取り外します。

※本体カバーを開閉するときは、必ず安定した水平な場所において、本体が傾かないように行ってください。


※本体カバーの内側には水滴がつきますので、取り外す際にはぬれても良い場所を選び、タオルなどの水滴をふき取るものを用意しておいてください。その水が送風口から本体内部へ入らないようご注意ください。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説


4548718920136

#### 4. 水タンク内の水を捨てる

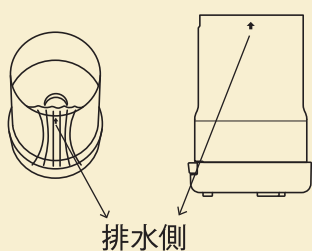

- ・水タンク内に残っている水を、必ず本体に排水側と表示されている方向から傾けて、排水してください。
- ※内部に水分が浸入するおそれがありますので、送風口側からは絶対に排水しないで下さい。  
送風口から水が入ると故障の原因になります。

#### 5. 水を乾燥させる

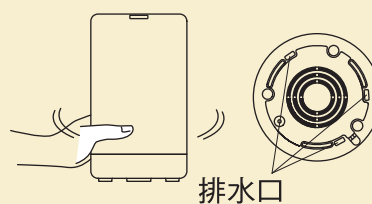

- ・本体を軽くゆすって、底面の排水口から水を出し、本体をよく乾燥させます。
- ※24時間以上よく乾かしてからご使用ください。
- ※ドライヤーなどを使用し、熱をあてて乾燥させないでください。  
自然乾燥させてください。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136


## お手入れ／保管方法

本機を安全にお使いいただくためには、定期的なお手入れが必要です。下記の手順に従って実施してください。使用回数なら5・6回、日数なら2・3日がお手入れの目安です。

### 1. ACアダプターを家庭用コンセントから抜く


- ※必ずコンセントからACアダプターを抜き、電源を切ってから処置を行ってください。
- ※濡れた手で、ACアダプターを抜き差ししないでください。

### 2. ACアダプターのプラグをDCジャックから取り外す



- ・ケーブルガイドからACアダプターコードを外した後、ACアダプターのプラグをDCジャックから取り外してください。

### 3. 本体カバーを取り外す

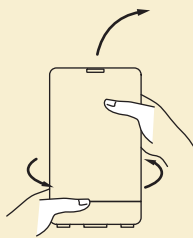


- ・本体カバーを上から見て反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ※本体カバーを開閉するときは、必ず安定した水平な場所において、本体が傾かないように行ってください。
- ※本体カバーの内側には水滴がつきますので、取り外す際にはぬれても良い場所を選び、タオルなどの水滴をふき取るものを用意しておいてください。その水が送風口から本体内部へ入らないようご注意ください。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説


4548718920136

#### 4. 水タンク内の水を捨てる

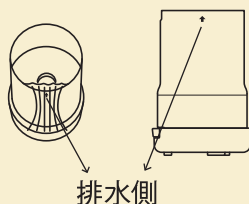

- ・水タンク内に残っている水を、必ず本体に排水側と表示されている方向から傾けて、排水してください。
- ※内部に水分が浸入するおそれがありますので、送風口側からは絶対に排水しないで下さい。送風口から水が入ると故障の原因になります。

#### 5. 超音波振動板・水タンクを清掃する

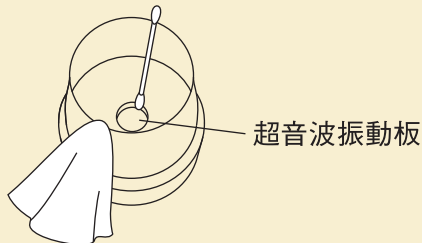

- ・水タンクはぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませよくしぼってふいてください。
- ・水タンク底部の超音波振動板は綿棒などを使用して清掃してください。
- ・お手入れ後、水タンク内に水道水を入れて30分タイマーで運転させてください。
- ・運転後、排水を行い、乾拭きしてよく乾燥させてください。

- ※水タンク底部の超音波振動板には直接手を触れたり、強い力を加えたりしないでください。
- ※塩素系・酸性・酵素系の洗剤は内部に残留した場合、有毒ガスなどを発生させるおそれがあり危険な為、必ず中性洗剤を使用してください。
- ※水タンク内部は少なくとも2～3日のご使用ごとに清掃し、水・器具とも清潔にしてお使いください。
- お手入れせずにご使用になりますと、水垢やミネラル分などが付着し、性能が低下するおそれがあります。
- ※ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類をご使用にならないで下さい。
- 機器を傷めたり、目盛りなどの表示が消えるおそれがあります。
- ※超音波振動板が汚れると、誤動作や故障の原因になる為、定期的に清掃してください。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

## 6. 本体カバー及び内部カバーを清掃する

・本体カバー及び内部カバーにエッセンシャルオイルが付着してしまった場合や汚れが気になる時は、ぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませ良くしぼってふいてください。

・吹出口付近の汚れが気になる時は、内部カバーを外してお手入れしてください。  
※本体カバー及び内部カバーは良く乾燥させてからご使用ください。


### 〈内部カバーの取り外し方〉



ここに指をかけて軽く引きます。

### 〈内部カバーの取り付け方〉

カバーの出口と内部カバーの突起を合わせます。

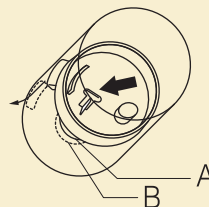

ここをつまんでAとBがカチッとなるまで軽く押しします。

## 7. 保管

- ※高温・多湿になる場所での保管はしないでください。
- ※再度ご使用になるときも水タンク内を中性洗剤できれいに掃除してからご使用ください。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

## 廃棄方法

●商品及び保護包装材の廃棄方法は、各自治体の指示に従ってください。

## 故障かな?と思った時

「故障かな?」と思った時は以下の点をご確認ください。

- |            |  |
|------------|--|
| 電源が入らない    | ■ミストスイッチを2秒以上長押ししましたか?                     |
| 一瞬だけ電源が入る  | →ミストスイッチは2秒以上の長押しで動作します。                   |
| が、すぐに消えてしま | ■水タンクの水の量は適切ですか?                           |
| う          | →100ml(水位上限)以下になるよう水タンクに給水してください。          |
|            | 水の無い場合及び少ない場合はミストスイッチを押してもピッピッ             |
|            | ピッと電子音が3回鳴って停止します。                         |
|            | ■ACアダプターは正しく接続されていますか?                     |
|            | →本機およびコンセントとの接続をご確認ください。                   |
|            | 念のため、DCプラグを本体から一度抜いて、挿しなおしてから作動            |
|            | をご確認ください。                                  |
| ミストが出ない    | ■水タンクの水の量は適切ですか?                           |
| ミストの出が悪い   | →100ml(水位上限)以下になるよう水タンクに給水してください。          |
| ミストの量が多い   | ※タイマーの終了時間が近づいてくると、水タンクの水の量が少              |
| 早く切れる      | くなります。そのため、ミストの量が少なくなる場合がございますが、故障ではありません。 |
|            | ■水タンクに水を入れすぎではありませんか?                      |
|            | →水が満水(100ml)を超えると、ミストが正常に発生しません。           |
|            | ■超音波振動板が汚れていませんか?                          |
|            | →電源をOFFにし、綿棒などで超音波振動板に付着した気泡をや             |
|            | さしく取り除きご使用ください。                            |



超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

- 超音波振動板の上や周りに気泡が付着していませんか？  
→水温が低い時などは超音波振動板の上や周りに気泡が付着し、ミストの出が悪くなる場合があります。  
電源をOFFにし、綿棒などで超音波振動板に付着した気泡をやさしく取り除きご使用ください。
- 本体カバーや内部カバーが正常に取り付けられていますか？  
→本体カバーや内部カバーをきちんと取り付けてください。  
本体カバー・内部カバーがずれた状態では、発生したミストがうまく吹出し口まで誘導されません。
- 底面の吸気口が汚れていませんか？  
→底面の吸気口にホコリなどが付着していると、空気の流れる量が減って、ミストが出にくくなります。
- 温度・湿度が高いまたは低い環境ではないですか？  
→<温度・湿度が高いとき> ミストの量が増え、100ml(水位上限)まで水を入れても、180分タイマーより前に水が無くなり電源が切れる場合がありますが故障ではありません。  
→<温度・湿度が低いとき> ミストの量が減少し、通常に比べて水が多く残る場合がありますが、故障ではありません。  
※気温や湿度など、周囲の環境によってミストが見えにくくなる場合があります。  
ミストが見えにくくても、水タンク内部で正しくミストが発生し送風ファンが作動している(モーター音が聞こえる)場合は故障ではありません。

本体から水がもれる

- 本体カバーが正常に取り付けられていますか？  
内部カバーがずれたり、脱落していませんか？  
→本体カバーおよび内部カバーをきちんと取り付けてください。  
本体カバー・内部カバーがずれた状態では、発生したミストが吹出し口に誘導されず水がもれる場合があります。

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

## 商品仕様

【 商 品 名 】	超音波アロマディフューザー AD-SD2
【 外 形 寸 法 】	約Φ80_140(高さ)mm(突起部含まず)
【 本 体 重 量 】	約220g(ACアダプターを含まず)
【 使 用 電 源 】	専用ACアダプター同梱 入力:AC100~240V ~50/60Hz 出力:DC24V ===650mA 電源コード長:約170cm 定格消費電力:20W
【 本 体 消 費 電 力 】	約12W 電気代の目安:約0.26円/1時間
【 タイマーセット可能時間 】	180分、120分、60分、30分
【 アロマ噴霧方式 】	超音波振動加湿方式、振動周波数:約2.4MHz
【 水タンク容量 】	約100ml
【 使用LED個数 】	ライト:6個 タイマー:4個
【 おもな材質 】	水タンク、本体カバー、内部カバー、底部:ポリプロピレン 給水用計量カップ:ポリプロピレン、本体下部:ABS
【 付 属 品 】	専用ACアダプター、給水用計量カップ、取扱説明書

株式会社良品計画 [www.muji.net](http://www.muji.net)

お客様室電話 ☎0120-14-6404

平日 10:00~21:00

土・日・祝 10:00~18:00

万一お気づきの点がありましたら、お客様室  
またはお買上店までお問い合わせください。

中国製 MADE IN CHINA

超音波アロマディフューザー  
約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

## アフターサービスについて

ご使用中に万一故障と思われる症状、もしくはお気づきの点などございましたら、お買上げの無印良品店舗までご相談ください。症状によりましては故障ではない場合もございますので、商品をお持ち込みになる前に、必ず内容についてお問い合わせくださいますよう、よろしくお願い致します。なお、保証書の記入欄にご購入日付の証

明となる販売店印またはレシートなどが無い場合、修理が有償扱いとなる場合があります。その他の保証規定につきましては、保証書の記載内容を良くご覧になってください。

本書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

## 修理・パーツ対応について

### LEDライトについて

●LEDライトは長寿命で長くお使いいただけるので交換及びパーツ対応は行っておりません。万が一、本機の他の部分の損耗などによって点灯しなくなった場合も、構造上LEDライトの交換はできませんのであらかじめご了承ください。

### パーツ対応について

●ACアダプター パーツ対応を行っております。ご購入の際は、無印良品店舗へお問合わせください。

超音波アロマディフューザー  
 約直径80×高さ140mm

取説

4548718920136

<b>超音波アロマディフューザー AD-SD2 保証書</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">持込修理</span>	
保証期間 (お買上げの日付から一年間)      年   月   日 ~      年   月   日	
ご 氏 名	ご 住 所  ☎      (      )
販売店 名 印	修理メモ
<p>本書は、この商品が弊社の品質検査に合格した製品であることを証明致します。お客様の正しいご使用状態において、万一自然故障した場合は、本書の規定に従いまして、一年間無償で修理致します。なお、本書に記載された条件下における無料修理規定を示したもので、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などにつきましては、お買上げの販売店までお問い合わせください。ご転居・ご贈答品でお買上げの販売店にご依頼できない場合はお客様室へお問い合わせください。ご記入いただいた保証書の個人情報（お名前・ご住所など）は保証書に記載されている内容に沿った、保証対応に利用させていただく場合があります。ご了承ください。なお、お客様の個人情報は、特段の事情がない限り、お客様の承諾なく、第三者に開示・貸与、譲渡はいたしません。ただし、法的機関等により申し出があった場合や当社の権利・財産を保護する目的などにおいてはこの限りではありません。</p>	<p>保証期間内に故障しました場合は、商品本体・付属品一式と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、保証期間中であっても無償修理致しかねます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. お買上げの日付より1年以降の故障</li> <li>2. 本書のご提示がない場合、または販売店印やレシートなどのお買上げ日付を証明するものがない場合</li> <li>3. 故意に日付などの字句を書きかえた痕跡がある場合</li> <li>4. 火災、地震、風水害、塩害、公害、その他の災害や戦乱など、外的な要因で生じた故障</li> <li>5. 落下させる、水中での使用など、誤用・乱用による故障</li> <li>6. ご使用中に生じた傷・汚れなど、外観上の損耗</li> <li>7. 分解・改造・誤った修理に起因する故障</li> <li>8. 一般家庭用以外の用途(業務用)でご使用になった場合の故障</li> <li>9. エッセンシャルオイル(精油)以外を使用して生じた故障</li> </ol> <p>※ この保証書は、日本国内においてのみ有効です。                  This warranty is valid only in Japan.</p>
販売元 <b>株式会社良品計画</b> 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 お客様室電話 ☎ 0120-14-6404 平日 10:00~21:00 土・日・祝 10:00~18:00	供給元 <b>株式会社 三栄コーポレーション</b> 〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号