

MUJI 無印良品

ソファベンチ・オットマン用カバー

組立・取扱説明書 保存用


この度は、無印良品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
無印良品の商品は、この組立・取扱説明書を良くお読みの上ご使用ください。また、
本書は、いつもご覧いただける様に保管してください。

⚠ 注意 組み立ての前に必ずお読みください


※組み立ては十分なスペースを確保して行ってください。思わぬ事故、物品の破損の原因となります。
※必ずソファ用カバーをご使用ください。

パーツチェックリスト

①カバー

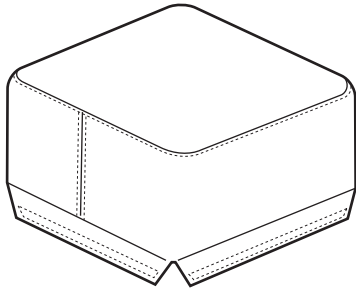

オットマン本体 (別売り)

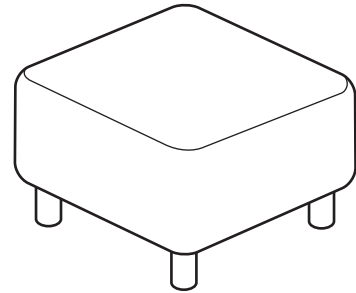

【組立順序】パーツチェックリストをご覧の上、各パーツを確認してください。

⚠ 注意

※カバーは装着時に本体とのフィット感を持たせるために、カバーサイズにゆとりをなくしています。そのため、装着はきつく感じられる場合がありますので、次の手順を参考にしてください。(特にクリーニング後の装着はご注意ください。)



※一部だけをかたよって下げてしまうと残りの部分が装着できなくなります。また、カバーに強い力を加えますと、縫製部分が破損する恐れがありますので、少しずつ下にずらすように装着してください。

※本体の四隅は硬いため、装着時はカバーに手を挟まれないようご注意ください。

※床や壁への接触によるキズや破損にご注意ください。

オットマン本体に①カバーをかぶせます。その際、本体の形とカバーの形が合うように装着してください。
装着後は、本体に縫い付けの面ファスナーにカバーの面ファスナーを貼り合わせてください。
最後に全体の形を整えてください。

面ファスナー部分

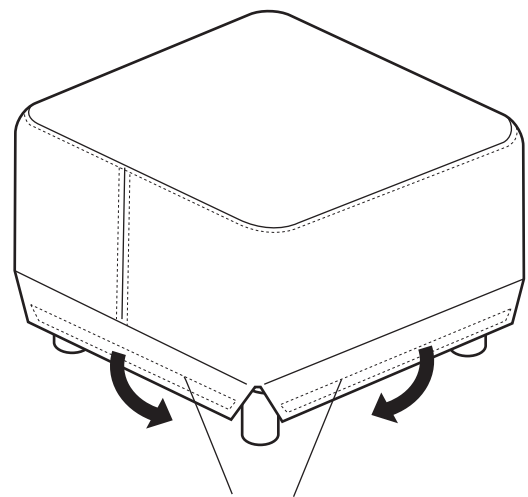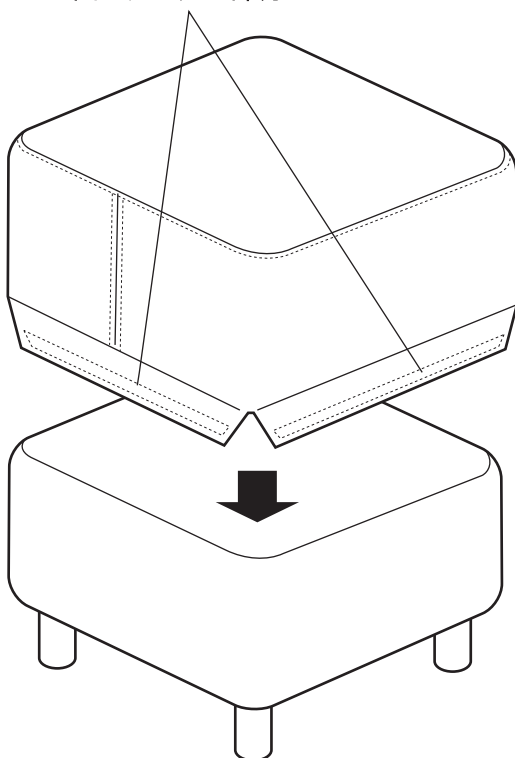

※面ファスナー部分を裏面に折り込んでください。

本体裏面 面ファスナー位置

