

MUJI 無印良品

充電式ハンディファン **家庭用**

型番 MJ-HF1

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- この商品が使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

※業務用として使用しないでください。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1~8
設置について	9
各部のなまえ	10
付属のストラップについて	11
充電のしかた	12~14
運転のしかた	15~16
お手入れのしかた	17
保管のしかた	18
故障かな？と思われたときは	19~20
製品を破棄するとき	21
仕様	22
MEMO	23
アフターサービスについて	24
お客様の個人情報のお取り扱いについて	24
お客様ご相談窓口	25
無料修理規定	26
保証書	27

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



危険

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

- *お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険



使用中、吹出口や吸込口のすき間に手や指を入れない。
けがの原因となります。

使用中、髪をガードに近づけ過ぎない。
髪が巻き込まれ、けが・故障の原因となります。
持ち歩いて使用する場合は、特にご注意ください。

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。
発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。



電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。
発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。

火の中に投入したり、加熱しない。
発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。

接続端子をショートさせない。接続端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。
火災・故障やそれに伴うけがの恐れがあります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人には、修理をしない。廃棄するとき以外は、分解しない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお客様室にご相談ください。

⚠ 警告

故障・異常時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、発煙・故障・けがに至る恐れがあります。

- ・ USBケーブルを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- ・ 運転中に異常な音や振動がする。
- ・ USBケーブルや本体が異常に熱い。
- ・ こげくさい臭いがする。

※このような症状のときはすぐに電源を切ってUSBケーブルを取り外し、お買い上げの販売店またはお客様室にご相談ください。



USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショート・断線やそれに伴うけがの恐れがあります。

USBケーブルは清潔にする。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・故障・けがの原因となります。

ストラップ使用時、扉や突起物に引っかからないよう注意する。

窒息・事故・けが・破損の原因となります。



落としたり投げつけるなど強い衝撃を与えない。
破裂・発熱・発火・液漏れ・故障・けがの原因となります。

子供だけで使用させたり、乳幼児の手の届くところで使用したり保管しない。

けが・故障の原因となります。

また、ストラップのパーツの誤飲やストラップによる窒息の恐れがあります。

すき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れない。
故障や異常動作してけがをすることがあります。

⚠ 警告

	<p>USBケーブルが傷んだり、接続端子の差込みがゆるいときは使用しない。 ショート・故障・けがの原因となります。</p>
	<p>雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない。 落雷による感電の原因となります。</p>
	<p>業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 連続過負荷による故障・けがの恐れがあります。</p>
	<p>濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない。 感電・けがの恐れがあります。</p>
	<p>発熱器具の近くに置かない。 樹脂部分が溶けて引火したりやけどの恐れがあります。</p>

⚠ 注意

	<p>USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。 故障の原因となります。</p>
	<p>使用时以外は必ず電源を切り、USBケーブルを接続端子から抜く。 絶縁劣化による故障の原因となります。</p>

▲ 注意


本体の移動やお手入れは必ず運転を停止して、USBケーブルを取り外してから行う。

故障やけがをすることがあります。

風向きを調節するときは、

○部分で指をはさまないようにする。

けがの原因となります。

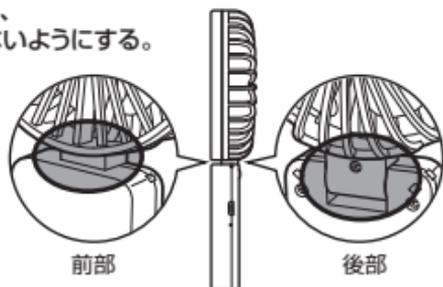

市販のUSB-ACアダプターは必ず定格電圧5.0V、電流が0.5A以上のものを使用する。

また、USB-ACアダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用する。

故障の原因となります。

USBハブを用いて充電しない。

故障・破損の原因となります。

障害物・テープなどで吸気口や吹出口をふさがない。

故障・事故の原因となります。

次のような場所で使用したり保管しない。

- ・ 温室や浴室など高温・多湿・雨や水のかかる場所
- ・ ガスレンジなど炎の近く、引火性ガスのある所
- ・ 油・ほこり・薬品などがつきやすい場所
- ・ カーテンなど風に吸い込まれやすいものの近く
- ・ 暖房器具の温風が当たる場所
- ・ 直射日光の当たる場所

感電・ショート・発火・変形・破損の原因となります。

▲ 注意

卓上で使用時は、不安定な場所に置かない。
故障・破損・けがの原因となります。

パソコンなどの機器と接続した状態で、強い振動や衝撃を与えない。
接続したパソコンなどに障害を与え、データの消失や故障の原因となります。

可動範囲を超えて無理に動かさない。
故障・破損の原因となります。

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。
ひび割れの恐れがあります。

パソコンなどのUSB接続端子で充電時、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。

USBケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない。
破損の原因となります。

落下させたり引きずったりしない。
故障・破損・けがの原因となります。

ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回したり、過度の荷重を加えるなど、乱暴な取り扱いをしない。
事故・けがの原因となります。
ストラップの連結部は安全のため、強い力が加わると外れるようになっており、落として破損する恐れがあります。

充電しながら使用しない。
充電池の劣化が早まったり、発熱・破損の原因となります。



⚠ 注意

	<p>出力電圧がDC5.0V以外のUSB出力機器につながない。 故障の原因となります。</p>
	<p>専用のUSBケーブル以外を使用したり、専用のUSBケーブルを他の機器に転用しない。 ショート・故障の原因となります。</p>
	<p>USBケーブルを傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・ものを載せる・はさみ込む・充電式ハンディファンの下を通す・束ねて使用するなどしない。 USBケーブルが破損し、故障の原因となります。</p>
	<p>USBケーブルを本体に巻き付けない。 USBケーブルが断線して、ショートなどによる故障の原因となります。</p>
	<p>USBケーブルがよじれたままでは使用しない。 ショート・故障の恐れがあります。</p> 
	<p>水につけたり、水やお茶等をかけたりしない。 万一かかった時は、漏電や感電、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、販売店またはお客様室にご相談ください。</p>

接続したパソコンのデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

リチウムイオン充電機の取り扱いについて

⚠ 危険

	<p>次のことをしない。</p> <ul style="list-style-type: none">・ 分解・改造をしない。・ 火中への投入や加熱をしない。・ 水につけたり、濡らしたりしない。・ 他の機器に転用しない。・ 落としたり衝撃を与えたり傷つけたりしない。・ 端子同士を針金などの金属で接続しない。 <p>液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂によるけがの原因となります。</p>
	<p>充電機から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。</p> <p>目に障害が起きる原因となります。</p>

⚠ 警告

	<p>外装をはがしたり、傷つけたりしない。</p> <p>発火・ショート・発熱・破裂によるけがの原因となります。</p>
	<p>充電機から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。</p> <p>皮膚がかぶれる原因となります。</p> <p>指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。</p> <p>過度に充電され、液漏れ・発熱によるけがの原因となります。</p>

⚠ 注意


	<p>充電は、必ず10℃～40℃の環境で行う。</p> <p>発火・発熱・破裂の原因となります。</p>
	<p>異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など）に放置しない。</p> <p>発火・発熱・破裂の原因となります。</p>

設置について

- カーテンなど風に吸い込まれやすいものから離して設置してください。
- 上方から落下物の恐れがないところに設置してください。
- 吹出口や吸込口をふさがないようにしてください。
- 水平で安定した場所に設置してください。
- 高温・多湿・雨や水のかかる場所・直射日光の当たる場所・ほこりの多い場所・暖房器具の温風が当たる場所に設置しないでください。
- 就寝中に手が届くところに設置しないでください。
- ズレ防止のため、付属のすべり止めシールの取り付けをおすすめします。

【付属のすべり止めシールの取り付けかた】

- ①操作面のほこり・汚れなどを乾いたやわらかい布で拭き取ります。
- ②付属のすべり止めシールのはく離シートをはがし、操作面に図のように貼り付けます。

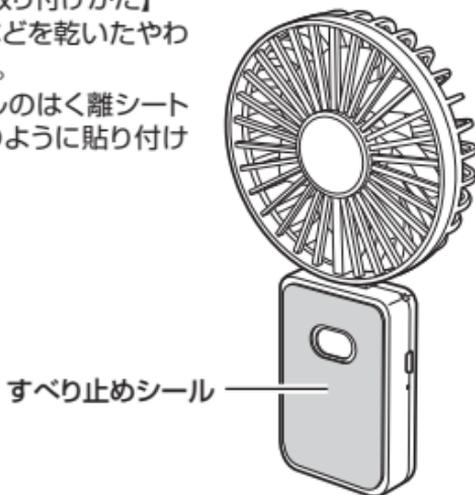


▲ 付属のすべり止めシールについてのご注意

- 付属のすべり止めシールは本機専用です。他の用途に使用しないでください。
- ご使用の環境によっては、すべり止めシールが変色・劣化する場合があります。
- 付属のすべり止めシールは、ズレを抑える補助をするものです。
落下・破損した場合の損害に対する責任は負いかねますのでご了承ください。


各部のなまえ

本体

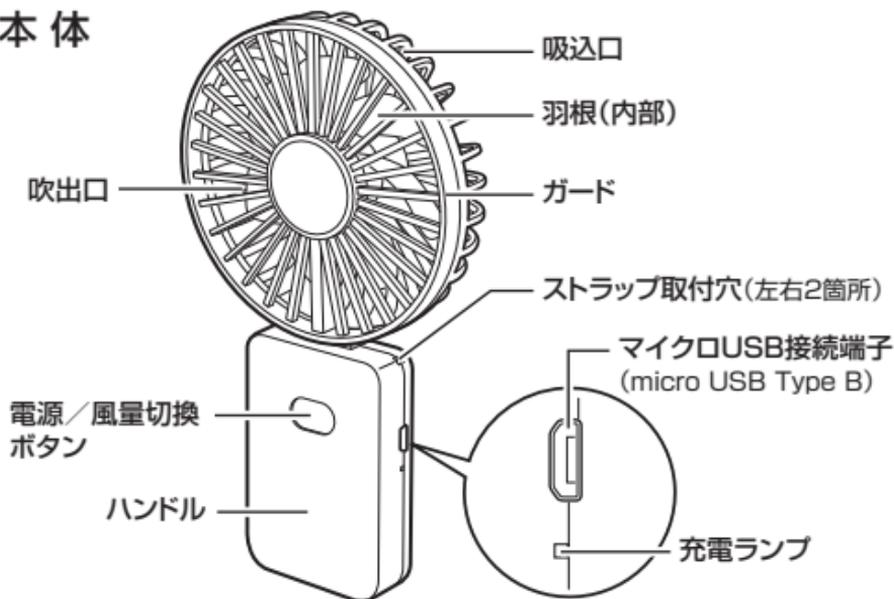


付属品

●USBケーブル

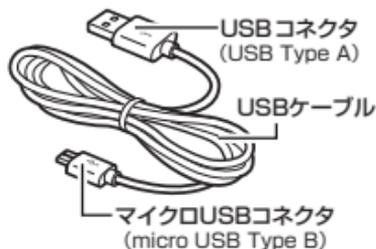


●すべり止めシール

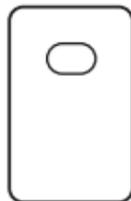

●取扱説明書 (本書:保証書付)



●ストラップ

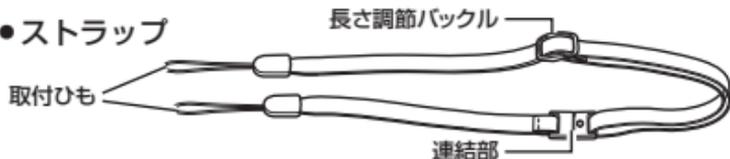

付属のストラップについて

- 付属のストラップは本機専用です。他の製品に転用しないでください。
- 付属のストラップ以外を取り付けたことによる破損に対する責任は負いかねます。
- 使用中の摩擦により色移りすることがありますのでご注意ください。
- 濡れた場合は、乾いた布で水分を拭き取り、風通しのよい場所で陰干ししてください。
濡れたまま放置すると、カビ、変色の原因となります。

連結部について

ストラップが強い力で引っ張られると、安全のため連結部が外れるようになっています。


※製品や使用者の安全を保障するものではありません。

連結部の形状を合わせて差し込むことで、再度連結できます。



取り付けかた

- ① 連結部を左右に引き外します。
- ② 先端の取付ひもを本体のストラップ取付穴に通します。
※必ず左右2箇所のストラップ取付穴に取付ひもを1つずつ取り付けてください。
- ③ 通した取付ひもの輪にストラップを通します。
※ストラップ取付穴以外の部分にストラップを取り付けしないでください。

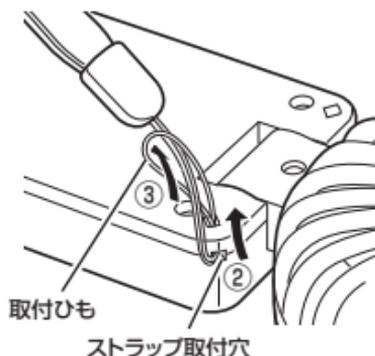


長さ調節のしかた

長さ調節バックル部分でストラップを引き上げ、左右に引っ張ります。



- ④ 連結部の形状を合わせて差し込みます。
※「カチッ」と音がするまでしっかり差し込んでください。

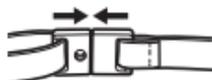

充電のしかた

- 初めて使用する場合は必ず充電してください。
長期間放置しておくと電圧が低下する場合がありますので、毎年使い始めなどには充電してください。



注意

充電しながら使用しない。
充電池が劣化し、発熱・破損の原因となります。

充電の目安

- 約2時間で充電が完了します。
(DC5.0V-1Aの場合。接続する機器の出力電流値によって充電時間は変わります。)
- 1回のフル充電で風量 [強] で使用の場合、約1時間使用できます。
(周囲温度など使用条件によって異なります。)
- 電源／風量切換ボタンを**長押し**しても運転しなくなったら、充電してください。

■パソコンなどのUSB接続端子で充電する場合

※接続するパソコンなどの取扱説明書の記載内容に従って正しくご使用ください。

※接続したパソコンのデータの消失や故障など、本機を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。
データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。




注意

- ・専用のUSBケーブル以外を使用したり、専用のUSBケーブルを他の機器に転用しない。
ショート・故障の原因となります。
- ・出力電圧がDC5.0V以外のUSB出力機器につながらない。
故障の原因となります。
- ・パソコンなどのUSB接続端子で、外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。
- ・USBコネクタは、パソコンなどのUSB接続端子に直接接続する。
USBハブなどに接続すると、電流容量が不足して正しく動作しない場合があります。

充電のしかた

- 1 運転が止まっていることを確認し、本体を水平で安定した場所に設置します。
- 2 USBケーブルのマイクロUSBコネクタを本体のマイクロUSB接続端子に差し込みます。
- 3 USBケーブルのUSBコネクタをパソコンなどのUSB接続端子に差し込みます。
 - ・ 充電中、充電ランプが点灯します。
 - ・ 充電が完了すると充電ランプが消灯します。

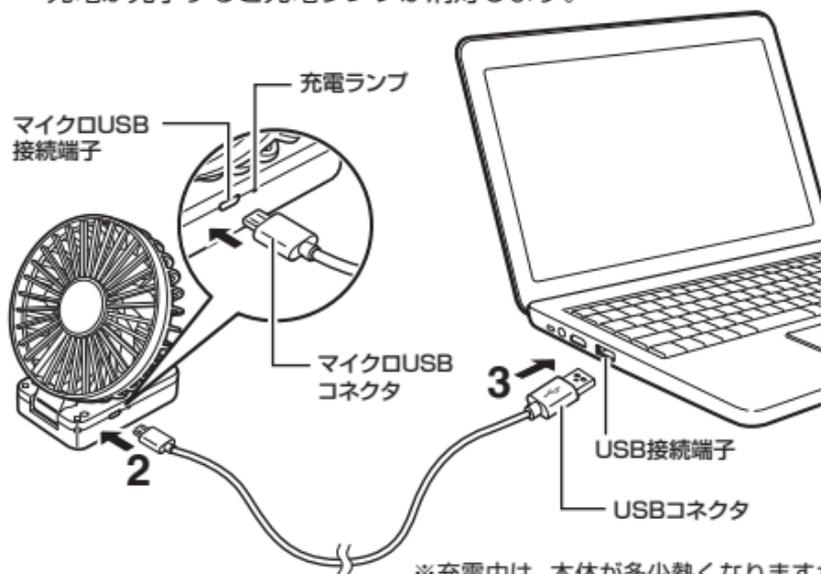

充電完了後

パソコンなどのUSB接続端子からUSBコネクタを抜き、本体のマイクロUSB接続端子からマイクロUSBコネクタを取り外します。

充電のしかた

■コンセントで充電する場合


※あらかじめ市販の USB-AC アダプターをご用意ください。

※USB-AC アダプターの取扱説明書の記載内容に従って正しく使用してください。

⚠ 注意

市販のUSB-ACアダプターは必ず定格電圧5.0V、電流が0.5A以上のものを使用する。
故障の原因となります。

- 1 運転が止まっていることを確認し、本体を水平で安定した場所に設置します。
- 2 USBケーブルのUSBコネクタを市販のUSB-ACアダプターのUSB接続端子に差し込みます。
- 3 USBケーブルのマイクロUSBコネクタを本体のマイクロUSB接続端子に差し込みます。
- 4 USB-ACアダプターをコンセントに差し込みます。
 - ・充電中、充電ランプが点灯します。
 - ・充電が完了すると充電ランプが消灯します。

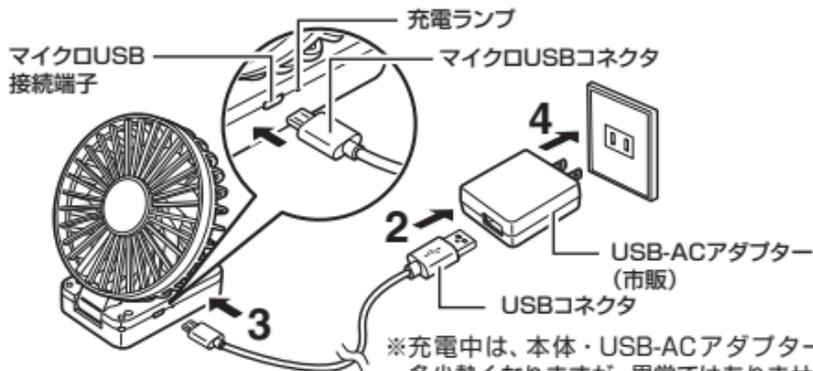

充電完了後

コンセントからUSB-ACアダプターを抜き、本体のマイクロUSB接続端子からマイクロUSBコネクタを取り外します。

運転のしかた

1 卓上で使用する場合

本体を水平で安定した場所に設置します。

- ・ズレ防止のため、付属のすべり止めシールの取り付けをおすすめします。(P. 9参照)

持ち歩く場合

吹出口や吸込口をふさがないように
ハンドルをしっかり握ります。

- ・付属のストラップを取り付けると、首からかけることができます。(P. 11参照)



⚠ 危険

- ・髪をガードに近づけ過ぎないように注意する。
髪が巻き込まれ、けが・故障の原因となります。

⚠ 注意

- ・ストラップを強く引っ張ったり、ストラップを持って本体を振り回さない。
事故・けが・破損の原因となります。

2 電源／風量切換ボタンを長押しして電源を入れ、 お好みの風量を選びます。

- ・風量 [強] で運転を開始します。

⚠ 注意


- 充電しながら使用しない。
充電電池が劣化し、発熱・破損の原因となります。

電源／風量切換
ボタン



運転のしかた

- ・ 電源／風量切換ボタンを押すたびに、風量が切り換わります。風量は [強] [中] [弱] の3段階から選べます。
- ・ 風量 [弱] を選択後に電源／風量切換ボタンを押すと、運転を停止します。

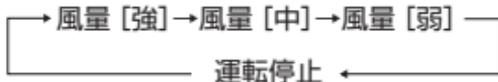


風向きを調節する

ハンドルを握り、ガードをゆっくり動かします。


- ・ 角度は約45°、約90°、約120°に調節できます。
- ・ 卓上で使用する場合は約90°または約120°でご使用ください。

可動範囲

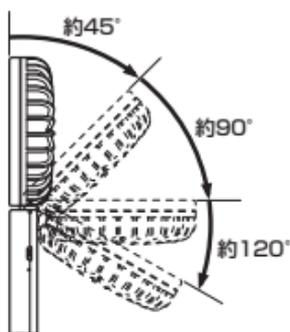

⚠ 注意

- ・ 可動範囲を超えて無理に動かさない。故障・破損の原因となります。
- ・ ●部分で指を挟まないように注意する。けがの原因となります。

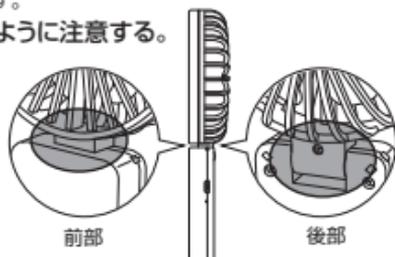

使用後

電源／風量切換ボタンを繰り返し押し続けて電源を切ります。

お手入れのしかた

※お手入れは運転を停止して、USBケーブルを取り外してから行ってください。

本体

外側は薄めた台所用洗剤（中性）にやわらかい布などを浸してしぼり、汚れを拭き取ります。そのあと、洗剤が残らないように、乾いた布でもう一度拭き取ってください。



⚠ 注意


- ・ 操作部、本体内部の電気部品には絶対に水をかけない。感電や故障の原因となります。
- ・ シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しない。本体を傷めます。また変色、変形の原因となります。

ガード・羽根 ※取り外せません

ガードやガードの内側、羽根についてごみやほこりなどを掃除機で吸い取ります。

お願い

ガードやガードの内側、羽根にごみやほこりなどがたまると、風量の低下や故障の原因となりますので、定期的にお手入れしてください。

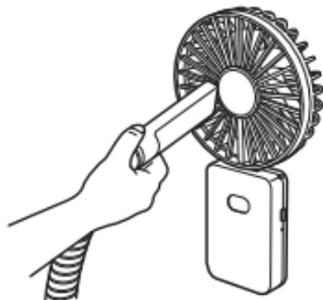

保管のしかた

- 満充電状態、または電池残量のない状態での保管はお避けください。電池の性能や寿命の低下の原因となります。

1 お手入れしたあと、陰干ししてよく乾かします。

2 ポリ袋などで包み、直射日光が当たらない湿気の少ない場所に保管します。

※10℃～40℃の環境で保管してください。

※水のかかる場所に保管しないでください。

故障かな？と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

このようなとき	点 検	処置のしかた
運転しない	●充電されていますか？	約2時間充電してください。 (P. 12～P. 14参照)
充電できない	<u>パソコンなどのUSB接続端子で充電する場合</u> ●マイクロUSBコネクタがマイクロUSB接続端子から抜けていませんか？ ●USBコネクタがUSB接続端子から抜けていませんか？ <u>コンセントで充電する場合</u> ●マイクロUSBコネクタがマイクロUSB接続端子から抜けていませんか？ ●USBコネクタがUSB接続端子から抜けていませんか？ ●USB-ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	確実に差し込んでください。
羽根は回るが異常な音をする	●ガードが変形して、羽根に当たっていませんか？	運転を停止して、お買い上げの販売店にご連絡ください。

故障かな？と思われたときは

このようなとき	点 検	処置のしかた
風の吹き出しが弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●ガードや羽根にごみやほこりがたまっていますか？ 	<p>お手入れをしてください。 (P. 17 参照)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●吹出口や吸込口がふさがっていますか？ 	<p>卓上で使用時 正しく設置してください。(P. 9 参照)</p> <p>持ち歩き時 吹出口や吸込口をふさがないようにハンドルを握ってご使用ください。</p>

製品を廃棄するとき



警告

廃棄するとき以外は、製品を分解しない。
火災・感電・けがの原因となります。

充電電池リサイクルにご協力を




Li-ion

このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼って、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。
<http://www.jbrc.com>

廃棄する際の充電電池の取り出しかた

電源を入れて、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてからおこなってください。ドライバーを使い、下記の①～⑥の手順で分解してください。

- ①: ネジを取り外す
- ②: カバーを開ける
- ③: ネジを取り外す
- ④: 部品を取り外す
- ⑤: コネクターを抜く
- ⑥: 充電電池を取り出す

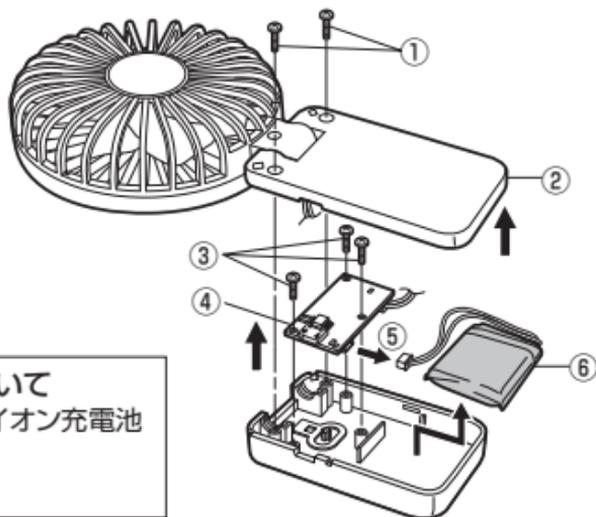

本製品使用電池について

- ・使用電池：リチウムイオン充電電池
- ・公称電圧：3.7V
- ・数 量：1個

仕様

電源	充電式(専用USBケーブル使用)
定格入力	DC5.0V
使用電池	リチウムイオン充電電池(DC3.7V 800mAh)
外形寸法	約85(W)×15(D)×157(H)mm
質量	約75g
充電時間	約2時間(DC5.0V-1Aの場合。接続する機器の出力電流値によって充電時間は変わります。)
使用温度範囲	10℃～40℃
USBケーブルの長さ	約60cm
付属品	USBケーブル、ストラップ、すべり止めシール、取扱説明書(本書：保証書付)

※本機の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

愛情点検

★長年ご使用の充電式ハンディファンの点検を！



このような
症状はあり
ませんか

- USBケーブルや本体が異常に熱い。
- USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、USBケーブルを取り外して、必ず販売店にご相談ください。

MEMO

【アフターサービスについて】

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。
保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼される時

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎていた場合は
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- 充電式ハンディファンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために「(株)良品計画」および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様ご相談窓口

■まずはお買いあげの販売店へ…

修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談 <株式会社 良品計画 お客様室>

総合相談窓口  0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様室

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

無料修理規定

保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買いあげの日から本書（裏面）の保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買いあげ後の落下、引越、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 二. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書の提示がない場合。
 - ヘ. 本書（裏面）にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. ご使用による汚れ、傷など。
2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様のご負担となることがあります。
 3. ご贈答品等で本書（裏面）に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様室」(25ページ)にお問い合わせください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無印良品 充電式ハンディファン 保証書		保証書貼付用レシート貼付欄
型番	MJ-HF1	持込修理
お客様	ふりがな お名前	電話
	様	
	ご住所	
保証期間	お買いあげ日	本体は1年間 ただし消耗品は除く
	年 月 日より	
<p>この保証書は、本書(裏面)記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。</p> <p>お買いあげの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書(裏面)記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お客様お名前、ご住所、お買いあげ日の記入、および保証書貼付用レシートのない場合は無効となりますから必ずご確認ください。</p> <p>お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。</p>		
修理メモ		
<p>レシートが未貼り付けの場合は無効です。</p> <p>※ネットストアご購入の場合、お買いあげ日シール(店舗印)の同梱はございません。お買いあげ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。</p> <p>●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または「お客様室」(25ページ)にお問い合わせください。</p> <p>●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、24ページの「アフターサービスについて」の項をご覧ください。</p> <p>2020年4月現在(所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)</p>		

販 売 元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様室 ☎ 0120-14-6404

製 造 管 理 元

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051

大阪市中央区備後町3-3-7

★OD