

MUJI 無印良品 取扱説明書

LED懐中電灯 小 型番: MJ-TBS63

本製品の特徴

- 半透明のシェードを採用した、衝撃に強いポリカーボネート樹脂製のLED懐中電灯です。
- LEDの明るさを2段階(High/Low)で切り替えて使えます。
- 屋外でも安心して使える防雨形のLED懐中電灯です。


各部の名前と使い方

電池の入れ方・交換方法

- ①電池フタを反時計回りに回して取り外してください。
- ②電池(単3形×1個)を極性に合わせて入れてください。
- ③電池を押し込みながら電池フタをしっかりと締めてください。

⚠ 警告 電池を極性表示に合わせて入れてください。
間違えてセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。

⚠ 注意 LEDをのぞき込んだり、光を直接目に当てないでください。
視力低下や目に悪影響を及ぼす場合があります。

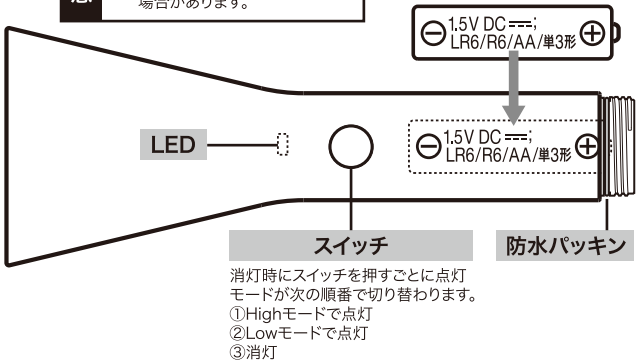

⚠ 注意 電池フタを締めるときは防水パッキンが外れていないことを確認し、電池を押し込みながらフタをしっかりと締めてください。
防水パッキンが外れていたり、フタの締め方が緩いと、水漏れ及び電池接触不良などにより、故障の原因となります。

ストラップなどを取り付けて使用する場合

電池フタにストラップなどを通して使用する場合は、必ず下記のことを守ってご使用ください。

⚠ 注意 電池フタをしっかりと締めてください。
ご使用中に電池フタから本体が外れてケガや故障の原因となります。
取り付けたストラップを持って振り回したり、無理に引っ張らないでください。
他人にケガを負わせたり、器物を破損する恐れがあります。

お手入れ

- 柔らかな布等でからぶきしてください。
- 本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で 汚れをふき取ってください。

⚠ 注意 お手入れの際はシンナー・ベンジン・ガソリン・クレンザーなどは使用しないでください。
本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

製品仕様

使用電池	単3形乾電池×1本(別売り) ※マンガン乾電池、アルカリ乾電池いずれも使用可
点灯モード	2段階調光(High/Low)
サイズ	直径57mm×157mm
質量	約41g(電池含まず)
光源	LED 約0.3W / 5,000K(昼白色)
光束	約25ルーメン(電池初期値)
照度	約40ルクス(測定距離:1m前、電池初期値)
光源寿命	約40,000時間(初期の70%の明るさ)
動作温度	5℃～35℃
主な材質	(本体)ポリカーボネート樹脂
電池寿命	(High)約10時間 (Low)約20時間 ※アルカリ電池使用時(使用温度 約20℃)
防水性能	IPX3(防水保護等級3)準拠 ※製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

■光源寿命は設計寿命であり、保証値ではありません。
■製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

安全上のご注意

⚠ 記号は、警告／注意を促す内容があることを告げるものです。
❗ 記号は、必ず守るべきこと(強制)を告げるものです。
🚫 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

⚠ 警告

誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。

- ❗ 修理や分解・改造を行わないでください。
異常動作したり、故障の原因になります。
- ❗ 器具のすき間にピンや針などの金属等や、異物を差し込まないでください。
本体が変形したり、故障の原因となります。また火災・感電の原因となります。
- ❗ 誤飲の恐れがあるので、幼児の手の届くところに置かないでください。
電池、電池フタなどを口に入れたり誤飲する恐れがあります。
万一口み込んでしまった場合は、すぐに医師の治療を受けてください。
- ❗ 火気の近くや引火性のモノの近くで使用しないでください。
調理台や加温器など、油や煙、蒸気が直接かかる場所でのご使用はお止めください。
火災や故障の原因になります。

電池取り扱いの警告

- ❗ 電池をセットする時は、極性(+)と(-)に従って正しくセットしてください。
間違えてセットすると故障したり、電池破裂、液漏れの原因となります。
- ❗ 電池のアルカリ液が目に入った時はこすらずにすぐに水道水などの多量のきれいな水で十分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
失明など障害の恐れがあります。

⚠ 注意

傷害を負う可能性や物的損害が生じる恐れがあるもの。

- ❗ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
電池の液漏れや故障の原因になります。
- ❗ 振動のある場所や不安定な場所に設置しないでください。
落下や転倒により、ケガをしたり器物を破損する恐れがあります。
- ❗ 照明用途以外にはご使用なさないでください。
故障の原因になります。
- ❗ 下記のような場所での使用・保管・放置はお止めください。
故障や発火、誤動作、変形、変質、劣化の原因となるだけでなく、製品及び電池の寿命が短くなる恐れがあります。
 - 直接日光が長時間当たる場所や自動車車内での放置。
 - サウナ、岩盤浴など、長時間高温多湿になる場所。
 - 調理場など多くの油を使用する場所。
 - 温泉などでのご使用。ガスの発生する場所。
 - 暖房器具等の熱風や火気に近い所。
 - 大型テレビやオーディオ、OA機器など強い磁器を発生させる機器のそば。
- ❗ 手入れの際はシンナー・ベンジン・ガソリン・クレンザーなどは使用しないでください。
本体を傷つけたり、損傷する恐れがあります。

電池取り扱いの注意

- ❗ 電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。
電池の液漏れや発熱、破裂させるおそれがあります。
- ❗ 電池を保管する場合および廃棄する場合、テープなどで端子部を絶縁してください。
他の電池や金属製のものと混ぜたりすると、電池がショートして漏液、発熱、破裂、発火するおそれがあります。

- ❗ 電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ❗ 電池のアルカリ液をなめた場合には、すぐにうがいをしして医師に相談してください。
- ❗ 電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、すぐに大量の水で洗い流してください。
皮膚に障害を起こす恐れがあります。
- ❗ 電池の「液漏れ」「発熱」「破裂」を防ぐために守ってください。
 - 使い切った電池はすぐに器具から取り外してください。
 - 長期間、本製品を使用しない場合には、電池を取りだしてください。
 - 取り外した電池は速やかに処分、または幼児の手が届かない場所に保管してください。
- ❗ 電池を火の中に入れたり、加熱・分解・改造しないでください。
- ❗ 電池を充電しないでください。
- ❗ 電池の(+)と(-)を針金で接続したり、金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。

- ❗ 間違えて使用すると故障の原因になります。
 - 電池は直射日光の強い所や炎天下の車内など高温・高温の場所を避けて使用、保管してください。
 - 電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしないでください。
 - 電池を変形させないでください。
 - 電池に直接はんだ付けをしないでください。
 - 電池を水などで濡らさないでください。電池を発熱させるおそれがあります。
 - 電池の使用、保管時に発熱・変形・外装ラベルの破損など今までと異なることに気づいたときは、使用しないでください。

防水に関する注意

- ❗ 本製品は防雨構造になっていますが、次の点に十分ご注意の上お使い下さい。
 - 完全防水ではありませんので、水中では使えません。水中に落としたり、水がかかった場合には、すぐに水をふき取ってください。
 - 電池フタはしっかりと締めてください。
 - 電池フタを閉じる時は、ゴム部分に砂や髪の毛ほりなど異物を挟み込まないように注意してください。
 - 濡れた手で電池交換は行わないでください。
 - 雨中での継続したご使用など大量の水のかかる場所では使用しないでください。
 - 湿気が多い浴室などで長時間放置しないでください。
 - 真水、水道水のみ対応しています。(海水/洗剤/入浴剤を含んだ水/プールの水/温泉/熱湯は不可)

ご使用上のお知らせ

【使用済み電池の処理について】
■交換した電池は、お住まいの地域の自治体の指定に従って廃棄してください。
■電池を捨てるときは、ショートするのを防ぐため、(+)極と(-)極を絶縁テープで絶縁してから廃棄してください。

【LED照明について】
■ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがあります。
雑音が入る時は、本製品を1m以上離してご使用ください。
■赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、機器が誤作動することがあります。
■光の拡がり方(配光)は、自然電球とは異なります。
■白色LEDの特性上、光の色にはばらつきがあります。

保証書

製品名	LED 懐中電灯 小
型番	MJ-TBS63
お買い上げ	年 月 日
お客様	お名前 様
	ご住所 電話 ()
販売店	保証書貼付用シール貼付欄

(保証期間)お買い上げ日より1年以内 日本国内のみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
■保証書貼付用シールが未貼付けの場合は無効です。
※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用シールの同梱はございません。
お買い上げ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

保証について

通常のお取り扱いで万一機械故障が生じた場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出くだされば無料で修理・調整いたします。ただし次の場合は保証期間内でも有料修理になりますのでご了承ください。
(ご使用の際はご取扱説明書を必ずお読みください。)

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取り扱いの不注意による故障
- 2) 不適当な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化(ケースの傷など)
- 5) 本保証書のご提示がない場合(電池は保証の対象外です。)

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
- 保証期間経過後の修理は、お買い上げ販売店、または良品計画「お客様相談室」にご連絡ください。
- お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

販売元 株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様相談室 ☎0120-14-6404

製造管理元 株式会社ジューコム