

MUJI 無印良品

コードレススティッククリーナー

家庭用

型番 MJ-CSCK1

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
 - ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
 - この商品が使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※業務用として使用しないでください。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1～7
使用上のお願い	8
各部のなまえ	9
組み立てかた・取り外しかた	10～11
充電のしかた	12～13
運転のしかた	14
お掃除のしかた	15
ゴミの捨てかた	16～17
お手入れのしかた	18～19
保管・収納のしかた	20
故障かな？と思われたときは	21～22
リチウムイオン電池パックについて	23～24
仕様	25
部品について	25
アフターサービスについて	26
お客様の個人情報のお取り扱いについて	26
お客様ご相談窓口	26
無料修理規定	27
保証書	27

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan

安全上のご注意

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

危険

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの

注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険



直射日光が当たる場所や、高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で、使用したり充電したり放置したりしない。

本体の変形・変色・故障や、爆発・火災の原因となります。

引火性あるものや火気のあるもの（灯油・ガソリン・たばこ・ベンジン・トナー・線香・火の消えていないたばこなど）を吸わせない。

爆発・火災の原因となります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂・故障の原因となります。

充電端子をショートさせない。充電端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障の原因となります。

専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のACアダプター以外は使用しない。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。

⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。
火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。



故障・異常時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。
・ ACアダプターのコードを動かすと表示ランプが点灯したり、しなかったりする。
・ 運転中に異常な音やこげくさい臭いがする。
・ ACアダプターや本体が異常に熱い、または煙が出ている。
・ ACアダプターや本体が変形したり、焦げている。
※このような症状のときはすぐに電源を切ってACアダプターをコンセントから抜き、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

ACアダプターは必ずAC100-240Vで使用する。
火災・感電の原因となります。

ACアダプターのコードは必ずゆとりを持たせて使用する。
コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。


ACアダプターは清潔にする。刃や刃の取付面・プラグにほこりが付着している場合は拭き取る。
ショート・火災の原因となります。



本体・延長管・床用吸込口の接続部（ピン・差込端子）に金属物を付着させない。
感電・ショート・発火の原因となります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない。
たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

排気口・モーター保護窓・本体のすき間に針金やつまようじなどの異物を入れない。
感電・けがの原因となります。

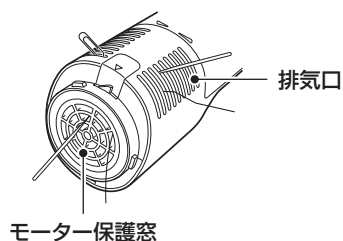


倒したりぶつけるなど強い衝撃を与えない。
破裂・発熱・発火・液漏れ・故障の原因となります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところやペットの近くで使用したり充電しない。
事故・感電・けがの原因となります。

自分で意思表示ができない人だけで使わせない。
事故・感電・けがの原因となります。

警告

	ACアダプターのコードやプラグが傷んだり、コンセント・充電端子の差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります。
	ACアダプターのコードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、物をのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。 コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	本体にACアダプターのコードを巻きつけない。また、ACアダプターのコードを束ねたまま充電しない。 コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。
	雷が鳴り出したら、ACアダプターに触れない。 落雷による感電の原因となります。
	業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。
	ACアダプターのコードがよじれたままでは使用しない。 ショートして火花が出ることがあります。 
	使用中、床用吸込口底面の回転ブラシに触れない。 けがの原因となります。
	本体・ACアダプターに水をかけたり、水につけたりしない。また、浴室などの水のかかる所や湿気の多い所で使用しない。 ショート・感電・故障の原因となります。
	ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない。 ショート・感電の原因となります。
	使用後や、ゴミを捨てたりお手入れをするときは、必ず運転を停止し、ACアダプターをコンセントから抜いて、プラグを本体の充電端子から引き抜く。 けがや絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。 

⚠ 注意



コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを持たずにACアダプターを持って引き抜く。
充電端子からプラグを取り外すときは、コードを持たずにプラグを持って引き抜く。
感電・断線・故障の原因となります。

ご使用前に、フィルターセット（メッシュフィルター・スポンジフィルター・ブリーツフィルター）・ダストケース・
床用吸込口・すき間ノズル・延長管の取り付け状態を確認する。
本体の変形・発火・故障の原因となります。

床用吸込口は延長管や本体から取り外してからお手入れする。
ショート・感電・故障の原因となります。



火気に近付けて使用しない。
排気で炎が大きくなり火災の原因となります。また本体の変形によるショート・発火の原因となります。

床用吸込口やすき間ノズルをふさいで長時間使用しない。
本体の変形・発火・故障の原因となります。

本体の吸込口や排気口をふさいで使用しない。
本体の変形・発火・故障の原因となります。

フィルターセット（メッシュフィルター・スポンジフィルター・ブリーツフィルター）を取り外したまま使用しない。
故障の原因となります。

次のようなものは吸わせない。
・水や油などの液体、湿ったゴミなど
・ガラス、ビン、針、つまようじ、多量の砂
ダストケースの傷つき、メッシュフィルター・スポンジフィルター・ブリーツフィルターの破れ・故障の原因となります。
・多量の粉体（消火器の粉など）
・長いひも、じゅうたんの房など
故障の原因となります。
・大きなゴミ
あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてからお掃除をしてください。吸気路、
床用吸込口内につまる原因となります。

床用吸込口やすき間ノズルを壁や家具などに強くぶつけない。
変形・破損・故障・壁や家具などを傷つける原因となります。

屋外で使用しない。
故障の原因となります。

土間など土足で歩く場所を掃除しない。
土や砂がついた床用吸込口により、床や壁が傷つく原因となります。また、フィルターが目づまりしやすくなり
ます。

 注意

	壁に立てかけて保管・収納しない。 転倒させないように保管・収納してください。転倒すると、けが・故障の原因となります。
	充電直後はACアダプターの刃に触れない。 ACアダプターの刃が高温になり、やけどの可能性があります。
	ACアダプターを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。 破損の原因となります。
	床用吸込口の可動範囲を超えて無理に回さない。 故障・破損の原因となります。
	浴室など水のかかる所や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感電することがあります。

リチウムイオン電池パックの取り扱いについて

⚠ 危険

	リチウムイオン電池パックから漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 目に障害が起きる恐れがあります。
	次のことをしない。 ・ 分解・改造をしない。 ・ 水につけたり、濡らしたりしない。 ・ 落としたり衝撃を与えたり傷つけたりしない。 ・ リチウムイオン電池パック単独で充電しない。 ・ 火中への投入や加熱をしない。 ・ 他の機器に転用しない。 ・ 端子同士を針金などの金属で接続しない。 ・ 運転中にリチウムイオン電池パックを取り外さない。 液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。
	専用のリチウムイオン電池パック (MJ-CSCK1-01) 以外を使用しない。 発火、発熱、破裂の原因となります。

⚠ 警告


	リチウムイオン電池パックから漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。 皮膚がかぶれる原因となります。
	指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。 過度に充電され、液漏れ・発熱の原因となります。
	リチウムイオン電池パックを交換するときや製品を廃棄するときは、完全に動作しなくなるまで運転させ、電池を使い切ってから取り外す。 感電・けがの原因となります。
	外装をはがしたり、傷つけたりしない。 発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。

⚠ 注意



	充電は、必ず5℃～35℃の環境で行う。 発火・発熱・破裂の原因となります。
	異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など）に放置しない。 発火・発熱・破裂の原因となります。

使用上のお願い

- 保管・収納する際に市販のフックをお使いになるときは、耐荷重5kg以上のものをお使いください。
(床用吸込口が床に接するようにしてください。)
またフックがゆるむことがありますので、ご使用のたびに点検してください。

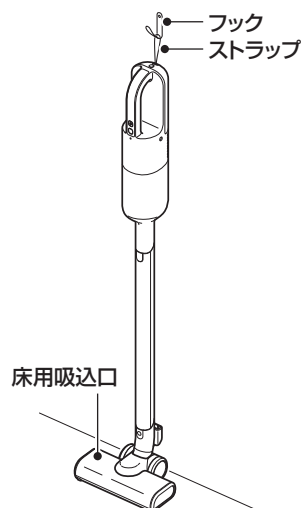


- 床用吸込口を床に強く押し付けたり、同じ位置に止めたまま使用しないでください。
床面が傷つく原因となります。
やわらかく傷つきやすい素材の床面（杉やひのき、クッションフロアなど）では、試しかけし、傷がつかないことを確認してからご使用ください。
- 床用吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。
床面に光沢の差がでたら、水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。（床用ワックスの使用方法に従って正しくお使いください。）

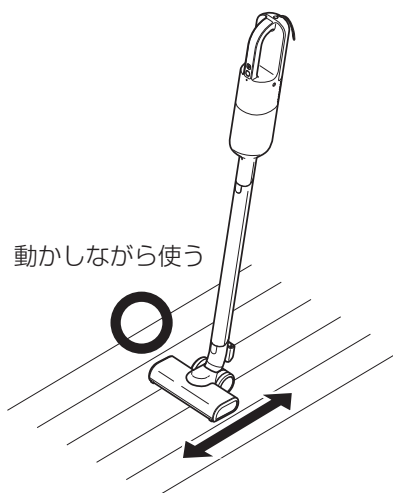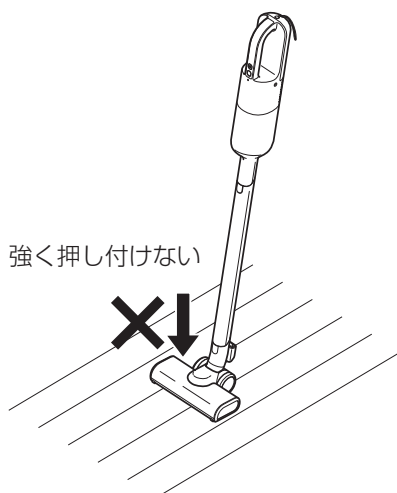


各部のなまえ

● **本体** **延長管** **床用吸込口** **付属品** がセット内容です。開封後、不足がないか必ずご確認ください。

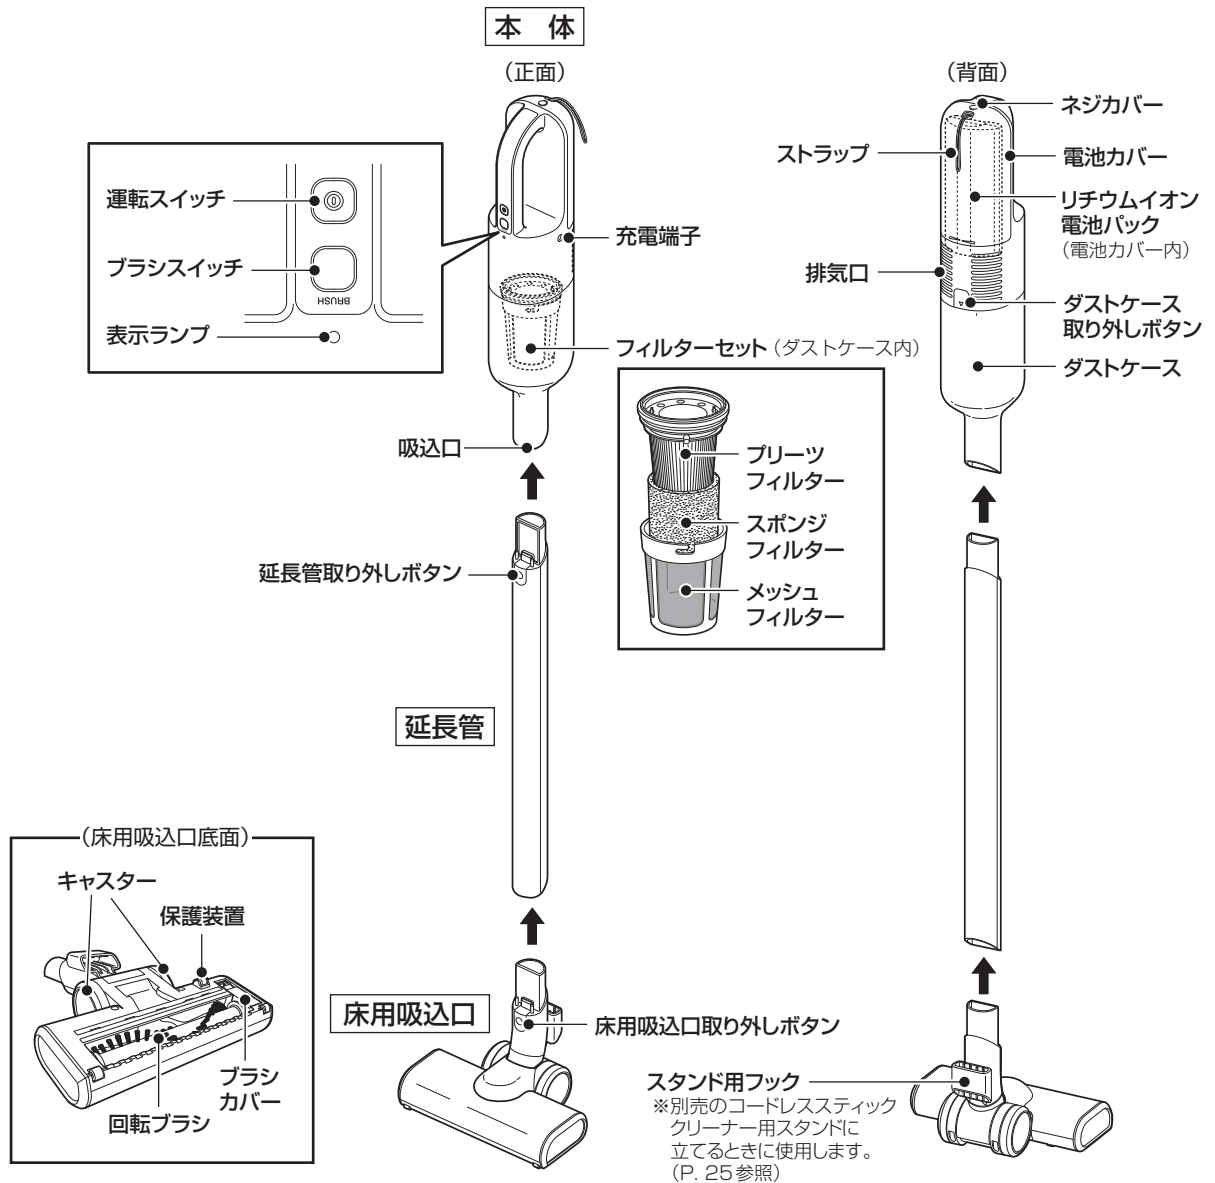


付属品

● ACアダプター (型番: KCL-9101)

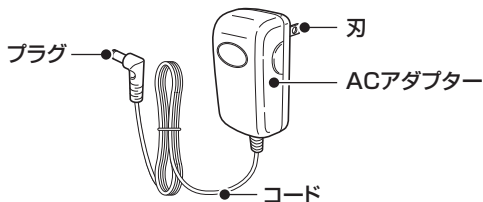

● すき間ノズル

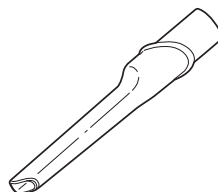


● 取扱説明書 (本書: 保証書付)




組み立てかた・取り外しかた

床用吸込口

<組み立てかた>

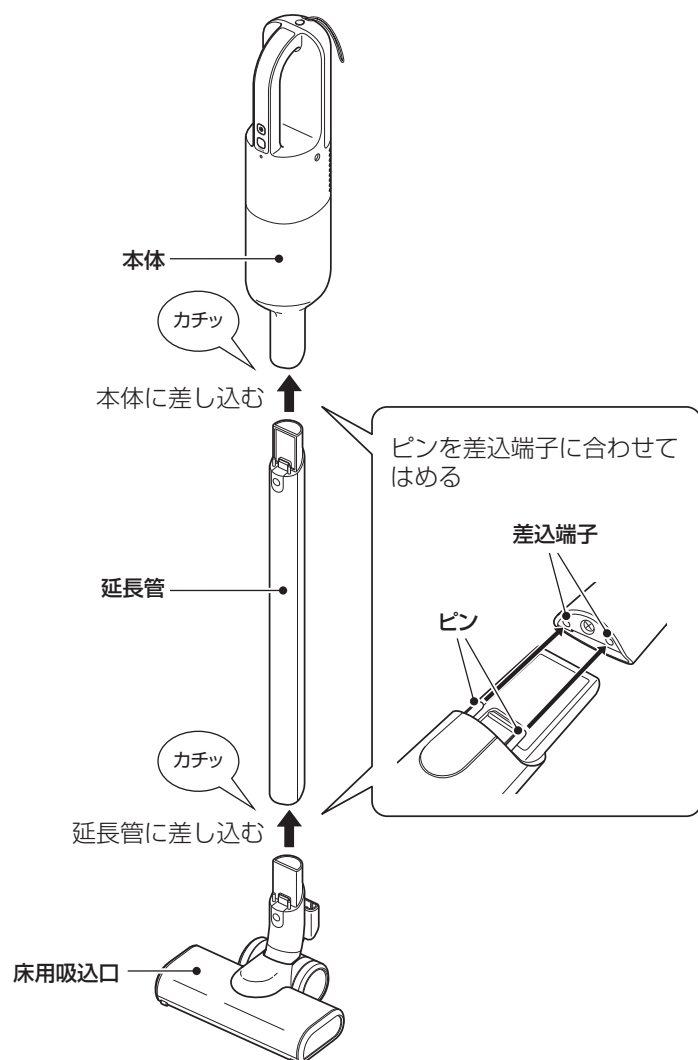


<取り外しかた>

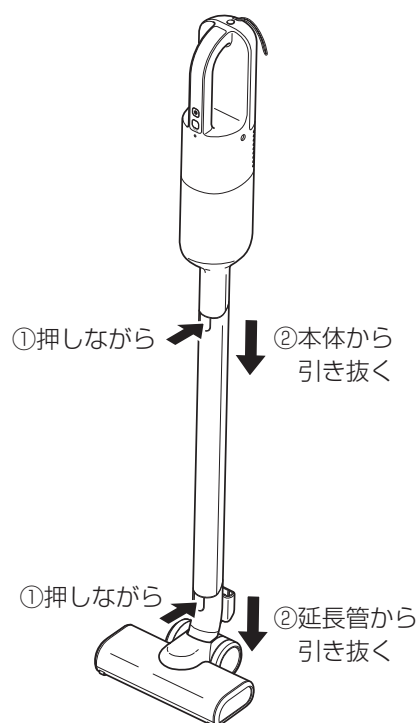

すき間ノズル


<取り付けかた>

形状を合わせて差し込む

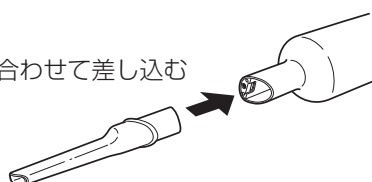



<取り外しかた>

引き抜く

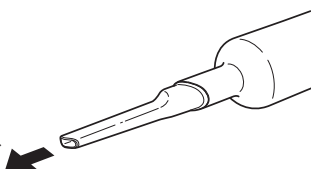


組み立てかた・取り外しかた

床用吸込口・延長管・すき間ノズルのアレンジでいろいろお掃除できます。

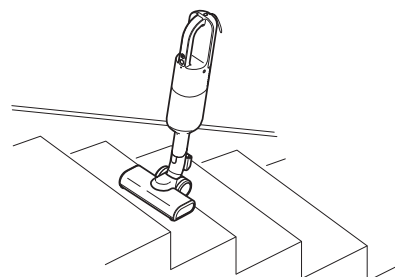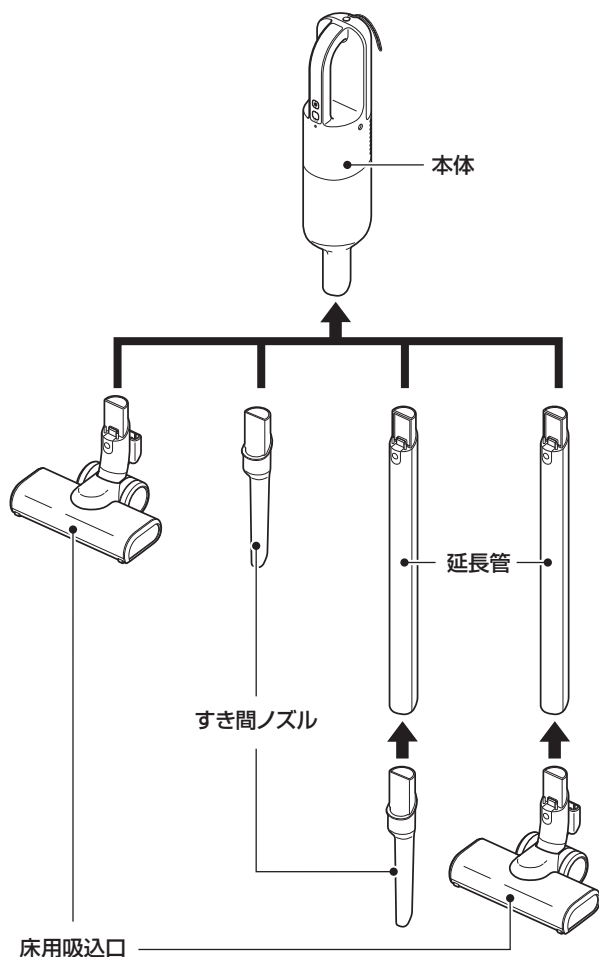

ハンディークリーナーとして
階段などに

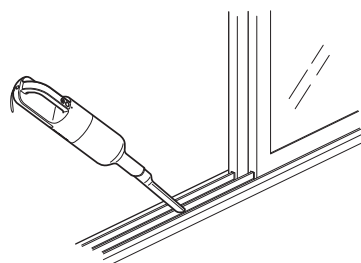

すき間ノズルでサッシの溝や
手の届かない家具のすき間などに

⚠ 注意

延長管の先端や本体の吸込口で掃除しない。

摩耗して破損や床面を傷つける原因となります。すき間ノズルや床用吸込口を取り付けて使用してください。

充電のしかた

⚠ 危険

- 直射日光が当たる場所や、高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で充電したり放置しない。

本体の変形・変色・故障や、爆発・火災の原因となります。

- 専用のACアダプターで、他の商品を使用したり、充電したりしない。また、専用のACアダプター以外は使用しない。

異常発熱による発火・ショートの原因となります。

- 初めて使用する場合は必ず充電してください。
長時間放置しておくと電圧が低下する場合がありますので、使い始めなどには充電してください。
- 充電の際は、電源が切れていることを確認してください。
- 充電は、専用のACアダプターをご使用ください。
- 充電しながらの使用はできません。
- 充電するときは、ストラップをフックに引っ掛けるなど、転倒させないようにご注意ください。別売のコードレススティッククリーナー用スタンドもご利用いただけます。（P. 25 参照）
- コードに足を引っ掛けないでください。
- 充電や保管は約5℃～ 35℃で行ってください。低温時や高温時はリチウムイオン電池の保護機能が働いて十分に充電されない場合があります。


1 ACアダプターのプラグを本体の充電端子に差し込みます。

2 ACアダプターをコンセントに差し込みます。

- ・表示ランプがオレンジ色に点滅します。
- ・充電が完了すると、表示ランプがオレンジ色に点灯します。

※表示ランプが赤色と青色に交互に点滅しているときは、充電できません。
（P. 21 参照）

※充電中は、本体・ACアダプターが多少熱くなりますが、異常ではありません。

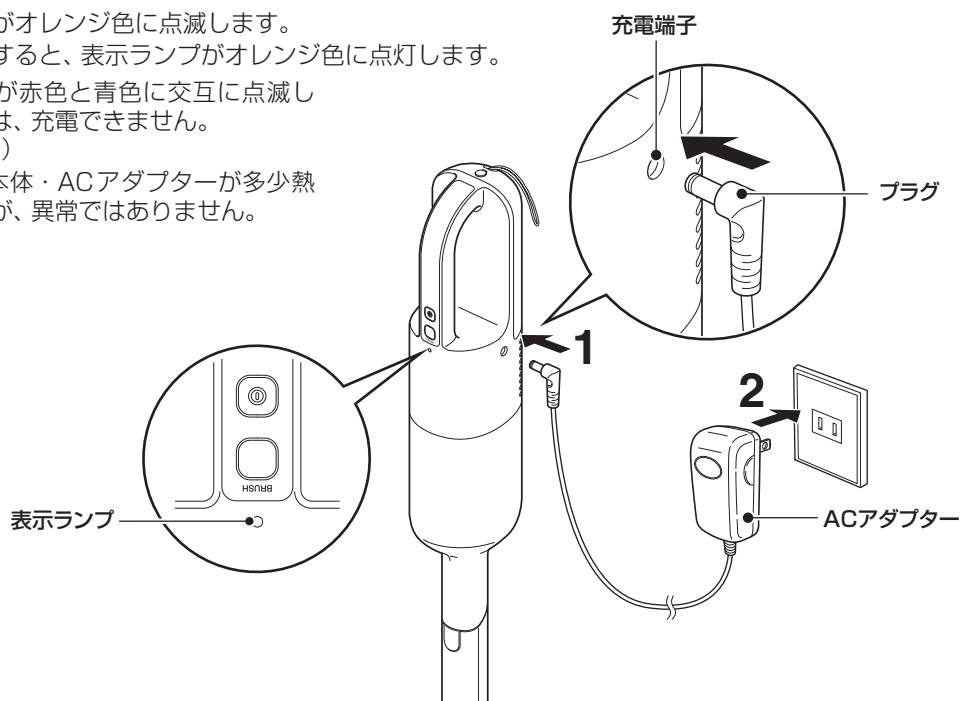

充電のしかた

充電の目安

- 約3時間で充電が完了します。
- 1回のフル充電で吸引力【標準】で約30分間、【強】で約10分間使用できます。
(周囲温度など使用条件によって異なります。)
- 使用中に表示ランプが点滅したら、充電してください。
- 初めてお使いになるときや、長期間(3か月以上)で使用にならなかったときは、1回の充電が完了しても使用時間が短い場合があります。これはリチウムイオン電池の特性によるものですので、使用時間が短い場合、再度充電をしてください。

充電完了後

ACアダプターをコンセントから抜き、プラグを本体の充電端子から引き抜きます。

⚠ ACアダプターのコードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。


- 常にACアダプターのコードはゆとりをもった状態で使用する。(図①)
 - 屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。(図②③)
 - ACアダプターのコードによじれをおこさない。(図④)
 - 本体にACアダプターのコードを巻きつけて収納しない。(図⑤)
- ※ACアダプターのコードが異常に熱を持っているときは使用しない。

図①




ゆとりをもった状態で
使用する

図②

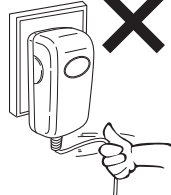


引っ張って使用しない


図③



図④

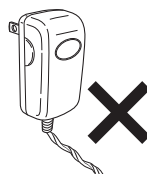


図⑤

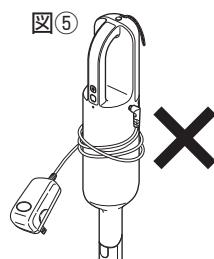

運転のしかた


1 運転スイッチを 1秒以上長押しして運転を開始します。

- ・ 吸引力 [標準] で運転を開始します。
(表示ランプがオレンジ色に点灯します。)

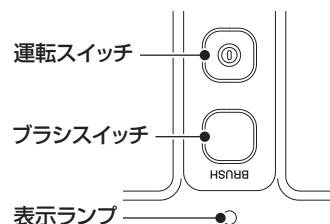


2 お好みの設定を選びます。

- ・ 運転スイッチを押すたびに、吸引力が切り替わります。

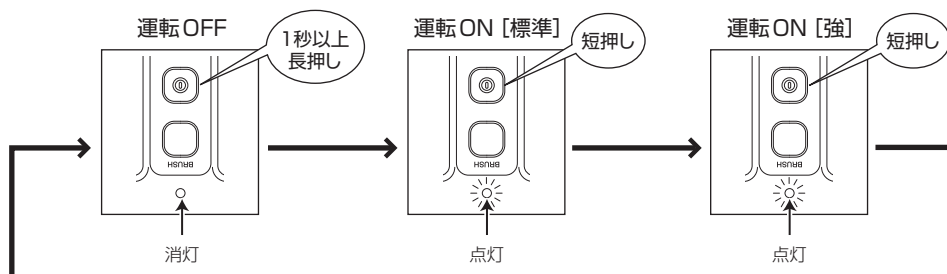

- ・ 運転中にブラシスイッチを押すたびに、床用吸込口の回転ブラシの動作が切り替わります。
(運転開始時は回転ブラシ [ON] で運転します。)

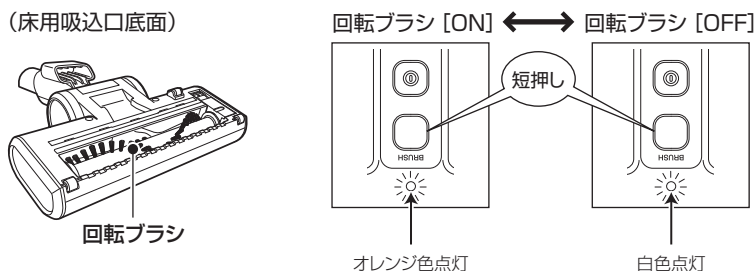

※回転ブラシ [ON] に設定しても、床面から床用吸込口を浮かせると、保護装置が働いて回転が停止します。
(P. 15 参照)

運転中に表示ランプが点滅したら

電池の残量が少なくなっています。
→ 運転を停止して、充電してください。
(P. 12 ~ P. 13 参照)

運転中に自動で停止したら

- 電池残量がなくなると、自動で運転が停止し、表示ランプが赤色に 10 回点滅します。
→ 充電してください。(P. 12 ~ P. 13 参照)
- 吸気経路が詰まると、保護機能が働いて自動で運転が停止します。
→ 詰まったゴミを取り除いてください。(P. 18 参照)
→ ダストケース内のゴミを捨ててください。
(P. 16 ~ P. 17 参照)

使用後

1 運転スイッチを表示ランプが消灯するまで押して、運転を終了します。


2 ゴミを捨てます。(P. 16 ~ P. 17 参照)

お掃除のしかた

- 床用吸込口は畳の目やフローリングの木目に沿って軽くゆっくり動かしてください。
吸引力【標準】での使用をおすすめします。
- じゅうたんは一定方向に前後に動かしてください。


床用吸込口の可動範囲

フラットにして、ベッドやソファの下など狭いところもお掃除できます。

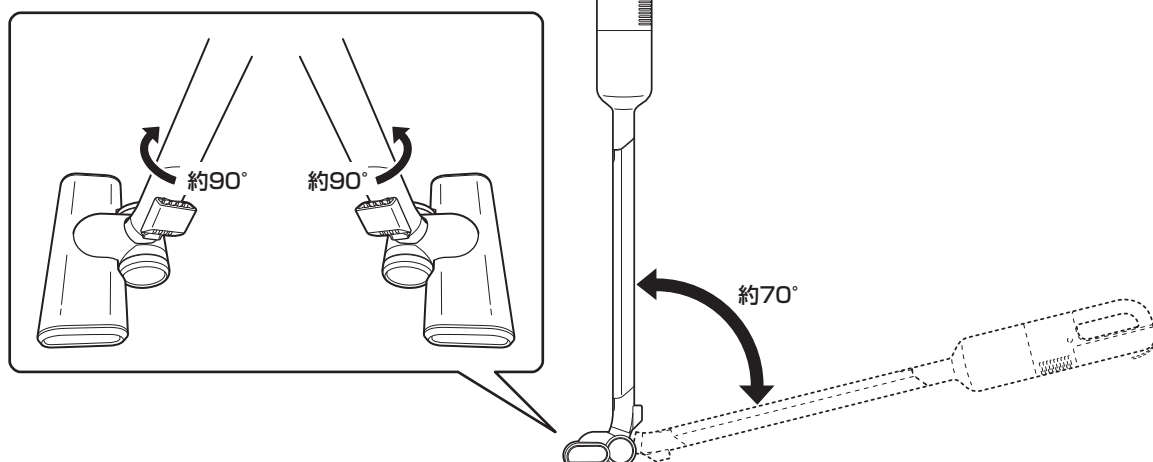


⚠ 注意

床用吸込口の可動範囲を超えて無理に回さない。
故障・破損の原因となります。

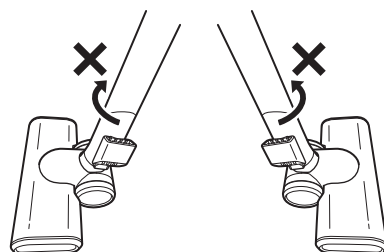

床用吸込口の保護装置について

- 床用吸込口を床面から浮かせると、安全のため保護装置が働き、回転ブラシの回転が停止します。
- 床用吸込口を床面に置いても回転ブラシが回転しない場合は、保護装置に付着したゴミを取り除いてください。
(P. 19参照)
- じゅうたんをお掃除するとき、保護装置が働き、回転ブラシが停止することがあります。

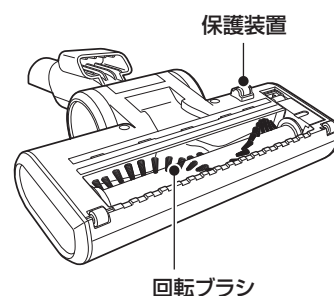


ゴミの捨てかた

- ゴミを捨てるときは必ず運転を停止してください。また、ACアダプターをコンセントから抜き、プラグを本体の充電端子から引き抜いてください。
※充電直後はACアダプターの刃が高温になることがありますので触れないでください。
- お掃除が終わるごとにゴミを捨てることをおすすめします。
- ゴミの種類によっては、ゴミがたまる前でもフィルターセットにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- フィルターセットに小さなゴミが付着すると吸引力が弱くなります。このような場合は、フィルターセットのお手入れをしてください。(P. 18 参照)


1 ダストケースを本体から取り外します。

ダストケース取り外しボタンを押しながら、ダストケースを回します。

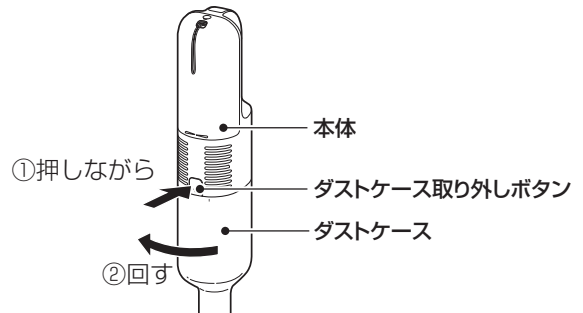


2 フィルターセット (メッシュフィルター・スポンジフィルター・ブリーツフィルター) を取り外します。


①つまみを指で引っ掛けて、ダストケースからフィルターセットを取り出します。

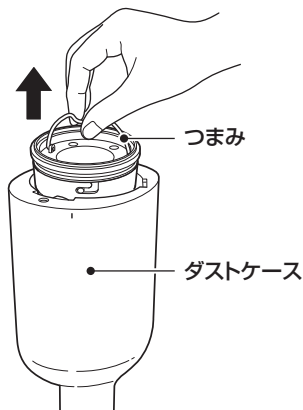

②メッシュフィルターを矢印の方向に回してロックを解除し、取り外します。

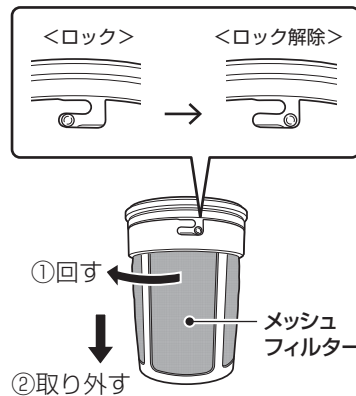

③スポンジフィルターをブリーツフィルターから取り外します。

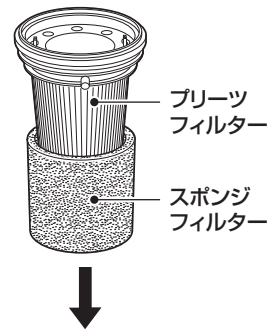

3 ダストケース・メッシュフィルター・スポンジフィルター・ブリーツフィルターにたまったゴミを捨てます。


ゴミが落としにくい場合は、ダストケース・メッシュフィルター・スポンジフィルター・ブリーツフィルターを軽くたたくなどして振動を加えてください。




ゴミの捨てかた

4 フィルターセット（メッシュフィルター・スポンジフィルター・ブリーツフィルター）を取り付けます。


①スポンジフィルターをブリーツフィルターに取り付けます。

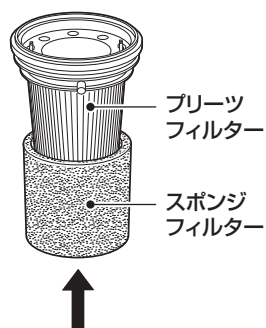

②メッシュフィルターを差し込み、位置を合わせて矢印の方向に回してロックします。

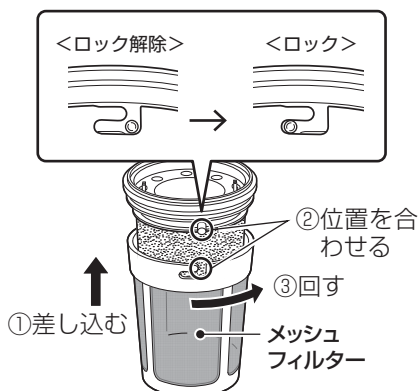


③フィルターセットをダストケースに取り付けます。

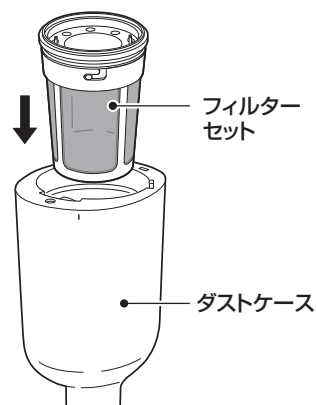


※フィルターセットを正しく取り付けないと、ダストケースを取り付けられません。

5 ダストケースを本体に取り付けます。

①ダストケースのI印を本体の▽印に合わせてはめます。

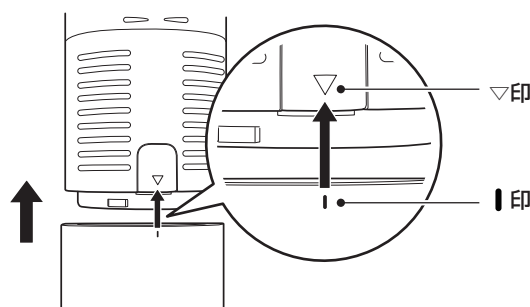

②ダストケースを回転が止まるまで矢印の方向へ回します。

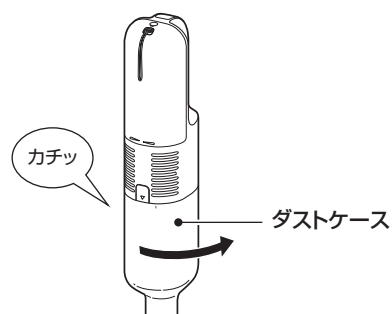


お手入れのしかた

●お手入れをするときは必ず運転を停止してください。また、ACアダプターをコンセントから抜き、プラグを本体の充電端子から引き抜いてください。

※充電直後はACアダプターの刃が高温になることがありますので触れないでください。

詰まったゴミのお手入れ

大きなゴミ・長いゴミ・大量のゴミを一度に吸い込むと、図の $\odot$ 部分（床用吸込口・本体の吸込口・延長管・すき間ノズル内部）にゴミが詰まることがあります。急に吸引力が落ちたとき、運転が停止したときは、各部を取り外してピンセットや割り箸などで詰まったゴミを取り除いてください。

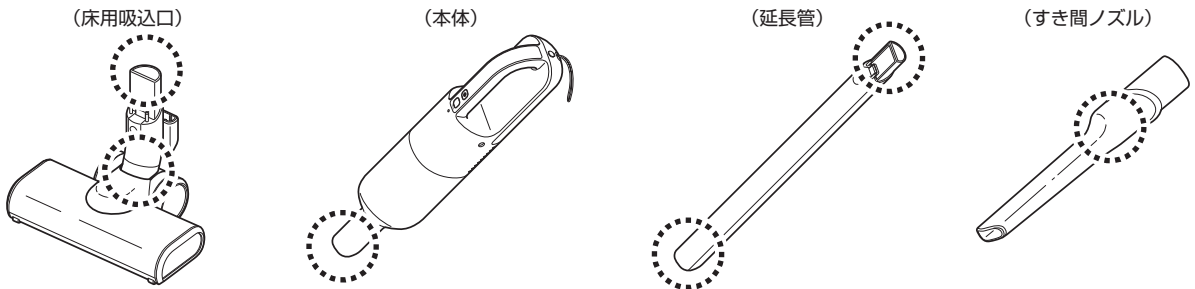

本体・ACアダプター・すき間ノズル・延長管・・・（汚れたとき）

乾いたやわらかい布で汚れを拭き取ってください。汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤（中性）にやわらかい布などを浸してしぼり、拭き取ります。そのあと、洗剤が残らないように、乾いた布でもう一度拭き取ってください。




警告

本体・ACアダプターに水をかけたり、水につけない。

ショート・感電・故障の原因となります。

ダストケース・・・（汚れがひどいとき）

- ①中に溜まったゴミを捨てます。（P. 16 参照）
- ②水洗いします。
- ③乾いた布で拭いたあと、陰干して十分に乾燥させます。
- ④本体に取り付けます。（P. 17 参照）

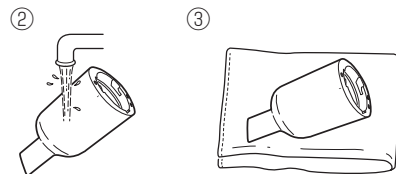

フィルターセット（メッシュフィルター・スポンジフィルター・ブリーツフィルター）・・・（汚れがひどいとき・吸引力が低下したとき）

- ①ダストケースから取り外します。（P. 16 参照）
- ②メッシュフィルターとスポンジフィルターは水洗いし、陰干して十分に乾燥させます。
 - ・洗濯機で洗わないでください。また、ヘアドライヤーや暖房機器・乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
 - ・十分に乾燥していることを確認してからダストケースに取り付けてください。すすぎや乾燥が不十分のままご使用になると、目詰まり・におい・故障の原因となります。
- ③ブリーツフィルターはお手持ちの毛のやわらかいブラシでゴミを取り除きます。
 - ・ブリーツフィルターは水洗いしないでください。変形・破れ・目詰まりの原因となります。
- ④ダストケースに取り付けます。（P. 17 参照）



ACアダプターのプラグ・充電端子

乾いた布や綿棒で拭いてください。

※汚れていると接触不良で充電できなかつたり発熱する可能性があります。

お手入れのしかた

床用吸込口・・・(ゴミがからみついたとき・汚れがひどいとき)


床用吸込口は回転ブラシを取り外してお手入れできます。

⚠ 注意


床用吸込口は延長管や本体から取り外してからお手入れする。
ショート・感電・故障の原因となります。

1 回転ブラシを取り外します。

- ① ブラシカバーを△印の方向へスライドして引き上げます。

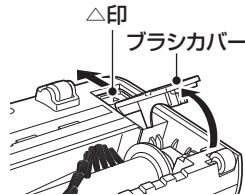

- ② 回転ブラシを持ち上げ、引き抜きます。

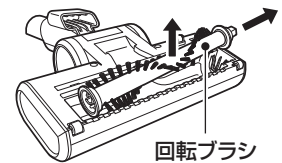


2 回転ブラシと保護装置のゴミを取り除きます。

- ① 回転ブラシに付着したゴミは、すき間ノズルで吸い込んで取り除きます。




- ② 回転ブラシ・回転ブラシ取付部・保護装置・キャスターにからみついた髪の毛などは手で取り除きます。
取れないときはハサミで切って取り除いてください。

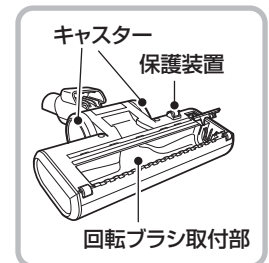


- ・ 回転ブラシの汚れがひどい場合は、水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干しして十分に乾燥させてください。すすぎや乾燥が不十分のままご使用になると、目詰まり・におい・故障の原因となります。
- ・ 洗剤、漂白剤などは使用しないでください。
- ・ 毛の硬いブラシなどで洗わないでください。
- ・ 洗濯機で洗わないでください。また、ヘアドライヤーや暖房機器・乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- ・ 回転ブラシ以外は水洗いしないでください。
- ・ 回転ブラシに注油しないでください。(樹脂が割れたりして、破損の原因となります。)
- ・ 回転ブラシや保護装置のゴミを取り除いても回転ブラシが回転しない場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

3 回転ブラシを取り付けます。

- ① 回転ブラシの先端を取付軸に差し込んでから、もう一方をはめます。
※回転ブラシには左右の方向性があります。
逆向きに取り付けできません。

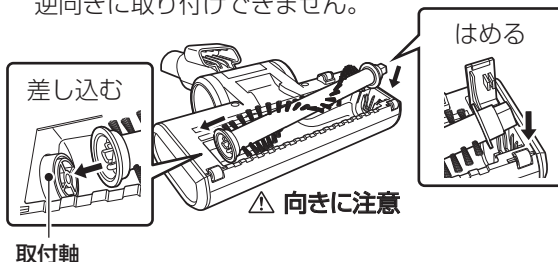

- ② ブラシカバーを押し下げ△印の方向へスライドしながらツメを凹部にはめます。

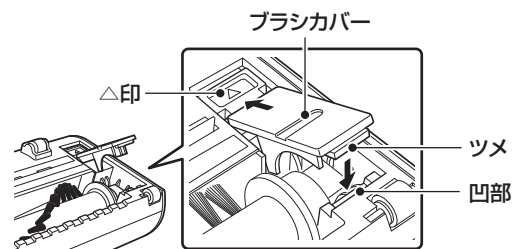

保管・収納のしかた

⚠ 注意


壁に立てかけて保管・収納しない。

転倒させないように保管・収納してください。転倒すると、
けが・故障の原因となります。

- ストラップを壁のフックなどに引っ掛けることができます。
※市販のフックは耐荷重5kg以上のものをお使いください。
※フックがゆるむことがありますので、ご使用のたびに点検してください。
- 別売のコードレススティッククリーナー用スタンドもご利用いただけます。(P. 25 参照)

＜フック位置のめやす＞

床用吸込口が
床に接するように
してください。

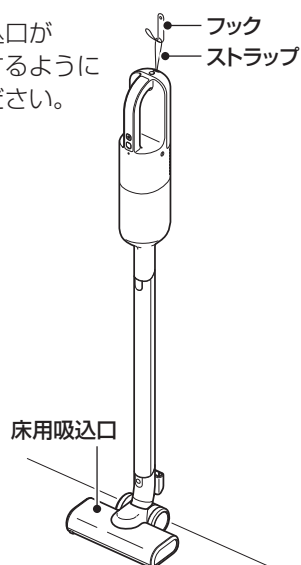

故障かな？と思われたときは

●修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。

●それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

このようなとき	点 検	処置のしかた
運転しない	●充電されていますか？	約3時間充電してください。 (P. 12 ~ P. 13 参照)
	●ACアダプターのプラグが本体の充電端子から外れていませんか？	確実に差し込んでください。
	●ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	
回転ブラシが 回転しない	●床用吸込口の保護装置が働いていませんか？	「床用吸込口の保護装置について」をご覧ください なり処置を行ってください。(P. 15 参照)
充電できない	●ACアダプターのプラグが本体の充電端子から外れていませんか？	確実に差し込んでください。
	●ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	
	●ACアダプターのプラグや充電端子が汚れていませんか？	お手入れをしてください。(P. 18 参照)
	●リチウムイオン電池パックが取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。(P. 24 参照) 正しく取り付けても充電できない場合は 電池の寿命が考えられます。 (P. 23 参照)
突然運転が止まった	●ゴミが詰まっていますか？ メッシュフィルター表面のゴミやほこりを取り除いても、スポンジフィルターやブリーツフィルターに細かなほこりが入り込んで詰ましていると、保護機能により運転を停止する場合があります。	詰まったゴミを取り除いてください。 (P. 18 参照)
	●保護機能が働いていませんか？	「保護機能について」をご覧ください なり処置を行ってください。(P. 25 参照)
吸引力が弱い	●ダストケースやフィルターセットにゴミがたまっていたり、ゴミが付着していませんか？	ゴミを捨て、お手入れをしてください。 (P. 16 ~ P. 18 参照)
	●ゴミが詰まっていますか？	詰まったゴミを取り除いてください。 (P. 18 参照)
	●表示ランプが点滅していませんか？	充電してください。(P. 12 ~ P. 13 参照) 充電してもすぐに吸引力が弱くなったり、 運転が停止する場合は電池の寿命が 考えられます。(P. 23 参照)
	●電池が消耗していませんか？	
使用時間が短くなった	●充電するときの室温は約5℃～35℃でしたか？	約5℃～35℃の環境で充電してください。 充電しても使用時間が著しく短いときは 電池の寿命が考えられます。 (P. 23 参照)
	●電池が消耗していませんか？	充電してもすぐに吸引力が弱くなったり、 運転が停止する場合は電池の寿命が 考えられます。(P. 23 参照)

故障かな？と思われたときは

このようなとき	点 検	処置のしかた
不快な臭いがする	●ダストケースにゴミがたまっていますか？	ゴミを捨ててください。 (P. 16 ～ P. 17 参照)
	●メッシュフィルター、スポンジフィルター、ダストケース・回転ブラシの乾燥は十分ですか？	水洗いの後、陰干しで十分に乾燥させてください。(P. 18 ～ P. 19 参照)
運転音が高くなった	●本体の吸込口にゴミが詰まっていますか？	詰まったゴミを取り除いてください。 (P. 18 参照)
ダストケースを取り付けられない	●フィルターセットが正しく取り付けられていますか？	正しく取り付けてください。(P. 17 参照)
回転ブラシが回らない	●床用吸込口が床面から浮いていませんか？	床用吸込口の保護装置が働いています。床用吸込口は床面につけて使用してください。(P. 15 参照)
	●床用吸込口の接続が不十分ではありませんか？	確実に差し込んでください。 (P. 10 参照)
	●回転ブラシや保護装置にゴミがからまっていますか？	からまったゴミを取り除いてください。 (P. 19 参照)
表示ランプが赤色と青色に交互に点滅する	●35℃以上の高温で充電していませんか？	ACアダプターのプラグを1度抜いてから再度差し込み、35℃以下の環境で充電してください。
	●専用のACアダプター (KCL-9101) 以外のACアダプターで充電していませんか？	専用のACアダプター (KCL-9101) で充電してください。
	●上記以外で表示ランプが赤色と青色に交互に点滅する場合はリチウムイオン電池パックの異常です。お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。(P. 26 参照)	
表示ランプが赤色と紫色に交互に点滅し10秒後に消灯する	●床用吸込口の回転ブラシにゴミがからみついたり、ゴミが詰まって回転を妨げていませんか？	床用吸込口の回転ブラシを外してゴミを取り除いてください。(P. 19 参照)
	●布団などに強く押し付けて使用していませんか？	布団などに押し付けるようにせず、床用吸込口を常に前後に動かすようにして使用してください。
表示ランプが赤色で速く点滅(約1秒間2回)し10秒後に消灯する	●35℃以上の環境で動作させていませんか？	30分以上放置し、35℃以下の環境で使用してください。
	●充電と動作をこまめに繰り返すような連続使用をしていませんか？	

リチウムイオン電池パックについて

- リチウムイオン電池パックは、消耗部品です。本体保証期間内でも有料となります。
- 充電しても使用時間が著しく短いときは、電池の寿命が考えられます。新しいリチウムイオン電池パックをお買い求めください。(P. 25 参照)

充電電池リサイクルにご協力を



Li-ion

本製品に使用しているリチウムイオン電池パックは、リサイクル可能な貴重な資源です。本製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池パックを取り出し、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。

<http://www.jbrc.com>

リチウムイオン電池パックの交換のしかた



危険

リチウムイオン電池パックは絶対に分解したり、改造しない。

液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂の原因となります。




警告


完全に動作しなくなるまで運転させ、電池を使い切ってから取り外す。

感電・けがの原因となります。


- 1** 本体のネジカバーのすき間にマイナスドライバーを差し込み、ネジカバーを外します。

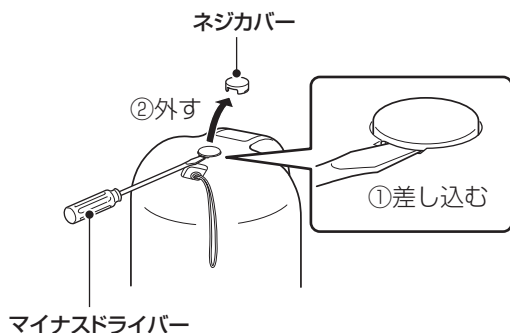

- 2** プラスドライバーでネジを取り外します。

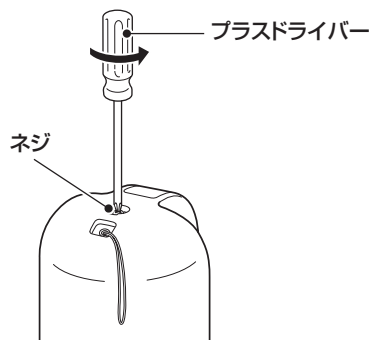

- 3** 電池カバーを取り外します。

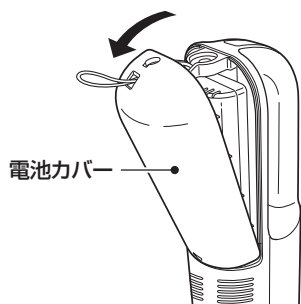


- 4** リチウムイオン電池パックを取り外します。



リチウムイオン電池パックについて


5 新しいリチウムイオン電池パックを取り付けます。

・端子部を端子取付部に合わせてください。

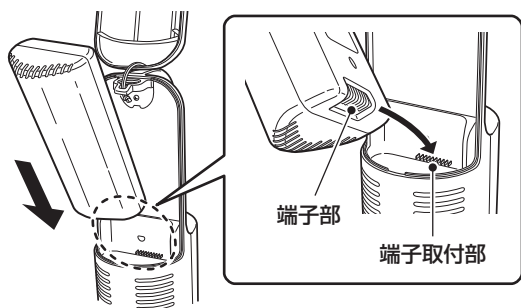


6 電池カバーを取り付けます。

・ツメを凹部にはめてください。

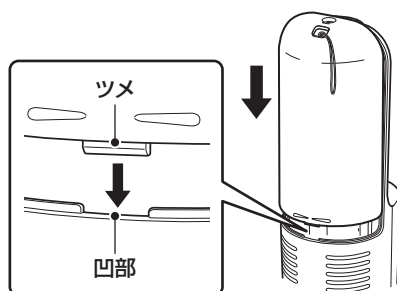


7 プラスドライバーでネジを取り付けます。

・止まるまで回して固定してください。

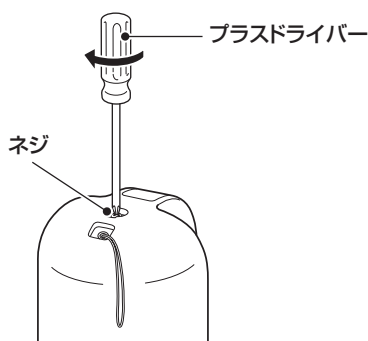

8 ネジカバーを取り付けます。

・ネジカバーの凹部とネジ取付部の凹部を合わせて「カチッ」と鳴るまではめてください。

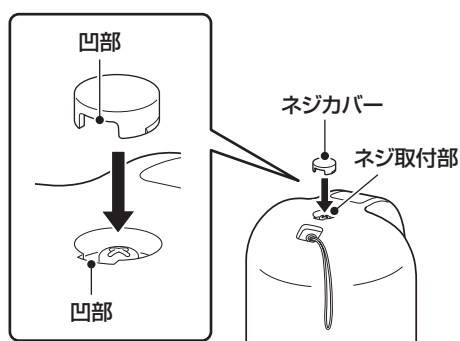

※ネジを強く締めすぎないでください。破損の原因となります。

仕様

■本体

電 源	充電式（専用ACアダプター使用）
使 用 電 池	リチウムイオン電池パック（DC18V 2500mAh）、充放電回数 約250回
消 費 電 力	約20W（充電時）
外 形 寸 法	約20.5（幅）×16.5（奥行）×100（高さ）cm（収納時）
質 量	約1.7kg（床用吸込口・延長管・リチウムイオン電池パック含む）
充 電 時 間	約3時間
連 続 運 転 時 間	〔標準〕：約30分間 〔強〕：約10分間（注1）
集 じ ん 容 量	約0.4L
付 属 品	ACアダプター（型番：KCL-9101）、すき間ノズル、取扱説明書（本書：保証書付）

■ACアダプター（型番：KCL-9101）

入 力	AC100-240V 50/60Hz 0.6A
出 力	DC22V 1.0A
コードの長さ	約1.7m

注1：連続運転時間は満充電・電池初期／周囲温度20℃の場合。床面・使用環境によって変わることがあります。

※本製品の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

保護機能について

- 次のような場合は、リチウムイオン電池パックを保護するため自動的に運転を停止する場合があります。
 - ・運転中にACアダプターのプラグを本体に差し込んだとき
 - ・充電残量がないとき
 - ・室温が約5℃以下、または約35℃以上のとき
 - ・吸気経路がふさがったとき
- 次のような場合は、充電ができないことがあります。
 - ・室温が約5℃以下、または約35℃以上のとき※室温が約5℃～35℃の環境で充電されない場合は、リチウムイオン電池パックの故障・寿命が考えられます。お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

部品について

- リチウムイオン電池パック・メッシュフィルター・スポンジフィルター・ブリーツフィルターは消耗部品です。
 - ・リチウムイオン電池パックは、充電しても使用時間が著しく短くなったら交換してください。
 - ・各フィルターは、お手入れしても吸引力が弱かったり、汚れが落ちなくなったら交換してください。※使用頻度により交換時期は異なります。
- ACアダプターやコードレススティッククリーナー用スタンドは別売品としてご購入いただけます。
- 消耗部品や別売品を依頼される場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

名 称	型 番
リチウムイオン電池パック	MJ-CSCK1-01
メッシュフィルター	MJ-CSCK1-02
スポンジフィルター	MJ-CSCK1-03
ブリーツフィルター	MJ-CSCK1-04
ACアダプター	KCL-9101
コードレススティッククリーナー用スタンド	MJ-CSCK-S1

アフターサービスについて

1. 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

3. 補修用性能部品の保有期間

- コードレススティッククリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後6年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検		★長年ご使用のコードレススティッククリーナーの点検を！	
	ご使用の際 このような ことはありませんか？		ご使用 中 止
			このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のため「(株)良品計画」および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様ご相談窓口

■まずはお買いあげの販売店へ…

修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談



0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様相談室

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買いあげの日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ホ. 本書の提示がない場合。
- ヘ. 本書にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ト. ご使用による汚れ、傷、変色、保管上の不備による損傷、消耗品の交換など。

2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様のご負担となることがあります。

3. ご贈答品等で本書に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様相談室」(26ページ)にお問い合わせください。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無印良品 コードレススティッククリーナー 保証書			持込修理
型番	MJ-CSCK1		この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買いあげの日から左記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。 お客様お名前、ご住所、お買いあげ日の記入、および保証書貼付用レシートのない場合は無効となりますから必ずご確認ください。 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただきますので、ご了承ください。
お客様	ふりがな お名前	電話	
	ご住所		
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より	本体は1年間 ただし消耗品は除く	
保証書貼付用レシート貼付欄			
修理メモ			

保証書貼付用レシートが未貼り付けの場合は無効です。

※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの同梱はございません。お買いあげ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または「お客様相談室」(26ページ)にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、26ページの「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

販売元
株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様相談室でんわ ☎ 0120-14-6404

製造管理元
小泉成器株式会社

本社 〒541-0051
大阪市中央区備後町3-3-7

2021年9月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

★★11