

MUJI 無印良品

ポータブルアロマディフューザー
型番 MJ-PAD3

家庭用

取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
 - ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
 - この商品が使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ※業務用として使用しないでください。

もくじ	ページ
安全上のご注意	1~10
使用上のお願い	11~12
各部のなまえ	13~14
ポータブルアロマディフューザーの楽しみかた	15
充電のしかた	16~17
使用前の準備	18~19
運転のしかた	20~21
エッセンシャルオイルをこぼした時の処置方法	22
専用ポーチへの収納のしかた	23
お手入れのしかた	24
保管のしかた	25
故障かな？と思われたときは	26~27
製品を破棄するとき	28
仕様	29
パーツ対応について	30
MEMO	31
アフターサービスについて	32
お客様の個人情報のお取り扱いについて	32
お客様ご相談窓口	33
無料修理規定	34
保証書	35

保証書付

日本国内専用
Use only in Japan

安全上のご注意

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



危険

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う危険が切迫しているもの



警告

誤った取扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

絵表示例と絵表示の意味



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険

高温になる場所（火やストーブのそば、炎天下など）や引火性ガスの発生する場所で使用したり放置したりしない。

発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。

電子レンジや高圧容器などの中に本体やUSBケーブルを入れない。

発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。

火の中に投入したり、加熱しない。

発火・火災・破裂やそれに伴うけがの恐れがあります。

マイクロUSB端子をショートさせない。マイクロUSB端子に金属片や鉛筆の芯などの導電性異物を入れたり接触させない。

火災・故障やそれに伴うけがの恐れがあります。



⚠ 警告



改造はしない。修理技術者以外の人、修理をしない。廃棄するとき以外は、分解しない。

火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

**故障・異常時には、直ちに使用を中止する。
そのまま使用すると、発煙・故障・けがに至る恐れがあります。**

- ・ USBケーブルを動かすと通電したり、しななかったりする。
- ・ 運転中に異常な音や振動がする。
- ・ USBケーブルや本体が異常に熱い。
- ・ こげくさい臭いがする。

※このような症状のときはすぐに電源を切ってUSBケーブルを取り外し、お買い上げの販売店またはお客様相談室にご相談ください。

使用中不調を感じたときは、直ちに使用を中止する。使用後異常を感じたときは、専門医に相談する。

事故や体調不良などの原因となります。



USBケーブルは必ずゆとりを持たせて使用する。

USBケーブルが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショート・断線やそれに伴うけがの恐れがあります。

USBケーブルは清潔にする。コネクタにほこりが付着している場合は拭き取る。

ショート・故障・けがの原因となります。

フェルト・ホルダーは必ず定期的に交換・清掃する。

雑菌やカビが繁殖する恐れがあり、悪臭を発生したり、健康を害する原因にもなります。まれに体質により、カビや雑菌によるアレルギーなど過敏な反応を招く場合もありますので、十分ご注意ください。



落としたり投げつけるなど強い衝撃や振動を与えない。

故障・けがの原因となります。

⚠ 警告

子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところやペットの近くに設置したり使用しない。

事故・感電・けがの原因となります。

自分で意思表示ができない人だけで使わせない。

事故・感電・けがの原因となります。

ピンや針金などの異物を、香り吹き出し口・本体底面の吸気口に差し込んだり、本体内部に入れない。

感電やけがの原因となります。

お手入りに塩素系・酸性タイプなど中性洗剤以外の洗剤は使用しない。(P. 24 参照)

洗剤が残り、有毒ガスが発生したり故障の原因となります。

USBケーブルが傷んだり、マイクロUSB端子・USB端子の差し込みがゆるいときは使用しない。

ショート・故障・けがの原因となります。

雷が鳴り出したら、USBケーブルに触れない。

落雷による感電の原因となります。

USBケーブルを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、物をのせたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。

USBケーブルが破損し、火災・感電の原因となります。

本体にUSBケーブルを巻きつけない。

また、USBケーブルを束ねたまま使用しない。

USBケーブルがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。

USBケーブルがよじれたままでは使用しない。

ショート・故障の恐れがあります。



⚠ 警告

	<p>業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。</p> <p>連続過負荷による故障の恐れがあります。</p> <p>本体内部の中央にあるバネを曲げたり、傷つけたり、押したりしない。けが・故障の原因となります。</p> <p>エッセンシャルオイルに直接触れたり、肌につけたりしない。まれに体質によりアレルギー反応を発症するなど、健康を害する原因となります。何らかの異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止してください。</p>
	<p>本体・USBケーブルに水をかけたり、水につけたりしない。</p> <p>※上カバー・ホルダーは水洗い可能 (P. 24 参照)</p> <p>また、浴室などの水のかかる所や湿気の多い所で使用しない。</p> <p>ショート・感電・故障の原因となります。</p>
	<p>濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししない。</p> <p>感電・けがの恐れがあります。</p>

⚠ 注意

USBケーブルを抜くときは、必ず先端のコネクタを持って引き抜く。
故障の原因となります。

使用時以外は必ず運転を停止し、USBケーブルを取り外す。
絶縁劣化による故障の原因となります。

本体の移動やお手入れは必ず運転を停止して、USBケーブルを取り外してから行う。
故障やけがをすることがあります。

しばらくお使いにならなかった時には、使用の前にお手入れをした後、使用する。(P. 24 参照)

3か月に1回は必ず充電する。
完全放電すると、充電できなくなる場合があります。

本体底面の吸気口・香り吹き出し口につくほこりやごみは定期的に取り除く。
ほこりやごみがたまると吸気量が減り、香りがうまく拡散されません。

必ずエッセンシャルオイルを使用し、以下の事項を守る。
必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)を使用し、合成香料などは使用しないでください。また、エッセンシャルオイルは適切な量を滴下してください。過剰に滴下すると漏れることがあり、故障や専用ポーチ・カバン・衣類へ付着し損害が出る場合があります。

付属の専用ポーチに収納する際は、動作停止位置になっている事を確認する。
動作位置になっているとエッセンシャルオイルが専用ポーチ・カバン・衣類へ付着し、損害が出る場合があります。
※動作停止位置については、P. 11 をご確認ください。



⚠ 注意

エッセンシャルオイルを付属の専用ポーチへ収納する際はキャップがしっかりしまっていることを確認する。

エッセンシャルオイルが付着すると、本体の故障や外装が溶けたり、専用ポーチ・カバン・衣類へ損害が出る場合があります。




長期間ご使用にならない場合は、取扱説明書に従って正しく清掃を行い保管する。(P. 24 ~ P. 25 参照)

保管する際は、お手入れをした後、よく乾燥させてから保管してください。

USB ハブなどを用いて他の機器と同時に充電したり使用しない。
故障の原因となります。

本体底面の吸気口・香り吹き出し口をふさがない。

正常な動作が妨げられ、破損・動作不良・過熱・故障の原因となります。

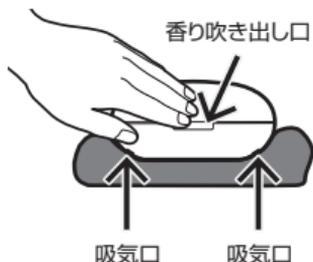

次のような場所では使用しない。

- ・ 直射日光の当たる場所、暖房器具や火気の近くなどの極端に高温・多湿になる場所
 - ・ カーペットや布団の上、傾斜のある場所などの不安定な場所、または高所
 - ・ 柔らかいクッション・毛足の長いじゅうたん・畳の上
- 故障や誤動作、オイル漏れなどで周囲に損害を与える場合があります。



⚠ 注意

お手入れをするときは、ベンジン、シンナー、アルコール、灯油などの溶剤や薬品類、磨粉などは使用しない。

ひび割れなど破損の恐れがあります。

パソコンなどのUSB端子で外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に充電したり使用しない。

パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となります。

USBケーブルを取り付けたまま持ち運んだり、保管したりしない。

破損の原因となります。

エッセンシャルオイルを専用ポーチへ付着させない。

専用ポーチを傷める場合があります。

エッセンシャルオイルを直接本体外側に付着させない。

故障や外装が溶けるなどの原因となります。

出力電圧がDC5Vを超えるUSB出力機器につながらない。

故障の原因となります。

専用USBケーブル以外を使用したり、専用USBケーブルを他の機器に転用しない。

ショート・故障の原因となります。

車内などの高温・多湿になる場所へ放置しない。

故障の原因となります。



⚠ 注意



浴室など水のかかる所や湿気の多い所に保管しない。
絶縁劣化により感電することがあります。

接続したパソコンなどのデータの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

リチウムイオン充電電池の取り扱いについて

⚠ 危険

	充電電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、医師の治療を受ける。 目に障害が起きる恐れがあります。
	次のことをしない。 ・ 分解・改造をしない。 ・ 火中への投入や加熱をしない。 ・ 水につけたり、濡らしたりしない。 ・ 他の機器に転用しない。 ・ 落としたり衝撃を与えたり傷つけたりしない。 ・ 端子同士を針金などの金属で接続しない。 液漏れ・発火・ショート・発熱・破裂によるけがの原因となります。

⚠ 警告

	充電電池から漏れた液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐに水で洗い流す。 皮膚がかぶれる原因となります。
	指定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめる。 過度に充電され、液漏れ・発熱によるけがの原因となります。
	外装をはがしたり、傷つけたりしない。 発火・ショート・発熱・破裂によるけがの原因となります。

⚠ 注意

	充電は、必ず5℃～35℃の環境で行う。 発火・発熱・破裂の原因となります。
	異常に温度が高くなる場所（火やストーブのそば、直射日光のあたるところ、炎天下の車内など）に放置しない。 発火・発熱・破裂の原因となります。

使用上のお願い

本製品の特性について


- 本製品は水や火を使わずにエッセンシャルオイルの香りを楽しむアロマディフューザーです。水を使わないため、ミストは発生しません。
- リチウムイオン充電電池を搭載しており、旅先やコンセントの無いところでも気軽に香りを楽しめます。
- 本製品はリチウムイオン充電電池を搭載しており、またエッセンシャルオイルをお使いいただくため、航空機に搭乗される場合は、お使いになる航空会社の規定に従ってください。(規定は変わることがありますので最新の情報をご確認ください)
- 室温・湿度などのご使用環境により、香りが感じづらくなる事がありますが、送風ファンが作動している(モータ音が聞こえる)場合は故障ではありません。(推奨使用環境：室温5～35℃ 湿度20%～80%)

持ち運びについて

- 持ち運ぶ際は必ず動作停止位置にしてください。(動作位置になっているとエッセンシャルオイルが専用ポーチ・カバン・衣類へ付着し、損害が出る場合があります。)

上カバーをスライドさせ、上カバーの●印を○印の位置に合わせてください。(動作停止位置)

※「カチッ」とクリック音がするまで、スライドさせてください。

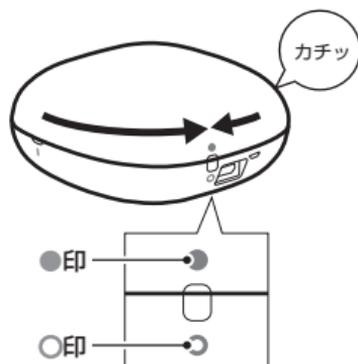

- 持ち運ぶ際はポーチなど、柔らかくクッション性のある袋に入れてください。(同梱されている専用ポーチは無印良品のエッセンシャルオイル(10ml)を1本入れる事ができます。専用USBケーブル・フェルト付きホルダー(交換用)を収納するポケットもついています。(P. 23参照))

使用上のお願い

お手入れ・保管について


- 安全にお使いいただくために、定期的にお手入れしてください。
- 長期間ご使用にならない場合はお手入れをした後、保管してください。(P. 24～P. 25参照)
- しばらくお使いにならなかった時には、使用前にお手入れをした後、ご使用ください。(P. 24参照)
- 保管時も、3か月に1回は必ず充電してください。(P. 16～P. 17参照)

エッセンシャルオイルについて

- 本製品には、植物からの天然抽出成分100%のエッセンシャルオイル(精油)をご使用ください。香水や合成香料を含むアロマオイルや、不純物・固形物などを含むオイルは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。エッセンシャルオイルの使用上の注意をよく読みご使用ください。(無印良品のエッセンシャルオイルのご使用を推奨します。)
- エッセンシャルオイルは、3～5滴をご使用ください。(香りが弱いと感じた時には、エッセンシャルオイルを1～2滴追加し、香りを調整してください。)
- エッセンシャルオイルを滴下する際は必ずホルダーを本体から取り外して行ってください。
- エッセンシャルオイルが本体内部に入ると故障の原因となります。
- エッセンシャルオイルの入れすぎにはご注意ください。
- エッセンシャルオイルが直接本体外側に付着しないようにご注意ください。故障や外装が溶けるなどの原因となります。
- 液体物の航空機への機内持ち込みには制限があります。持ち込まれる際は、訪問される国や地域、お使いになる航空会社の最新の規定に従ってください。
- フェルトにエッセンシャルオイルを継ぎ足し、繰り返しご使用頂けます。
- フェルトはパーツ対応を行っております。フェルトが消耗したり、エッセンシャルオイルの種類を変える際には交換してください。(P. 30参照)


各部のなまえ

● 本体

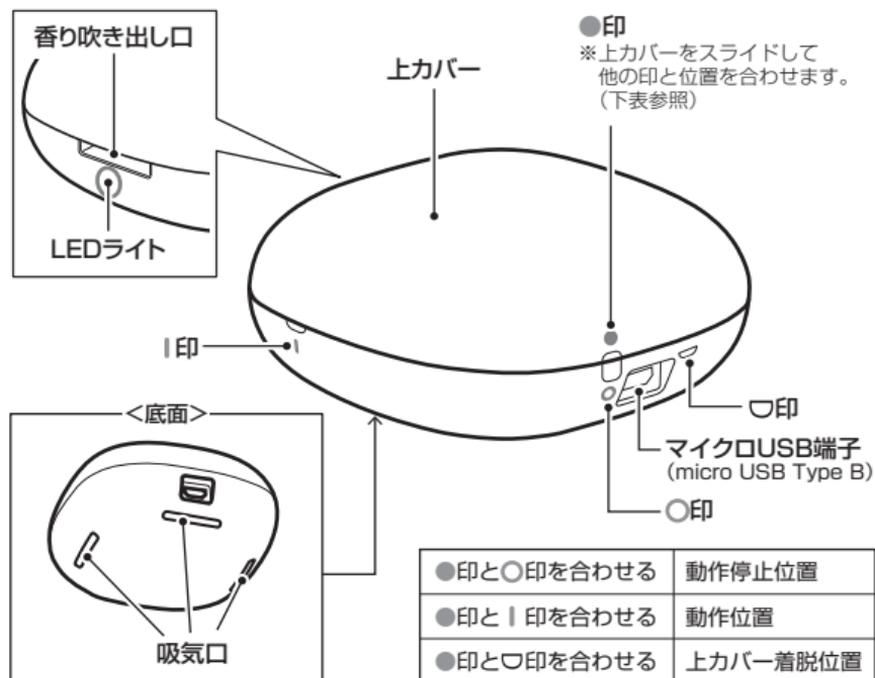

付属品


● 専用ポーチ

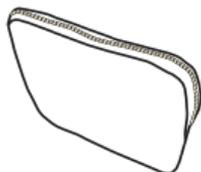

● フェルト付きホルダー (交換用)



● 専用USBケーブル

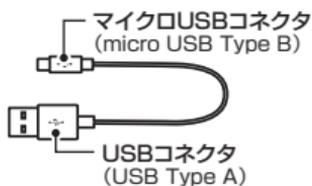


● 取扱説明書 (本書：保証書付)



各部のなまえ

上カバー・ホルダー・フェルト取り外し時

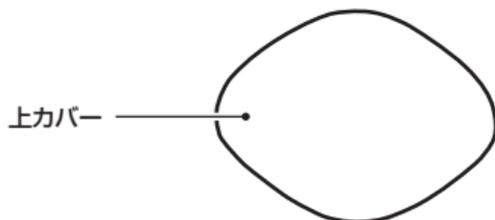

上カバー



フェルト

※購入時、ホルダーに
取り付けられています。

フェルト固定爪




ホルダー

※購入時、本体に
取り付けられています。

バネ

※取り外しできません。

LEDライト点灯位置

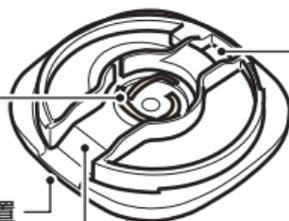

内部吹き出し口

香り吹き出し口

ポータブルアロマディフューザーの楽しみかた

USB非接続時：2時間運転

- 2時間後、自動で動作が止まります。
(LEDも自動で消灯します。)
 - 再度ご使用頂く際には、1度、動作停止位置に戻し、再度、動作位置にしてください。
(動作停止位置・動作位置については、P. 20、P. 21を参照してください。)
 - 満充電の場合、最大連続して4回ご使用頂けます。
- ※リチウムイオン充電電池の特性上、充電をくり返すことにより充電容量が減り、最大使用時間が短くなっていきます。

USB接続時：連続運転

- 動作を止めるには、動作停止位置にしてください。
(P. 21を参照してください。)
- ※室温・湿度により香りが感じづらい事があります。
(推奨使用環境：室温5～35℃ 湿度20%～80%)

フェルト：エッセンシャルオイルを継ぎ足し、繰り返しご使用頂けます。

- フェルトにエッセンシャルオイルがしみこみにくい、本来の香りがしない、フェルトの変色が著しいとき、またエッセンシャルオイルの種類を変える際には交換してください。
(フェルトはパーツ対応も行っております。)

充電のしかた

- 初めて使用する場合は必ず充電してください。
長期間放置しておくとう電圧が低下する場合がありますので、3か月に1回は必ず充電してください。充電が開始されない場合、USBケーブルを接続したまま一旦運転させてください。
- 充電は、専用USBケーブルをご使用ください。
- 充電しながらでもご使用いただけます。
- パソコンなどのUSB端子で充電する場合は、接続するパソコンなどの取扱説明書の記載内容に従って正しくご使用ください。

※接続したパソコンなどのデータの消失や故障など、本製品を使用することによって生じた損害に関して、いかなる場合においても当社は一切責任を負いません。データの復元・損失補償などはいたしませんのでご了承ください。

⚠ 注意

- ・専用USBケーブル以外を使用したり、専用USBケーブルを他の機器に転用しない。
ショート・故障の原因となります。
- ・出力電圧がDC5Vを超えるUSB出力機器につながらない。
故障の原因となります。
- ・パソコンなどのUSB端子で外付けハードディスクなど消費電力の大きい機器と同時に充電したり使用しない。
パソコンなどに障害を与え、データ消失や故障の原因となる恐れがあります。
- ・USBハブなどを用いて他の機器と同時に充電したり使用しない。
故障の原因となります。

充電の目安

- 約3.5時間で充電が完了します。(運転時は約8時間で充電が完了します。)
(DC5V-0.5Aの場合。)
- 1回のフル充電で約2時間、最大連続4回使用できます。
(周囲温度など使用条件によって異なります。)
- 運転中にLEDライトが点滅したら充電してください。

充電のしかた

1 ポータブルアロマディフューザー本体を取り出します。

※保護包装材の廃棄に関しては、各自治体の指示に従ってください。


2 専用USBケーブルを取り出します。

※充電しながら使用する場合は、先にP. 18～ P. 19の準備を行ってください。

3 専用USBケーブルのマイクロUSBコネクタを本体のマイクロUSB端子に差し込みます。

4 専用USBケーブルのUSBコネクタをパソコンなどのUSB端子に差し込みます。

- ・ 充電中、LEDライトが点滅します。
- ・ 充電が完了するとLEDライトがゆっくり点滅します。

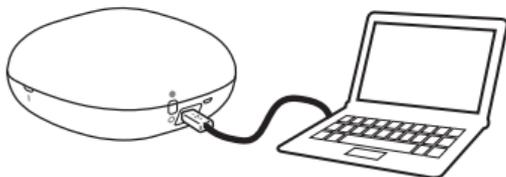

※充電中は、本体が多少熱くなりますが、異常ではありません。




注意

出力電圧がDC5Vを超えるUSB出力機器につながらない。
故障の原因となります。

※充電しながら使用しない場合は、充電完了後パソコンなどのUSB端子からUSBコネクタを取り外し、本体のマイクロUSB端子からマイクロUSBコネクタを取り外してください。


使用前の準備

- 1** 反時計回りに上カバーをスライドさせ、上カバーの●印を○印の位置に合わせ（上カバー着脱位置）、上カバーを取り外します。

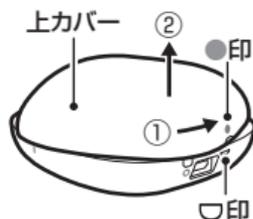

- 2** ホルダーを取り外します。

※ホルダーの下、本体中央にあるバネには直接触れないよう注意してください。

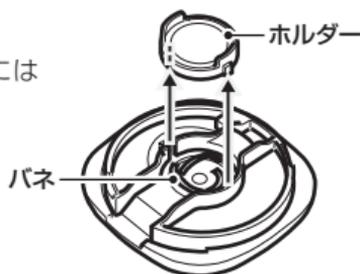


- 3** ホルダーのフェルト部分へエッセンシャルオイルを滴下します。

- ・ 3~5滴程エッセンシャルオイルを滴下してください。
- ・ 必ず天然抽出成分100%のエッセンシャルオイルをご使用ください。(P. 12参照)



- 4** ホルダーを本体に取り付けます。


- ・ ホルダーはバネが破損しないようゆっくり取り付けてください。
- ※ホルダーには取り付け向きがあります。突起部を本体の取付部に合わせて取り付けてください。

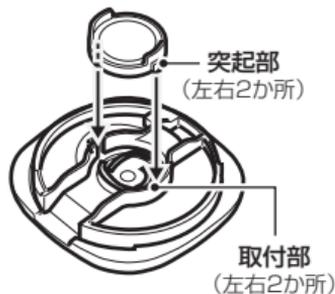

使用前の準備

5 上カバーを本体へ取り付けます。


①上カバーの●印を○印の位置に合わせます。(上カバー着脱位置)

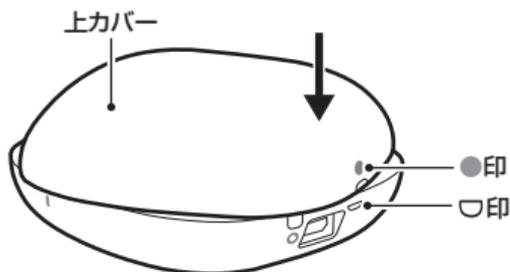

②時計回りに上カバーをスライドさせ、上カバーの●印を○印に合わせます。(動作停止位置)

※上カバーを正しく取り付けていないと、香りがうまく拡散されなかったり、動作しない事があります。

「カチッ」とクリック音ができるまで、スライドさせてください。

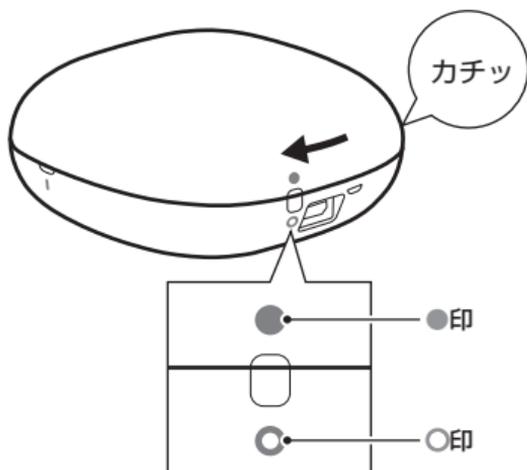

運転のしかた

1 充電し、エッセンシャルオイルを滴下したホルダーと上カバーを取り付けます。(P. 16 ~ P. 19 参照)


2 時計回りに上カバーをスライドさせ、上カバーの●印をI印の位置に合わせます。(動作位置)

・ 香り吹き出し口のLEDライトが点灯し、エッセンシャルオイルの香りが拡散されます。
(上カバーの●印をI印の位置に合わせると、香り吹き出し口が開いた状態になります。)

・ 香りの持続時間は4時間程度(参考)です。

※本製品はミストは発生しません。

※室温・湿度により香りが感じづらくなる事がありますが、送風ファンが作動している(モータ音が聞こえる)場合は故障ではありません。

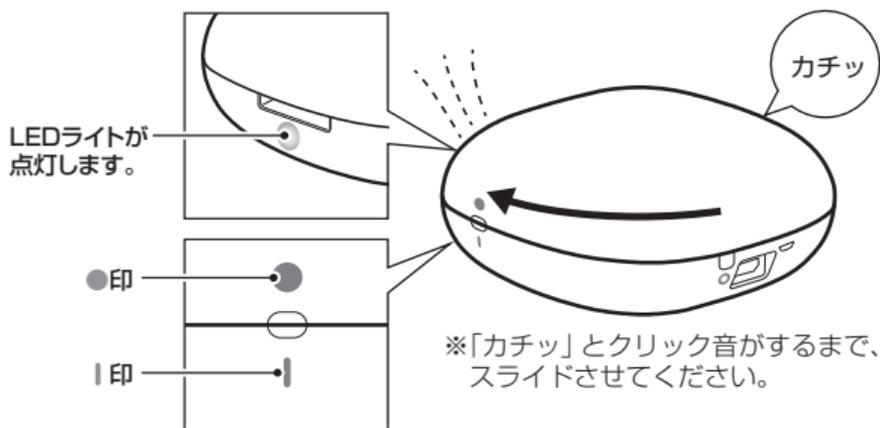

※「カチッ」とクリック音がするまで、スライドさせてください。


- ・ 2時間後、自動で動作が止まり、LEDライトが消灯します。
- ・ 再度ご使用頂く際には、1度、動作停止位置に戻し(P. 21 参照)、再度、動作位置にしてください。
- ・ 満充電の場合、最大連続して4回ご使用頂けます。

運転のしかた

使用後

- 1 反時計回りに上カバーをスライドさせ、上カバーの●印を○印の位置に合わせて（動作停止位置）、運転を終了します。

・ LEDライトが消灯します。

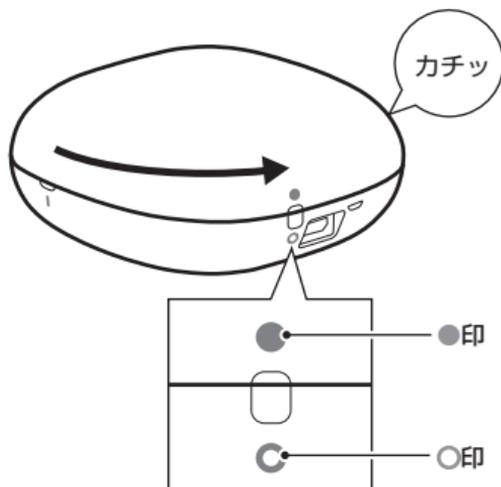

※「カチッ」とクリック音ができるまで、スライドさせてください。

- 2 定期的にお手入れします。(P. 24 参照)

エッセンシャルオイルをこぼした時の処置方法

エッセンシャルオイルがこぼれた場合、そのまま放置すると故障の原因となります。直ちに以下の手順に従って処置をしてください。

※塩素系・酸性・酵素系の洗剤は有毒ガスなどを発生させる恐れがあり危険なため、必ず中性洗剤を使用してください。

※ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類をご使用にならないでください。製品を傷める恐れがあります。

本体・USBケーブルにこぼれてしまった場合

●本体内部にエッセンシャルオイルが入ってしまった場合は、一度使用を中断し、24時間以上よく乾かしてからご使用ください。

ドライヤーなどを使用し、熱をあてて乾燥させないでください。自然乾燥させてください。

●USBケーブルをマイクロUSB端子につないでいる場合は取り外してください。

●ぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませ良くしぼって拭いてください。

※USBケーブルのコネクタ部分には触れないでください。

ホルダー・上カバーにこぼれてしまった場合

●ホルダーや上カバーを本体から取り外し、水洗いまたはぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。よく乾燥させた後、再度取り付けてご使用ください。

※本体中央にあるバネには直接触れないよう注意してください。

※ホルダーを取り付ける際はバネが破損しないようゆっくり取り付けてください。

専用ポーチにこぼれてしまった場合

●ぬるま湯でうすめた中性洗剤を布に含ませて拭いてください。

専用ポーチへの収納のしかた

ポータブルアロマディフューザー


- ポータブルアロマディフューザーを専用ポーチへ収納する際は必ず動作停止位置にしてください。
- ※動作位置になっているとエッセンシャルオイルが専用ポーチ・カバン・衣類へ付着し、損害が出る場合があります。

専用USBケーブル・フェルト付きホルダー（交換用）

- 専用USBケーブル・フェルト付きホルダー（交換用）はポケットに収納してください。

エッセンシャルオイル

- エッセンシャルオイルのキャップがしっかりしまっていることを確認してください。
- 専用ポーチには無印良品のエッセンシャルオイル（10ml）が1本収まります。
- エッセンシャルオイルは別売りです。

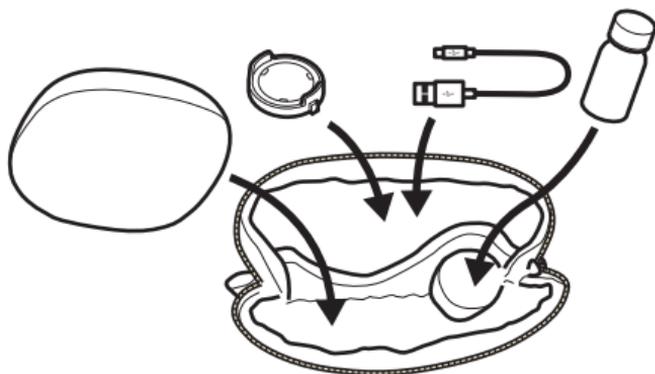

お手入れのしかた

お手入れをするときは必ず運転を停止し、USBケーブルを取り外してください。

上カバー・ホルダー

流水で水洗いし、よく乾燥させます。

- ・ 上カバー・ホルダーの取り外しかた・取り付けかたはP. 18～P. 19を参照してください。

本体

薄めた台所用洗剤（中性）にやわらかい布などを浸してしぼり、汚れを拭き取ります。

そのあと、洗剤が残らないように、乾いた布でもう一度拭き取ってください。

※本体中央にあるパネには直接触れないよう注意してください。

※ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類は使用しないでください。
製品を傷める恐れがあります。



警告

- ・ 本体に水をかけたり、水につけない。
ショート・感電・故障の原因となります。
- ・ お手入れに塩素系・酸性タイプの洗浄剤は使用しない。
洗浄剤が残り、有毒ガスが発生する原因となります。

吸気口・香り吹き出し口

綿棒などで汚れやほこりなどを取り除きます。

- ・ ほこりやごみがたまると、香りが拡散されにくくなったり、故障の原因となりますので、定期的にお手入れしてください。

保管のしかた

- 1** お手入れしたあと、陰干ししてよく乾かします。
- 2** ホルダー・上カバーを本体に取り付けます。
- 3** ポリ袋などで包み、元の梱包ケースなどに入れ、湿気の少ない場所に保管します。
 - ・ 高温になる場所や水のかかる場所に保管しないでください。
 - ・ 長期間ご使用にならない場合はお手入れをした後、保管してください。
 - ・ しばらくお使いにならなかった時には、使用前にお手入れをした後、ご使用ください。
 - ・ 保管時も、3か月に1回は必ず充電してください。(P. 16～ P. 17 参照)

故障かな？と思われたときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。

このようなとき	点 検	処置のしかた
電源が入らない 一瞬だけ電源が入るが、すぐに消えてしまう	●充電はされていますか？	専用USBケーブルを使い、充電してください。
	●専用USBケーブルは正しく接続されていますか？	接続部をご確認ください。念のため、専用USBケーブルを一度抜いて、挿しなおしてから動作をご確認ください。
エッセンシャルオイルが漏れる	●エッセンシャルオイルの量は適正ですか？	新しいフェルトには3～5滴程エッセンシャルオイルを滴下してください。繰り返しご使用頂き、香りが弱くなった際にはエッセンシャルオイルを1～2滴追加し、香りを調整してください。
	●不安定なところで使用していませんか？	水平・安定したところで使用してください。
	●動作位置のまま持ち運んだり、傾けたりしていませんか？	持ち運ぶ際や、使用しない時は動作停止位置にしてください。
充電できない	●接続されたパソコンなどが、起動していますか？	接続されたパソコンなどが起動していないと充電されません。パソコンなどを起動してください。

故障かな？と思われたときは

このようなとき	点 検	処置のしかた
香りが弱い	<ul style="list-style-type: none"> ●エッセンシャルオイルの量は適正ですか？ 	<p>新しいフェルトには3～5滴程エッセンシャルオイルを滴下してください。繰り返し使用頂き、香りが弱くなった際にはエッセンシャルオイルを1～2滴追加し、香りを調整してください。</p> <p>※エッセンシャルオイルの種類によって香りが持続する時間は異なります。香りの持続時間は4時間程度（参考）です。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●古いエッセンシャルオイル・フェルトではないですか？ 	<p>エッセンシャルオイルやフェルトが古いと、香りが弱い事があります。新しいエッセンシャルオイル・フェルトを使用してください。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●温度・湿度が高いまたは低い環境ではないですか？ 	<p>室温・湿度により、香りが感じづらくなる事がありますが、送風ファンが作動している（モータ音が聞こえる）場合は故障ではありません。</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●本体底面の吸気口や香り吹き出し口がふさがれていませんか？ 	<p>本体底面の吸気口や香り吹き出し口にほこりやごみなどが付着していると、吸気量が減り、香りがうまく拡散されません。</p>

製品を廃棄するとき



警告


廃棄するとき以外は、製品を分解しない。
火災・感電・けがの原因となります。

充電電池リサイクルにご協力を



Li-ion

このマークの商品には、充電電池を使用しております。充電電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。ご使用済の商品の廃棄に際しては、充電電池を取り出し、必ずプラスとマイナスの金属端子部にテープ等を貼ってリード線を固定させた状態にして、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。 <http://www.jbrc.com>

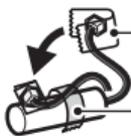


テープなどを貼る

テープなどで固定する

廃棄する際の充電電池の取り出しかた

電源を入れて、完全に動作しなくなるまで充電電池を放電させてからおこなってください。ドライバーを使い、下記の手順で分解してください。

- ①上カバーとホルダーを取り外し、四方にあるネジをプラスドライバーで外す。
- ②リチウムイオン充電電池と基板をつないでいるコネクタを取り外す。

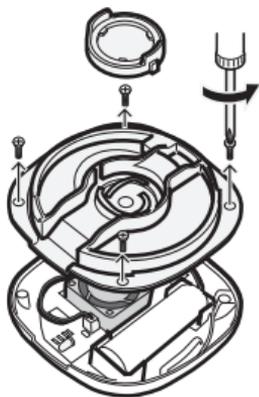

コネクタ



リチウムイオン充電電池

- ③リチウムイオン充電電池を取り外す。

本製品使用電池について

- ・使用電池：リチウムイオン充電電池
- ・公称電圧：3.7V
- ・数量：1個

仕様

■本体

電 源	DC5V 500mA (専用USBケーブル使用)
使 用 電 池	リチウムイオン充電電池 (DC3.7V 650mA)
充 放 電 回 数	約300回
外 形 寸 法	約75 (幅) × 75 (奥行) × 37 (高さ) mm
質 量 (本 体 の み)	約80g
充 電 時 間	約3.5時間
香 り 有 効 距 離	約0.5m
使 用 LED 個 数	1個
連 続 運 転 時 間	約8時間 ※2時間運転4回分 (満充電時)
付 属 品	専用USBケーブル、フェルト付きホルダー (交換用)、 専用ポーチ、取扱説明書 (本書：保証書付)

■専用USBケーブル

電 源 供 給 側	USB コネクタ (USB Type A)
本 体 側	マイクロUSB コネクタ (micro USB Type B)

※本製品の仕様および外観については、改良のため予告なく変更することがあります。

パーツ対応について

フェルト・ホルダーはパーツ対応を行っております。
ご購入の際は、無印良品店舗または(株)良品計画 お客様相談室へお問い合わせください。



交換用フェルト



フェルト付きホルダー

フェルト交換のタイミングについて

フェルトはエッセンシャルオイルを継ぎ足し、繰り返しご使用頂けますが、以下のような場合は交換してください。

- ・フェルトにエッセンシャルオイルがしみこみにくい。
- ・本来の香りがしない。
- ・フェルトの変色が著しい。
- ・エッセンシャルオイルの種類を変えるとき。

LEDライトについて

LEDライトは長寿命で長くお使いいただけるので交換・部品の販売は行っておりません。万が一、本製品の他の部分の損耗などによって点灯しなくなった場合も、構造上LEDライトの交換はできませんのであらかじめご了承ください。

MEMO

アフターサービスについて

1 保証書

- この取扱説明書には保証書が付いています。

保証書貼付用レシート貼付欄に「保証書貼付用レシート」を貼り付けていただき、お買い上げ日、お客様名などご記入のうえ、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

2 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
保証の記載内容により無料修理いたします。
- 保証期間が過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料で修理致します。

3 補修用性能部品の保有期間

- ポータブルアロマディフューザーの補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
補修用性能部品とは商品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行ないません。

〈利用目的〉

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理対応のみを目的として使用させていただきます。

なお、この目的のために「(株)良品計画」および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

〈業務委託の場合〉

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

お客様ご相談窓口

■まずはお買いあげの販売店へ…

修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談

 0120-14-6404

株式会社 良品計画 お客様相談室
〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

愛情点検 ★長年ご使用のポータブルアロマディフューザーの点検を！



このような
症状はあり
ませんか

- USBケーブルや本体が異常に熱い。
- USBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音やこげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

▶
ご使用
中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源を切り、USBケーブルを取り外して、必ず販売店にご相談ください。

無料修理規定

保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買いあげの日から本書（裏面）の保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - ロ. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
 - ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 二. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ホ. 本書の提示がない場合。
 - ヘ. 本書（裏面）にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ト. ご使用による汚れ、傷、消耗品の交換など。
2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料は、お客様のご負担となることがあります。
 3. ご贈答品等で本書（裏面）に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様相談室」(33ページ)にお問い合わせください。
 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無印良品 ポータブルアロマディフューザー保証書

型番	MJ-PAD3	持込修理	保証書貼付用レシート貼付欄
お客様	ふりがな お名前	電話	
	様		
	ご住所		
保証期間	お買いあげ日 年 月 日より	本体は1年間 <small>ただし消耗品は除く</small>	
<p>この保証書は、本書（裏面）記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。</p> <p>お買いあげの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書（裏面）記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。お客様お名前、ご住所、お買いあげ日の記入、および保証書貼付用レシートのない場合は無効となりますから必ずご確認ください。</p> <p>お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場がございますので、ご了承ください。</p>			
修理メモ	見 本		

保証書貼付用レシートが未貼付の場合は無効です。

- ※ネットストアご購入の場合、保証書貼付用レシートの両面はございません。お買いあげ日は、ネットストアマイページ「注文履歴」にてご確認をお願い申し上げます。
- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または「お客様相談室」（33ページ）にお問い合わせください。
 - 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、32ページの「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

2021年9月現在（所在地、電話番号などについては、変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。）

販売元

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3

お客様相談室 ☎ 0120-14-6404

製造管理元

小泉成器株式会社

本社 〒541-0051

大阪市中央区備後町3-3-7

★★11