

# 無印良品

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に必ずお読みください。
- お読みになったあと、必ず保管しておいてください。

## 後輪錠

保存用 取扱説明書

### 注意




開錠する時、ツマミがもどるところへ指などをもってこない。衝撃でケガをする恐れがあります。

### 点検の実施

ネジのゆるみやツマミの作動に異常はないか、乗る前に点検してください。異常があれば自転車に乗らないでください。

### 警告

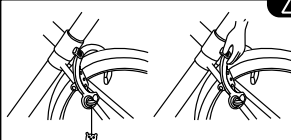

長いキーホルダーを付けたり走行中にツマミを作動させたりしない。

スポークに巻き込まれ転倒する恐れがあります。

### 注意

#### ※重要


#### 日常のお手入れ

- 作動部には定期的な注油が必要です。
- 動きが悪くなったら、必ず注油してください。
- 雨水がかかったら、水分や汚れをふきとり、必ず注油してください。
- 注油のしかた  
カギ穴とツマミ作動部に注油した後、開閉を繰り返し、潤滑油をなじませてください。


※動きが悪い状態で操作をすると壊れる恐れがあります。  
※注油箇所は、**操作方法**下のイラストを参照ください。

#### ※注油箇所

ツマミ作動部  
作動部の溝に  
定期的に注油

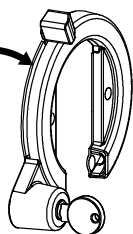


カギ穴  
キー  
定期的に注油

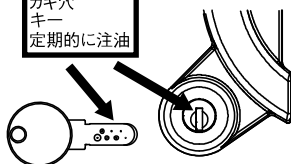

### 操作方法

#### ◆施錠のしかた

- ① ツマミを矢印方向に「カチッ」と音がするまで押下げる。  
※ツマミを押さないと動かなくなっています。
- ② キーを抜き取る。

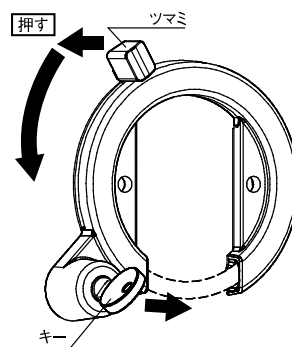

#### ◆開錠のしかた

- ① キーをカギ穴に差し入れ  
右に回す。  
※ツマミの戻りに注意してください。

### 注意

この後輪錠は、簡単に破壊できませんのでスペアキーは、大切に保管してください。

キーは紛失したりすることがあります。その場合のために必ずカギ番号は控えてご使用ください。

#### お客様のカギ番号

N

## お願い

1. 走行する前に開錠していることを確認してください。
2. 錠を分解、改造したり他の目的に使用しないでください。
3. 盗難防止に絶対的なものではありませんので目の届く管理された場所に駐輪してください。他の錠との併用も効果的です。

※本製品をご使用中に発生した自転車等の盗難、また誤った取り扱い及び改造などによる損害事故等につきましては責任を負いかねますので予めご了承ください。